

**SAMSUNG**

WAM5500/WAM3500/WAM1500

# Wireless Audio - 360 R5/R3/R1

## Benutzerhandbuch

erleben sie die möglichkeiten

Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts.  
Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und  
profitieren Sie von unserem umfassenden Kundenservice:  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Inhalt

## ERSTE SCHRITTE

Zubehör .....	3
Oberseite des Lautsprechers .....	3
Bedienungstechnik .....	3
Beschreibungen des OLED Displays und der LED Anzeigeleuchten .....	5
Unterseite des Lautsprechers .....	6
Anschluss für das Netzkabel .....	7
Montage an einer Wand .....	8

## VERBINDUNGS-AUFBAU MIT DEM WI-FI-NETZWERK

Verbindungen mit Bluetooth- Geräten herstellen .....	9
Ein Fernsehgerät mit dem Lautsprecher verbinden .....	11
Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit dem Fernsehgerät (TV SoundConnect) .....	11

## ANHANG

Problembeseitigung .....	12
Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen .....	14
Lizenzen .....	14
Technische Daten .....	14

Angaben zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften .....	15
Warnung .....	15
ACHTUNG .....	15
Wichtige Sicherheitshinweise .....	16
Sicherheitshinweise .....	17
Sicherheitshinweise zur Stromversorgung .....	17
Sicherheitshinweise für die Aufstellung ..	17
Sicherheitshinweise für die Benutzung...	18
Sicherheitshinweise für die Reinigung...	18
Zusätzliche Informationen .....	19
Über die Netzwerkverbindung .....	19
Works with SmartThings™ .....	19
Copyright .....	19

# Erste Schritte

## Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass das nachfolgend abgebildete Zubehör mitgeliefert wurde.

- **WAM5500/WAM3500**



Netzwerk-Kabel



Kurzanleitung




Ausführliche Anleitung

- **WAM1500**



Netzwerk-Kabel

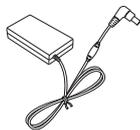

Netzteil



Kurzanleitung



Ausführliche Anleitung



### ACHTUNG

- ✓ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf.

## Oberseite des Lautsprechers

### Bedienungstechnik

Berühren/Tippen




Berühren und Halten




Wischen



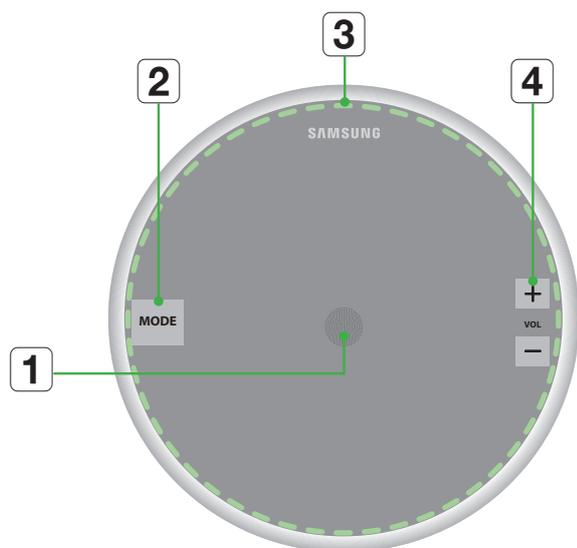

< WAM5500/WAM3500 >

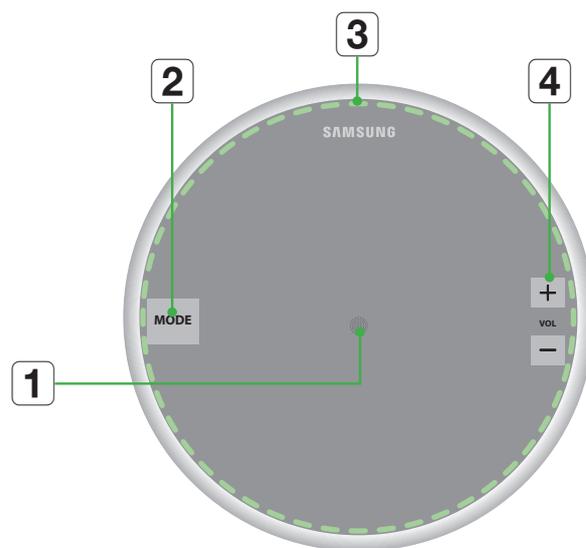

< WAM1500 >

1	Anzeige	WAM5500/ WAM3500	Anzeigen des aktuellen Status.
	Kontrollleuchten	WAM1500	Blinkt, leuchtet oder ändert die Farbe, je nach Zustand des Lautsprechers.
2	MODE Taste		Schaltet zwischen TV SoundConnect, Bluetooth und Wi-Fi Modus um.
3	Bedienfläche		<p>Auf den Bedienbereich tippen, um Musik wiederzugeben oder die Wiedergabe zu unterbrechen. Tippen, um den Ton stummzuschalten, wenn die TV SoundConnect Funktion aktiviert ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wiedergabe/Pause</b> : Tippen Sie auf die Bedienfläche, um zwischen Wiedergabe und Pause umzuschalten.</li> <li>• <b>Mute</b> : Wenn TV SoundConnect eingeschaltet ist, können Sie durch Antippen der Bedienfläche den Ton stumm- und wieder einschalten.</li> <li>• <b>Vorheriger/Nächster Titel</b> : Wischen Sie von LINKS NACH RECHTS, um den nächsten Titel wiederzugeben. Wischen Sie von RECHTS NACH LINKS, um den vorherigen Titel wiederzugeben.</li> <li>• <b>Standby-Modus</b> : Halten Sie eine beliebige Stelle des Bedienbereichs 5 Sekunden lang getippt. Tippen Sie auf den Bedienbereich, um den Lautsprecher aufzuwecken.</li> <li>• <b>Netzspannung Aus</b> : Halten Sie eine beliebige Stelle des Bedienbereichs 10 Sekunden lang getippt. Tippen Sie auf den Bedienbereich, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.</li> </ul>
4	Lautstärke +,- Taste		Um die Lautstärke schnell zu ändern, die + oder - Taste getippt halten.



#### HINWEIS

- ✓ Zum Zurücksetzen des Lautsprechers den Lautstärkeregler (-,+) gleichzeitig 5 Sekunden lang getippt halten.

## ■ Beschreibungen des OLED Displays und der LED Anzeigeleuchten


### <R3/R5 OLED Anzeige>

OLED Display	Beschreibung	Angezeigte Aktion
	Die Größe des Kreises nimmt zu oder ab und wird ausgeblendet	Einschalten / Aufwecken / Ausschalten
	Wiedergabe Symbol	Wiedergabe
	Pause Symbol	Pause
	Lautstärkezustand	Lautstärke hoch oder runter
	Welle bewegt sich nach rechts	Nächster Musiktitel
	Welle bewegt sich nach links	Vorheriger Musiktitel
	Mute Symbol	Mute (über die App oder durch Antippen des Bedienbereichs wenn TV SoundConnect aktiv ist.)
	Gruppieren Symbol (Zwei sich überschneidende Kreise)	Gruppieren/Surround Modus
	Gruppe auflösen Symbol (Zwei einzelne Kreise)	Gruppierung auflösen/Surround abschalten
	Bluetooth Symbol (blinkt)	Bluetooth Verbindungsaufbau
	TV Symbol (blinkt)	TV SoundConnect Verbindungsaufbau
	Ausrufungszeichen Symbol	Verbindung zum Wi-Fi-Router unterbrochen
	Wi-Fi Verbindungsaufbau	Wi-Fi Betrieb


### <R1 LED Anzeigeleuchte>

LED Farbe	Beschreibung	Angezeigte Aktion
Weiß	EIN	1) Netzspannung ein 2) Lautstärke max./min.
	Blinkt	1) Tipp-Bedienung 2) Aufwachen 3) Alle Verbindungs- und Gruppierungsaktionen 4) Stand-by Betrieb (wiederholtes ein- und ausblenden, nach ein paar Stunden automatische Abschaltung)
Rot	Blinkt (6 Sekunden)	Verbindung zum Wi-Fi-Router unterbrochen
Aus	Alle aus	Netzspannung aus


## Unterseite des Lautsprechers

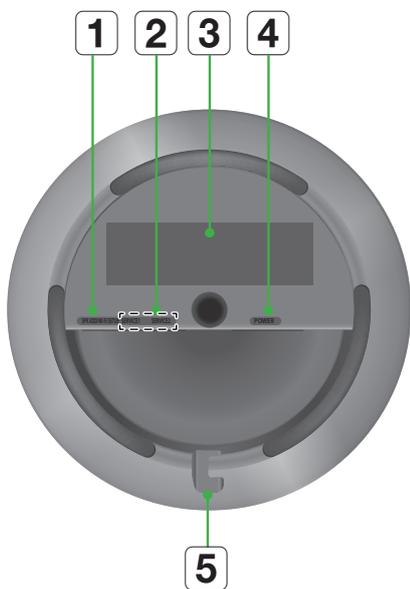

< WAM5500 >

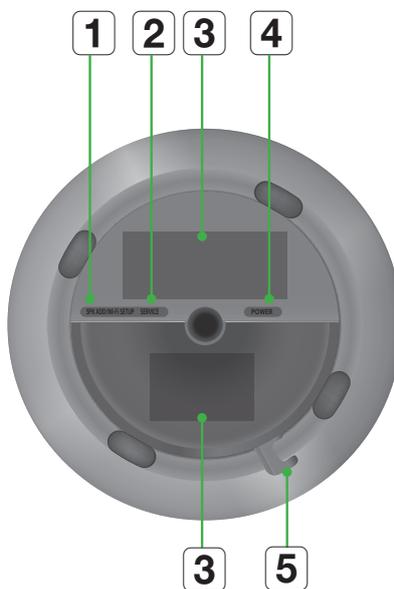

< WAM3500 >

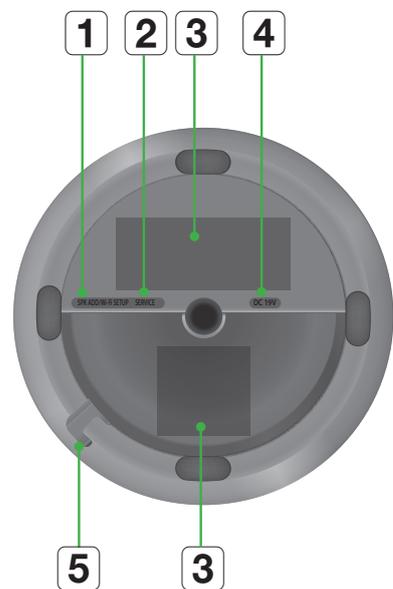

< WAM1500 >

<b>1</b>	<b>SPK ADD/Wi-Fi SETUP</b>	
<b>2</b>	<b>SERVICE</b>	
<b>3</b>	<b>Beschriftung</b>	
<b>4</b>	<b>POWER</b>	<b>WAM5500/ WAM3500</b>
	<b>DC 19V</b>	<b>WAM1500</b>
<b>5</b>	<b>Vertiefung für das Netzkabel</b>	

- Drücken Sie diese Taste, um Ihren Lautsprecher mit einem HUB (nicht mitgeliefert) zu verbinden oder um einen weiteren Lautsprecher hinzuzufügen.
- Halten Sie diese Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie den Lautsprecher mithilfe der Wi-Fi Setup Methode mit Ihrem Netzwerk verbinden wollen. (Erfordert ein Smart Device und die Samsung Multiroom App.)

Nur für Service-Zwecke.

-


Anschluss für das Netzkabel des Geräts.

-

## ■ Anschluss für das Netzkabel


### <Nur WAM5500, WAM3500>

- 1 Schließen Sie den Stecker Ihres Lautsprechers wie auf der Abbildung gezeigt an. Der Stecker muss unter einem bestimmten Winkel angeschlossen werden.
- 2 Drücken Sie das Netzkabel in die Vertiefung am Rand der Unterseite des Lautsprechers. Dadurch kann der Lautsprecher gerade aufgestellt werden.

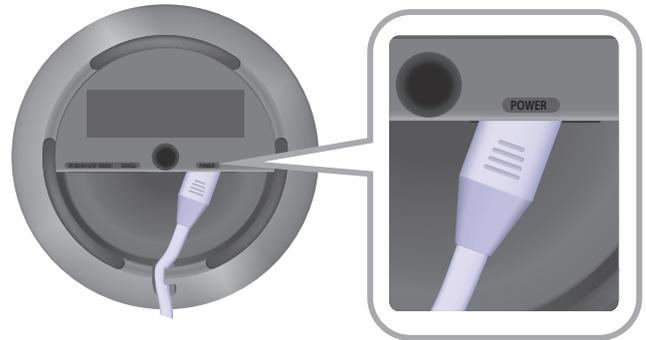

### <Nur WAM1500>

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Netzteils an den Eingang des Netzteils an.
- 2 Schließen Sie das abgehende Stromkabel des Netzteils (mit dem runden Stecker) an den 19 V DC Eingang des Lautsprechers an.
- 3 Drücken Sie das Netzkabel in die Vertiefung am Rand der Unterseite des Lautsprechers. Dadurch kann der Lautsprecher gerade aufgestellt werden.

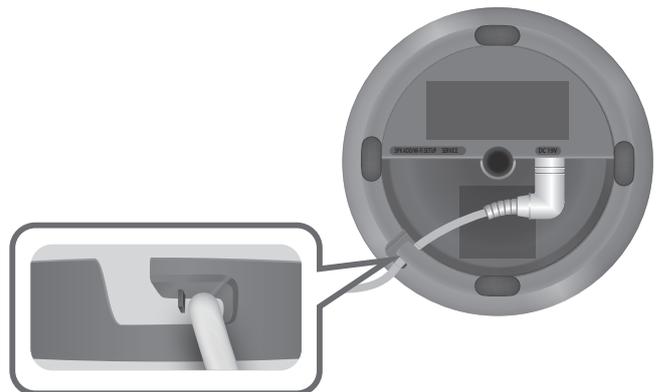

### HINWEIS

- ✓ Achten Sie darauf, dass das Netzteil flach auf einem Tisch oder dem Boden ruht. Wenn Sie das Netzteil so anordnen, dass der Eingang für das Netzkabel nach oben weist, können Wasser und andere Fremdstoffe in das Netzteil eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

## Montage an einer Wand

Sie können eine Wandhalterung als gesondertes Zubehör erwerben, um den Lautsprecher an einer Wand zu befestigen.

### ■ Hinweise für den Kauf

- Gewichtlast : WAM5500 : Über 10,8 kg  
WAM3500 : Über 8,0 kg  
WAM1500 : Über 5,6 kg
- Größe der Bohrung : 1/4 – 20 Dübel



### HINWEISE


- ✓ Da die Wandmontage optional ist, müssen Sie das dazugehörige Zubehör einzeln erwerben.
- ✓ Lassen Sie die Wandhalterung von einem qualifizierten Fachmann installieren.
- ✓ Beauftragen Sie eine Installationsfirma mit der Montage des Geräts an der Wand.
- ✓ Prüfen Sie vor der Montage der Wandhalterung die Tragfähigkeit der Wand. Wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht, muss die Wand verstärkt werden, bevor die Wandhalterung und der Lautsprecher an der Wand befestigt werden.
- ✓ Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für die Wandmontage.
- ✓ Samsung Electronics übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden am Produkt, die durch eine unsachgemäße Installation des Produkts entstanden sind.
- ✓ Stellen Sie den Lautsprecher nicht liegend oder auf dem Kopf stehend auf.

# Verbindungsaufbau mit dem Wi-Fi-Netzwerk

## Verbindungen mit Bluetooth-Geräten herstellen

Sie können das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, um auf Ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherten Musiktitel zu genießen.

- 1 Tippen Sie die **MODE** Taste auf der Oberseite des Lautsprechers sooft, bis Sie "Bluetooth is ready. (Bluetooth ist bereit.))" hören.

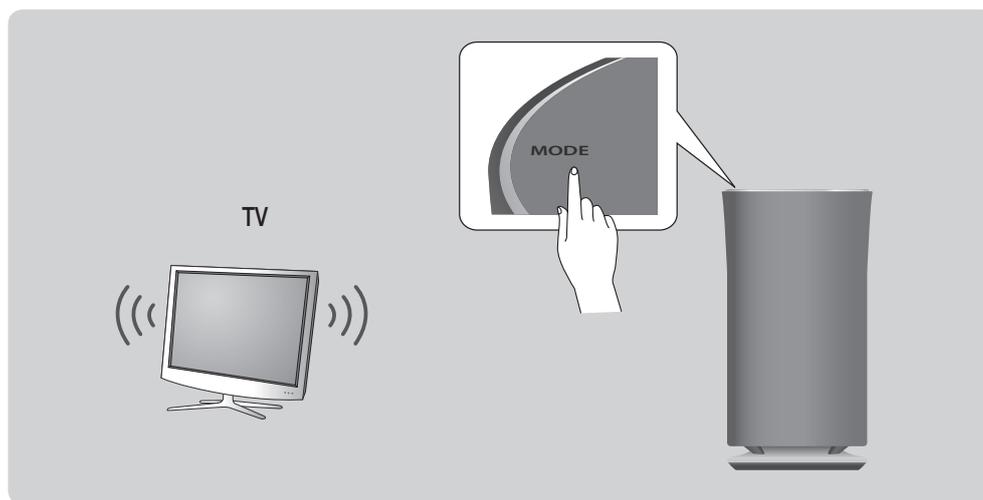

- 2 Schalten Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Smart Device ein und wählen Sie anschließend **Suchen**.
- 3 Wählen Sie **[Samsung] R5**, **[Samsung] R3** oder **[Samsung] R1** aus. Die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smart Device und dem Gerät wird hergestellt.
- 4 Wenn keine Verbindung zur **Samsung Mutiroom** App besteht, kann sich der Eintrag **Samsung Wireless Audio** in der Bluetooth-Geräteliste befinden. Wählen Sie diesen Eintrag aus.



### HINWEISE

- ✓ Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Wenn das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder des Geräts berührt wird.
  - Die Funkübertragung kann durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert werden.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- ✓ Um eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät herzustellen, müssen sich diese Geräte nah beieinander befinden.
- ✓ Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem verwendeten Bluetooth-Gerät mehr als 10 m beträgt. Auch innerhalb dieses Übertragungsbereichs kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.


- ✓ Dieses Gerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.
- ✓ Das Gerät unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- ✓ Im Bluetooth-Modus stehen die Funktionen Wiedergabe/Pause/Weiter/Zurück für Bluetooth-Geräte zur Verfügung, die AVRCP unterstützen.
- ✓ Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- ✓ Es können keine Verbindungen zu Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützen.
- ✓ Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.
- ✓ Wenn Sie den Netzstecker des Geräts ziehen, wird die Bluetooth-Verbindung beendet. Um die Verbindung wieder herzustellen, muss das Gerät an eine Steckdose angeschlossen und die Bluetooth-Verbindung erneut hergestellt werden.

## Ein Fernsehgerät mit dem Lautsprecher verbinden

### ■ Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit dem Fernsehgerät (TV SoundConnect)

Mit der TV SoundConnect Funktion können Sie bequem Funkverbindung mit Samsung Fernsehgeräten herstellen, und den Ton über externe Lautsprecher genießen.

- 1 Schließen Sie den WAM-Lautsprecher an die Steckdose an und anschließend ein- oder mehrmals auf die **MODE** Taste auf der Oberseite des Lautsprechers tippen, bis Sie „TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect ist bereit.)“ hören.

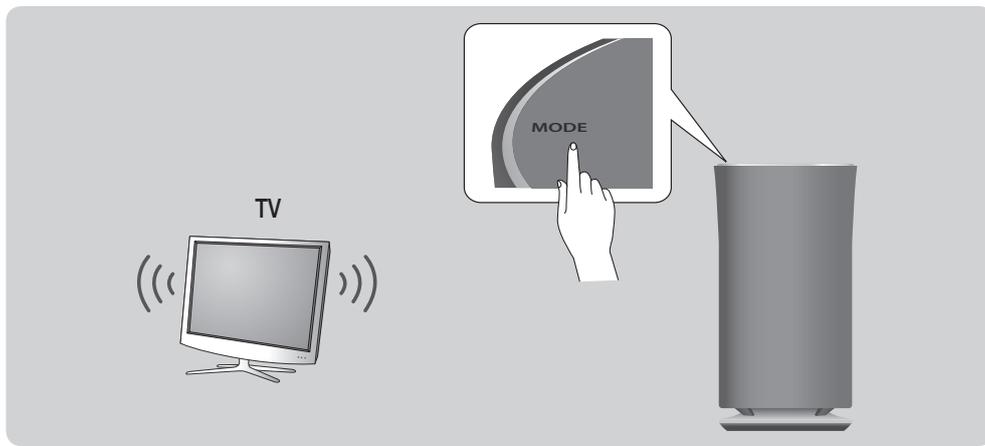

- 2 Halten Sie die **MODE** Taste länger als 5 Sekunden getippt, um TV SoundConnect zurückzusetzen.
- 3 Auf dem Fernsehgerät erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie der Verbindung zustimmen. Zum Fortfahren zustimmen.



#### HINWEISE

- ✓ Der optimale Abstand für einen Verbindungsaufbau beträgt 2 m oder weniger.
- ✓ Wenn Sie den Netzstecker der des WAM-Lautsprechers ziehen, wird die TV SoundConnect Verbindung beendet. Um die Verbindung wieder herzustellen, den Lautsprecher an die Steckdose anschließen und anschließend ein- oder mehrmals auf die **MODE** Taste drücken, bis Sie „TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect ist bereit.)“ hören. Die Schritte 2 und 3 können übersprungen werden. Der Lautsprecher gibt automatisch den Ton des Fernsehgeräts wieder.
- ✓ Wenn sich der Lautsprecher im Standby Modus befindet, wird die TV SoundConnect Verbindung nicht abgebrochen. Um eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen, müssen die Schritte 1, 2, 3 durchgeführt werden.
- ✓ Reichweite von TV SoundConnect
  - Die empfohlene Entfernung für den Verbindungsaufbau beträgt bis zu 2 m.
  - Die empfohlene Entfernung für den Betrieb beträgt bis zu 10 m.
  - Die Verbindung kann unterbrochen werden oder der Ton kann gestört sein, wenn der Abstand zwischen Fernseher und Gerät mehr als 10 m beträgt.
- ✓ Die TV SoundConnect Funktion wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die seit 2012 auf dem Markt sind. Prüfen Sie nach, ob Ihr Fernsehgerät die SoundShare oder SoundConnect Funktion unterstützt. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
- ✓ Eine instabile Netzwerkumgebung kann einem Verlust der Verbindung oder Unterbrechungen bei der Tonübertragung führen.

## Problembesehung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Symptom	Überprüfung	Behebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.</li> </ul>
Keine Verbindung zwischen Hub und Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn der Hub richtig angeschlossen ist, zeigen die Anzeigen auf der Vorderseite des HUBs einen störungsfreien Betrieb an?</li> <li>Ist das LAN-Kabel richtig an den Wi-Fi-Router und den HUB angeschlossen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie den HUB zurück. (Lesen Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung des HUBs.) Ziehen Sie den Netzstecker des HUBs und schließen Sie ihn wieder an. Prüfen Sie, ob die Verbindungsanzeige auf der Vorderseite des HUBs blinkt oder nicht.</li> <li>Setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 4). <a href="#">Hier klicken.</a> Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und schließen Sie ihn wieder an.</li> </ul>
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.</li> </ul>
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie das Gerät richtig an.</li> <li>Stellen Sie die Lautstärke ein.</li> </ul>
TV SoundConnect (Verbindungsaufbau mit dem Fernsehgerät) funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt?</li> <li>Verfügen Sie über die neueste Firmware Version?</li> <li>Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf dem Markt erschienen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das TV SoundConnect im Menü Ihres Fernsehgeräts auf <b>Ein</b> gestellt ist.</li> <li>Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version.</li> <li>Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung.</li> <li>Halten Sie die <b>MODE</b> Taste länger als 5 Sekunden getippt, um TV SoundConnect zurückzusetzen und eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen.</li> </ul>

Symptom	Überprüfung	Behebung
Der HUB funktioniert nicht einwandfrei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der Hub an die Steckdose angeschlossen?</li> <li>• Ist das LAN-Kabel richtig an den Wi-Fi-Router und den HUB angeschlossen?</li> <li>• Wenn der Hub richtig angeschlossen ist, zeigen die Anzeigen auf der Vorderseite des HUBs einen störungsfreien Betrieb an?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen den HUB an die Steckdose an.</li> <li>• Schließen Sie das LAN-Kabel an den <b>ETHERNET SWITCH</b> Anschluss auf der Rückseite des HUBs und an den Wi-Fi-Router an.</li> <li>• Setzen Sie den HUB zurück. (Lesen Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung des HUBs.)</li> <li>• Wenn Sie Probleme beim Aufbau der Verbindung zwischen dem HUB und dem Gerät feststellen, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Ort aufzustellen, der sich näher am Wi-Fi-Router oder dem HUB befindet.</li> </ul>
Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das Gerät an die Steckdose angeschlossen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.</li> <li>• Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, schließen Sie ihn wieder an und stellen Sie erneut eine Verbindung mit dem Router her.</li> <li>• Setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 4). <b>Hier klicken.</b></li> <li>• Bei Verwendung eines HUBs <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass das Smart Device und der HUB mit dem gleichen Wi-Fi Netzwerk verbunden sind.</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchte des HUBs einen korrekten Betrieb anzeigt.</li> <li>- Wenn das Problem weiterhin besteht, den HUB zurücksetzen. (Lesen Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung des HUBs.)</li> <li>- Ziehen Sie den Netzstecker des HUBs und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker des Geräts und stecken Sie anschließend wieder in die Steckdose.</li> <li>- Wenn Sie Probleme beim Aufbau der Verbindung zwischen dem HUB und dem Gerät feststellen, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Ort aufzustellen, der sich näher am Wi-Fi-Router oder dem HUB befindet.</li> </ul> </li> </ul>



## HINWEIS

- ✓ Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst zum Zwecke der Fehlersuche in Verbindung.

## Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen

- Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>

## Lizenzen

- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: [www.spotify.com/connect/third-party/licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party/licenses).
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).




## Technische Daten

<b>Allgemein</b>	Gewicht	R5 (WAM5500)	2,7 Kg	
		R3 (WAM3500)	2,0 Kg	
		R1 (WAM1500)	1,4 Kg	
	Abmessungen	R5 (WAM5500)	Ø166,0 X 313,0 (H) mm	
		R3 (WAM3500)	Ø144,0 X 273,0 (H) mm	
		R1 (WAM1500)	Ø123,0 X 234,0 (H) mm	
Betriebstemperaturbereich		+5°C bis +35°C		
Betriebsluftfeuchtigkeit		10 % bis 75 %		
<b>Netzwerk</b>	WLAN		Integriert	
	Sicherheit	WEP (OPEN/SHARED)		
		WPA-PSK (TKIP/AES)		
		WPA2-PSK (TKIP/AES)		
	Gesamtstromverbrauch im Standby-Modus (W) (Wenn alle Netzwerkanschlüsse eingeschaltet sind)	R5 (WAM5500)	2,5W	
		R3 (WAM3500)	3,6W	
R1 (WAM1500)		2,5W		
Tippen Sie 10 Sekunden lang auf den Bedienbereich, um Wi-Fi und Bluetooth zu deaktivieren und das Gerät auszuschalten.				

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10 Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Das Design und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Informationen zur Stromversorgung und Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Produkt.
- Siehe Unterseite des Geräts für wichtige Sicherheitshinweise.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Weitere Einzelheiten über die Verwendung des Geräts finden Sie auf [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben)
  - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

## Angaben zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften

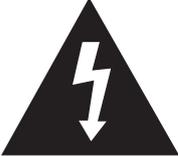	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>ACHTUNG</b></p> <p><b>STROMSCHLAGGEFAHR!</b></p> <p><b>NICHT ÖFFNEN!</b></p> </div>	
<p>Dieses Symbol weist auf gefährliche Netzspannung im Inneren des Geräts hin.</p>	<p><b>ACHTUNG:</b> ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.</p>	<p>Das Ausrufezeichen im Dreieck ist ein Warnsymbol, das Sie auf wichtige Anweisungen in Bezug auf das Produkt aufmerksam macht.</p>

### **Warnung**

- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen.  
Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss der Stecker immer einfach und unbehindert zugänglich sein.

### **ACHTUNG**

UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DEN STECKER FEST UND VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE STECKEN.

- Dieses Gerät muss stets an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Um das Gerät von der Netzspannung abzutrennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Zu diesem Zweck muss der Netzstecker immer unbehindert zugänglich sein.
- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss der Stecker immer einfach und unbehindert zugänglich sein.

## ■ Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme griffbereit.

- 1 Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2 Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3 Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4 Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5 Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6 Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7 Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Halten Sie sich bei der Aufstellung und beim Anschließen an die Anweisungen des Herstellers.
- 8 Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftgittern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Apparaten (einschließlich AV-Receiver) aufstellen.
- 9 Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen am gepolten oder geerdeten Schutzkontaktstecker vor. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Stiften sowie einen Erdungskontakt. Der breite Kontaktstift bzw. der Erdungsstift wird aus Sicherheitsgründen verwendet. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
- 10 Nicht auf das Netzkabel treten und insbesondere an den Steckern, Steckerbuchsen und an der Stelle aus dem es aus dem Gerät austritt nicht knicken.
- 11 Zubehör und/oder Zusatzgeräte dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers hinzugefügt werden.
- 12 Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bei Verwendung eines Transportwagens bewegen Sie das Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13 Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
- 14 Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets Fachleuten. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder fallen gelassen wurde.



## Sicherheitshinweise

### ■ Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Die Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden.
  - Dies kann zu einer starken Erwärmung und im Extremfall zu einem Brand führen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten aufstellen.
- Zum Reinigen der Steckerkontakte den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Kontakte mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Das Netzkabel nicht knicken oder mit Gewalt ziehen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
- Das Netzkabel nicht an lose oder defekte Steckdosen anschließen.
- Den Stecker des Netzkabels vollständig in die Steckdose stecken, sodass er fest in der Steckdose sitzt.
  - Wenn der Stecker lose in der Steckdose steckt, besteht Brandgefahr.

### ■ Sicherheitshinweise für die Aufstellung

- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer (Kerzen, Moskitospiralen, Heizgeräten, Radiatoren, usw.) aufstellen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort aufstellen wollen, die Netzspannung ausschalten und alle Kabel (einschließlich dem Netzkabel) vom Gerät abtrennen.
  - Ein defektes Kabel kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Wenn das Gerät in einer Umgebung aufgestellt wird, in der eine sehr hohe oder niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung herrscht, kann dies zu Qualitätsproblemen oder Fehlfunktionen führen. Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung, bevor Sie das Gerät in einer von der Norm abweichenden Umgebung aufstellen.
- Wenn Sie das Gerät auf einem Regal, Schrank oder Tisch aufstellen, stellen Sie sicher, dass das obere Bedienfeld nach oben zeigt.
- Das Gerät nicht auf instabilen Flächen (z. B. auf wackeligen Regalen, schrägen Tischflächen, usw.) aufstellen.
  - Wenn Sie das Gerät fallen lassen, kann dies eine Fehlfunktion verursachen oder zu Verletzungen führen. Starke Vibrationen oder Stöße können ebenfalls zu einer Fehlfunktion des Geräts zu Folge haben und zu einem Brandrisiko führen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass genügend Raum für die Belüftung zur Verfügung steht.
  - Hinter dem Gerät muss ein Freiraum von mindestens 10 cm und an den Seiten von mehr als 5 cm Platz vorhanden sein.
- Das Verpackungsmaterial aus Kunststoff außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
  - Wenn Kinder mit der Kunststoffverpackung spielen, besteht Erstickengefahr.

## ■ Sicherheitshinweise für die Benutzung

- Wenn Sie das Gerät für lange Zeit bei hoher Lautstärke nutzen, kann dies zu Gehörschäden führen.
  - Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum einer Lautstärke von mehr als 85 dB aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je höher die Lautstärke, desto ernsthafter können die Gehörschäden sein. Eine normale Unterhaltung hat eine Lautstärke von 50 bis 60 dB und Straßenlärm ungefähr 80 dB.
- In diesem Gerät herrscht lebensgefährliche Spannung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, reparieren oder zu verändern.
  - Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Kundendienst.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten enthaltenden Gegenstände (z. B. Vasen, Getränke, Kosmetikartikel, Chemikalien, usw.) auf das Gerät. Keine Metallgegenstände (z. B. Münzen, Haarspangen, usw.) oder entflammbares Material (z. B. Papier, Streichhölzer, usw.) in das Gerät gelangen lassen (z. B. über die Belüftungsöffnungen, Ein- und Ausgänge, usw.).
  - Wenn gefährliches Material oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, das Gerät sofort ausschalten, das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
- Das Gerät nicht fallen lassen. Falls ein mechanischer Defekt am Gerät vorliegt, das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
  - Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät nicht am Netz- oder Signalkabel hochheben oder ziehen.
  - Ein beschädigtes Kabel kann zu einer Fehlfunktion des Geräts, zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Kein entflammbares Material in der Nähe des Geräts verwenden oder aufbewahren.
- Wenn aus dem Gerät ungewöhnliche Geräusche zu hören sind oder Brandgeruch bzw. Rauch austritt, sofort das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
- Wenn Sie einen Gasgeruch wahrnehmen, sofort den Raum lüften. Berühren Sie nicht das Netzkabel des Geräts. Schalten Sie das Gerät nicht aus oder ein.
- Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Schlägen aus. Machen Sie keine Löcher mit einem scharfen Gegenstand in das Gerät.
- Dieses Gerät kann in Innenräumen aufgestellt und bewegt werden.
- Dieses Gerät ist nicht Wasser- oder Staubsicht.
- Seien Sie beim Bewegen des Produkts vorsichtig und lassen Sie es nicht fallen.

## ■ Sicherheitshinweise für die Reinigung

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel, Wachs, Benzol, Verdünner, Luffterfrischer oder Schmiermittel für die Reinigung des Geräts und sprühen Sie keine Insektenvernichtungsmittel auf das Gerät.
  - Wenn Sie solche Mittel verwenden, kann dies zu Verfärbungen, zum Aufreissen oder Abblättern der äußeren Lackbeschichtung oder zur Entfernung der Beschriftungen auf dem Gerät führen.

- Vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker ziehen und das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch aus Mikrofasern oder Baumwolle reinigen.
  - Entfernen Sie Staub vom Gerät. Staub kann zum Zerkratzen der Oberfläche führen.

## **Zusätzliche Informationen**

### **Über die Netzwerkverbindung**

- Je nach verwendetem Wi-Fi-Router kann die Einstellung bestimmter Netzwerkeinstellungen anders verlaufen.
- Ausführliche Informationen über die Einrichtung von Netzwerkverbindungen mit einem Wi-Fi-Router oder Modem finden Sie in den Bedienungsunterlagen des Routers oder Modems.
- Wählen Sie einen nicht verwendeten Wi-Fi-Kanal. Wenn Sie einen Kanal auswählen, der von einem anderen Netzwerkgerät in der Nähe verwendet wird, kann es zu Interferenzen der Funkwellen und somit zu Störungen bei der Datenübertragung kommen.
- Gemäß den neuesten Spezifikationen des Wi-Fi Zertifikats unterstützt der Hub nicht die WEP, TKIP oder TKIP-AES (WPS2 Mixed) Verschlüsselung in Netzwerken, die im 802.11n Modus betrieben werden.
- Bei kabellosen Netzwerken kann es je nach den herrschenden Bedingungen im Umfeld (Leistung des Wi-Fi-Routers, Entfernung, Hindernisse, Interferenzen mit anderen Funkgeräten, usw.) zu Störungen kommen.
- Die WEP-Verschlüsselung funktioniert nicht mit WPS (PBC) / WPS (PIN).

### **Works with SmartThings™**

- Dieses Gerät ist mit SmartThings kompatibel.
- Der SmartThings Dienst kann sich von Land zu Land unterscheiden.
- Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.smarthings.com>.

## **Copyright**

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co.,Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.



Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden. Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

## Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ve/support</a>
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	<a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
	BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
	PERU	0800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>	
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)	
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)	
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
	EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
	FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
	SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
	PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site	
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free		
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support	
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site	
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support	
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
DRC	499999		
SUDAN	1969		

# SAMSUNG



## Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

---

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.