

SAMSUNG

SM-R150

Benutzerhandbuch

Inhalt

Grundlagen

- 3 Vor Inbetriebnahme lesen
- 4 Informationen zur Gear IconX
- 6 Lieferumfang
- 7 Geräteaufbau
- 8 Ohrhörer für die Verwendung vorbereiten
- 10 Akku
- 14 Bedeutung der Status-LEDs

Ohrhörer verwenden

- 16 Ohrhörer aktivieren
- 17 Ohrhörer richtig tragen
- 18 Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden
- 20 Ohrhörer mit einem Mobilgerät verwenden
- 21 Ohrhörer koppeln
- 21 Hauptohrhörer festlegen
- 22 Touchpad verwenden
- 24 Musikdateien auf die Ohrhörer übertragen
- 28 Musik hören
- 30 Trainingsinformationen aufzeichnen
- 33 Puls während eines Work-outs messen
- 34 Anruffunktionen verwenden
- 35 Umgebungsgeräuschmodus verwenden

Samsung Gear und Gear IconX-PC-Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX-PC-Manager

Anhang

- 43 Rat und Hilfe bei Problemen
- 46 Ohrhörer ausschalten und neu starten
- 47 Akku entnehmen

Grundlagen

Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Nutzung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lesen Sie das vollständige Benutzerhandbuch für weitere Informationen. Besuchen Sie www.samsung.com, um Geräteinformationen, das Benutzerhandbuch und mehr zu erfahren.
- Stellen Sie vor Verwendung anderer Geräte sicher, dass diese mit den Ohrhörern kompatibel sind. Eine Liste der kompatiblen Mobilgeräte finden Sie unter www.samsung.com
- Verhindern Sie, dass das Gerät in Flüssigkeiten getaucht oder unter Druck stehendem Wasser ausgesetzt wird wie etwa unter der Dusche. Tragen Sie das Gerät nicht während des Duschens oder Schwimmens. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Dieses Produkt umfasst bestimmte freie Software sowie Open-Source-Software. Eine Anleitung zum Anzeigen der Open-Source-Lizenz finden Sie auf der Website von Samsung (opensource.samsung.com).

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Informationen zur Gear IconX


Mit den drahtlosen Sportohrhörern Gear IconX können Sie Ihren Aktivitätsgrad nachverfolgen und Musik wiedergeben. Sie können Musikdateien auf den Gear IconX-Ohrhörern speichern und sie direkt über die Ohrhörer wiedergeben oder Musik von einem verbundenen Mobilgerät hören. Die Gear IconX-Ohrhörer zeichnen zudem über den integrierten Sensor Trainingsinformationen wie die Dauer der Aktivität, Ihren Puls und die Anzahl der verbrannten Kalorien auf.



Tragen Sie die Ohrhörer nicht an Orten mit hohem Verkehrsaufkommen (z. B. Straßen oder Zebrastreifen). Da Sie in diesen Situationen eine längere Reaktionszeit haben, könnte dies zu Unfällen führen.


Gear IconX-Ohrhörer allein verwenden

Sie können auf den Gear IconX-Ohrhörern gespeicherte Musik hören. Die Gear IconX-Ohrhörer zeichnen zudem Trainingsinformationen auf.

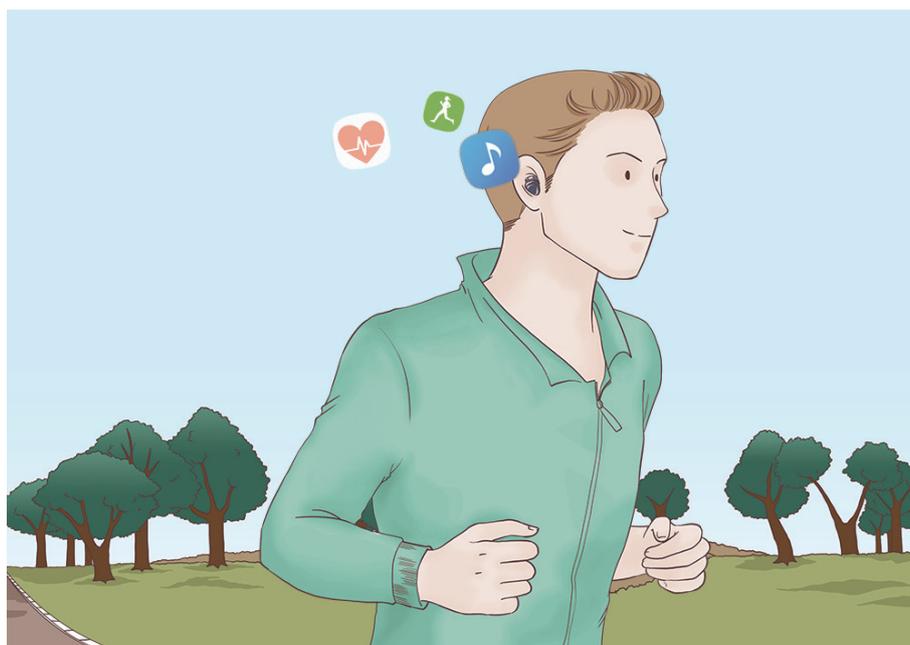

Gear IconX-Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verwenden

Sie haben die Möglichkeit, auf dem verbundenen Mobilgerät gespeicherte Musik zu hören und eingehende Anrufe zu beantworten. Zudem können Sie sich die aufgezeichneten Trainingsinformationen auf Ihrem Mobilgerät in der Anwendung „S Health“ ansehen.

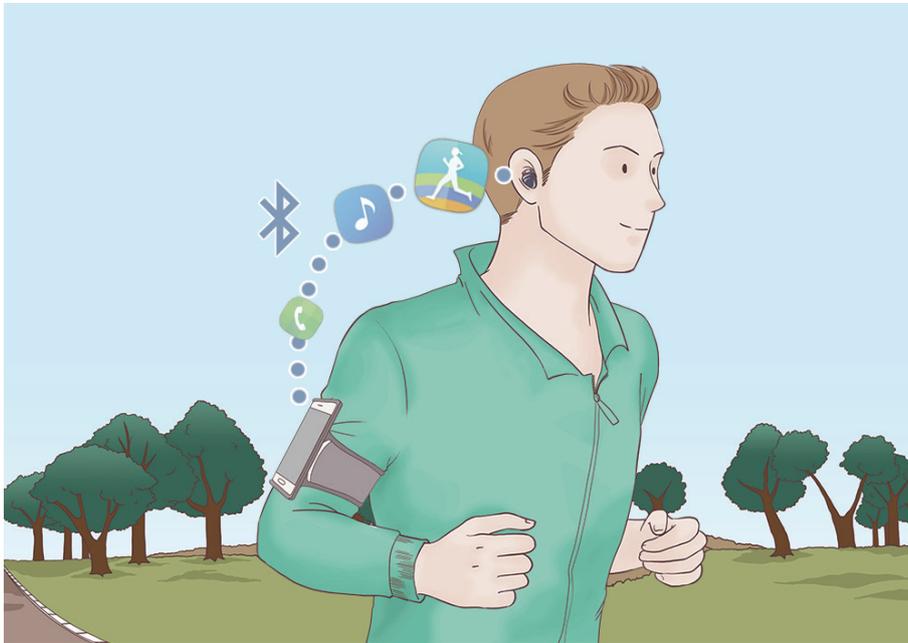

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Ohrhörer (L/R)
- Ladeetui
- Stabilisierung (3 Ausführungen, S/M/L)
- Silikonschutz für den Ohrhörer (3 Ausführungen, S/M/L)
- USB-Kabel
- USB-Anschluss
- Kurzanleitung




- Die mit den Ohrhörern bereitgestellten Artikel und alle anderen verfügbaren Zubehörteile können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesen Ohrhörern vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie auf der Website von Samsung erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit den Ohrhörern kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung (www.samsung.com).

Geräteaufbau

Ohrhörer

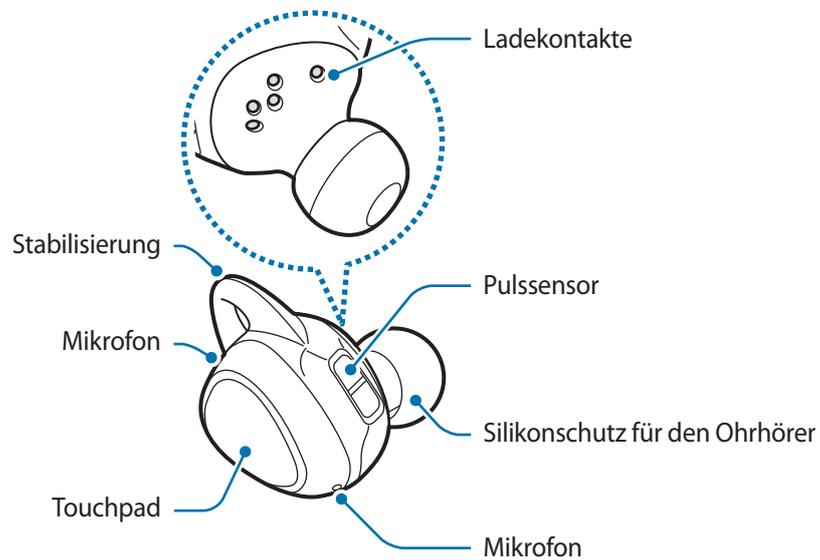

Ladeetui

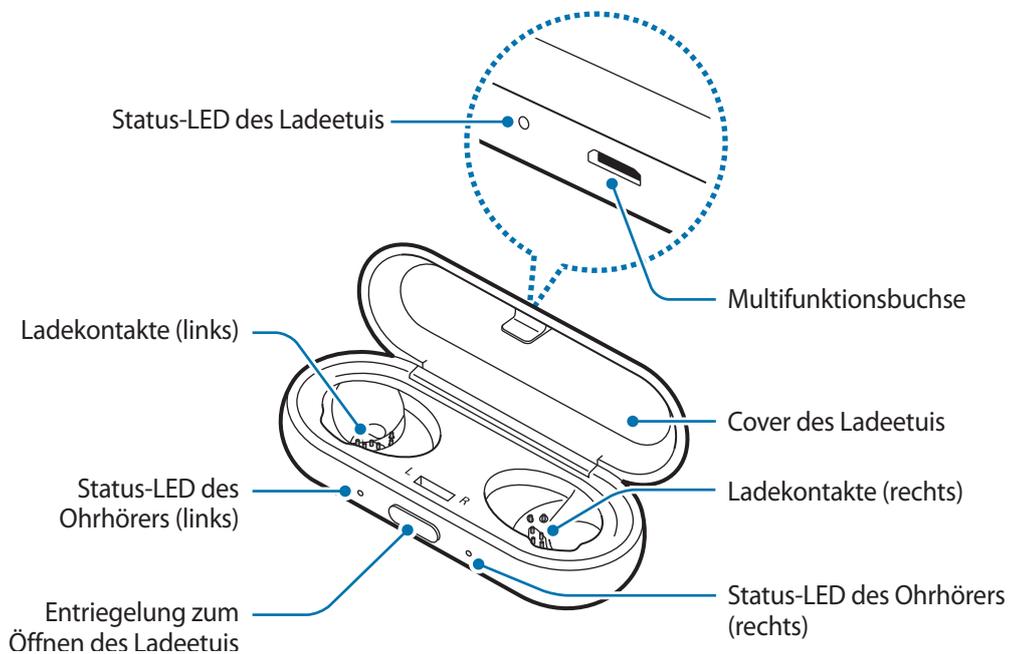


Falls die Ladekontakte mit Schweiß oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen, tritt an den Ohrhörern unter Umständen Korrosion auf. Reinigen Sie die Ladekontakte und Ohrhörer, bevor Sie die Ohrhörer im Ladeetui verstauen.

Ohrhörer für die Verwendung vorbereiten

Silikonschutz am Ohrhörer anbringen

- 1 Wählen Sie den Silikonschutz für den Ohrhörer aus, der am bequemsten in Ihrem Ohr sitzt.
- 2 Bringen Sie den Silikonschutz unten am Ohrhörer an.

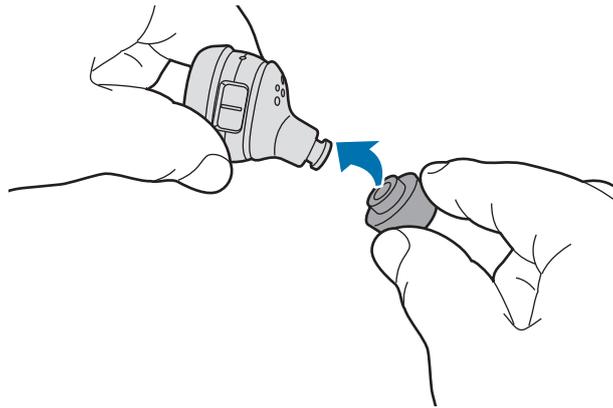

- Führen Sie die Ohrhörer nicht ohne den Silikonschutz in Ihre Ohren ein. Andernfalls kann dies Verletzungen am Ohr hervorrufen.
- Ziehen Sie nicht zu stark am Silikonschutz. Der Silikonschutz könnte sonst reißen.


- 3 Gehen Sie beim anderen Ohrhörer ebenso vor.

Stabilisierung am Ohrhörer anbringen

- 1 Wählen Sie die Stabilisierung für den Ohrhörer aus, die am bequemsten in Ihrem Ohr sitzt.
- 2 Wählen Sie eine Stabilisierung für Ihr linkes und eine für Ihr rechtes Ohr aus.
- 3 Bringen Sie die Stabilisierung am Ohrhörer an.



Stellen Sie sicher, dass die Stabilisierung richtig herum am Ohrhörer befestigt ist. Andernfalls passen die Ohrhörer möglicherweise nicht richtig.

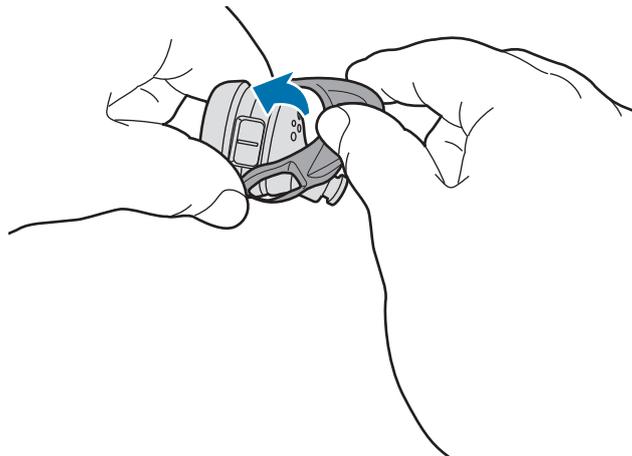

- 4 Passen Sie die Stabilisierung so an, dass der Pulssensor nicht blockiert wird.



- Führen Sie die Ohrhörer nicht ohne Stabilisierung in die Ohren ein. Andernfalls kann dies Verletzungen am Ohr hervorrufen.
- Ziehen Sie nicht zu stark an der Stabilisierung. Sie könnte reißen.

- 5 Gehen Sie beim anderen Ohrhörer ebenso vor.

Akku

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie sie längere Zeit nicht genutzt haben. Die Ohrhörer schalten sich dann während des Ladevorgangs ein. Ist der Akku vollständig entladen, muss er vor dem Einschalten mindestens 20 Minuten geladen werden. Das Ladeetui, das über einen integrierten Akku verfügt, wird gleichzeitig mit den Ohrhörern geladen. Sie können die Ohrhörer auch im Ladeetui laden, ohne dass Sie das Ladeetui an einer Steckdose einstecken müssen.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden an den Ohrhörern führen.




- Ladegeräte sind separat erhältlich.
- Die Drahtlosfunktionen der Ohrhörer können während des Akkuladevorgangs nicht verwendet werden.
- Wenn die Ladekontakte oder Ohrhörer mit Schweiß oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen, reinigen Sie sie, bevor Sie den Akku laden.

- 1 Drücken Sie die Entriegelung zum Öffnen des Covers des Ladeetuis.
- 2 Überprüfen Sie die Ausrichtung der beiden Ohrhörer und legen Sie sie in die linke und die rechte Aussparung des Ladeetuis.

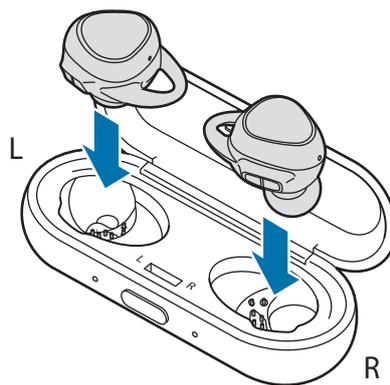

- 3 Schließen Sie das Ladeetui.

- 4 Schließen Sie das USB-Kabel an das USB-Netzteil und das andere Ende des USB-Kabels an die Multifunktionsbuchse des Ladeetuis an.

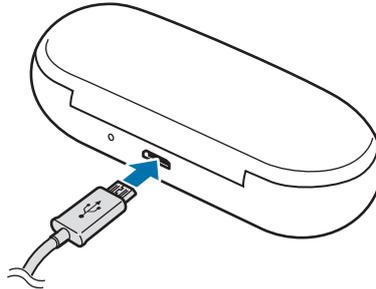

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Ladeetui führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- 5 Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Netzsteckdose.

Der Akku der Ohrhörer und der Akku des Ladeetuis werden gleichzeitig geladen.

- 6 Trennen Sie das Ladeetui vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Ladeetui ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.



- Wenn Sie die Ohrhörer einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie sie aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer ausschalten und neu starten](#).
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Akkuverbrauch einsparen

Die Ohrhörer bieten Ihnen zwei Möglichkeiten zum Einsparen von Akkuladung.

- Wenn Sie die Ohrhörer nicht verwenden, bewahren Sie sie im Ladeetui auf. Der Pulssensor erfasst weiterhin Daten, wenn Sie die Ohrhörer tragen, sodass sich die Nutzungsdauer weiter reduziert.
- Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Mobilgerät und tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Samsung Gear** → **EINSTELLUNGEN** → **Benachrichtigungen** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Sie können den Akkuverbrauch senken, indem Sie alle Sprachbenachrichtigungen außer denjenigen für eingehende Anrufe und für den Wecker deaktivieren.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen für das Laden des Akkus

- Falls die Ladkontakte mit Schweiß oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen, tritt an den Kontakten unter Umständen Korrosion auf. Wenn die Ladkontakte oder Ohrhörer mit Schweiß oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen, reinigen Sie sie, bevor Sie den Akku laden.
- Wenn Sie das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer laden, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Während des Ladevorgangs erwärmen sich die Ohrhörer und das Ladeetui möglicherweise. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung der Ohrhörer aus. Steigt die Temperatur des Akkus ungewöhnlich an, wird der Ladevorgang angehalten.
- Falls die Ohrhörer und das Ladeetui nicht ordnungsgemäß geladen werden, bringen Sie sie gemeinsam mit dem Ladegerät zu einem Servicezentrum von Samsung.
- Verbiegen Sie das Ladegerät nicht. Andernfalls kann dies zu Schäden am Ladegerät oder zu Einschränkungen bei der Lebensdauer des Ladegeräts führen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.
- Weitere Informationen zum Akku, z. B. die Nutzungsdauer, finden Sie auf der Website von Samsung (www.samsung.com).

Prüfen des Akkustands

Informationen über die Sprachausgabe

Wenn der Akkuladestand unter 10 % sinkt, werden Sie per Sprachausgabe über den Akkustand informiert. Speichern Sie Ihre Trainingsinformationen während des Work-outs auf dem Mobilgerät, bevor der Akku vollständig entladen ist.

Akkuladestand auf dem verbundenen Mobilgerät anzeigen

Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Mobilgerät, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Samsung Gear** → **INFO** an. Daraufhin wird der Akkustand der Ohrhörer unter **Ohrhörer** angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden](#).




- Wenn der Akkustand gering ist, erscheint eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld des Mobilgeräts.
- Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Mobilgerät und speichern Sie Ihre Trainingsinformationen auf dem Mobilgerät, bevor der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie dann den Akku.

Bedeutung der Status-LEDs

Anhand der Status-LEDs können Sie den Ladestatus der Ohrhörer und des Ladeetuis ermitteln.


Die Status-LEDs der beiden Ohrhörer befinden sich am Ladeetui links bzw. rechts neben der Entriegelung zum Öffnen. Sie zeigen den Ladestatus des entsprechenden Ohrhörers. Die Status-LED des Ladeetuis befindet sich neben der Multifunktionsbuchse und zeigt den Ladestatus des Ladeetuis.

Ohrhörer-Status-LEDs

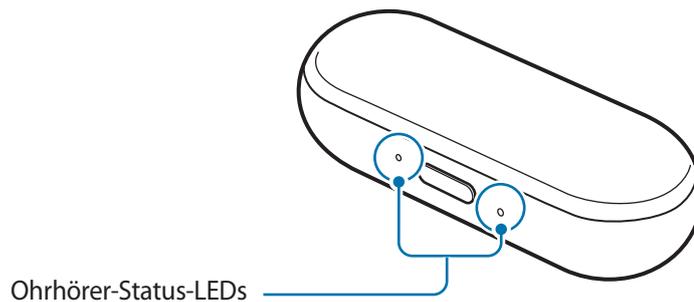

Farbe	Status
Leuchtet dauerhaft rot	<ul style="list-style-type: none"> • Akku wird geladen
Leuchtet dauerhaft grün	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständig geladen
Blinkt rot (schnell)	<ul style="list-style-type: none"> • Ladevorgang aufgrund von zu hoher/niedriger Temperatur abgebrochen
Blinkt rot (mittlere Geschwindigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Ladevorgang aufgrund eines Fehlers beim Verbinden mit den Ladekontakten abgebrochen • Ladevorgang aufgrund eines langsamen Ladefortschritts des Akkus des Ladeetuis abgebrochen
Blinken nacheinander rot	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler am Ohrhörer

Status-LED des Ladeetuis

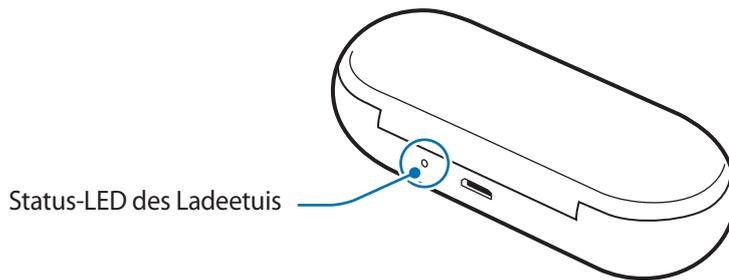

Farbe	Status
Leuchtet dauerhaft rot	• Akku wird geladen
Leuchtet dauerhaft grün	• Vollständig geladen
Blinkt rot (schnell)	• Ladevorgang aufgrund von zu hoher/niedriger Temperatur blockiert
Blinkt rot (langsam)	• Schwacher Akku



- Wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, blinken die Status-LEDs etwa 30 Sekunden rot und erlöschen dann.
- Falls die Status-LEDs nicht wie beschrieben funktionieren, trennen Sie das Ladegerät vom Ladeetui und verbinden Sie es dann erneut.

Ohrhörer verwenden

Ohrhörer aktivieren


Bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie aktivieren.



- Wenn die Status-LED des Ladeetuis langsam rot blinkt, muss der Akku mindestens 20 Minuten geladen werden.
- Wenn Sie in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln möchten, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein. Nehmen Sie die Ohrhörer dann wieder heraus und setzen Sie sie in die Ohren ein.


1 Drücken Sie die Entriegelung zum Öffnen des Covers des Ladeetuis.

2 Überprüfen Sie die Ausrichtung der beiden Ohrhörer und legen Sie sie in die linke und die rechte Aussparung des Ladeetuis.

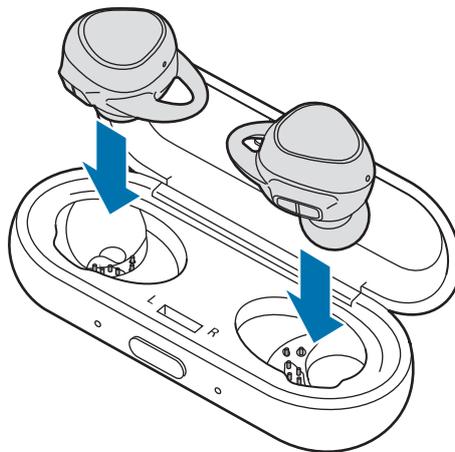

3 Schließen Sie das Ladeetui.


- 4 Entnehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui.
Die Ohrhörer werden aktiviert.

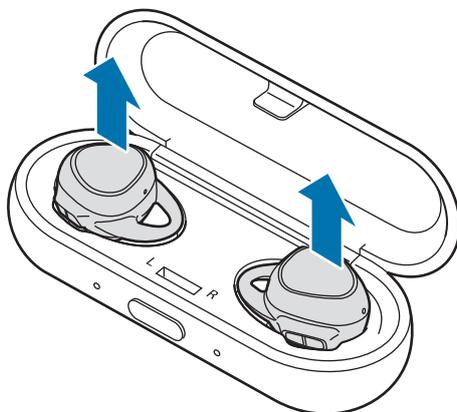

Ohrhörer richtig tragen

Stellen Sie vor dem Tragen der Ohrhörer sicher, dass der Silikonschutz und die Stabilisierung richtig angebracht sind.

- 1 Setzen Sie die Ohrhörer in der korrekten Ausrichtung in die Ohren ein, sodass sie bequem sitzen, und achten Sie dabei darauf, dass die Stabilisierung nach oben weist.

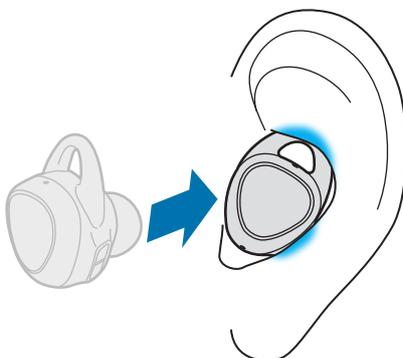

Berühren Sie beim Einsetzen eines Ohrhörers in das Ohr den Pulssensor nicht. Wenn der Pulssensor mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, bevor Sie den Ohrhörer tragen, funktioniert er möglicherweise nicht richtig.

2 Drehen Sie die Ohrhörer nach links oder rechts, bis Sie bequem sitzen.

Beim Einsetzen erkennt der Pulssensor automatisch, dass Sie die Ohrhörer tragen. Die Ohrhörer wechseln dann automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus und geben einen Ton aus.



- Besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Pulssensor und Ihrem Ohr, funktioniert der Ohrhörer möglicherweise nicht. Verwenden Sie die Stabilisierung und den Silikonschutz, die bzw. der am bequemsten in Ihrem Ohr sitzt.
- Beachten Sie in Bereichen wie im Flugzeug oder in Krankenhäusern, die entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen (ggf. vom zuständigen Personal).

Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden

Anwendung Samsung Gear verwenden

Installieren Sie zum Verbinden der Ohrhörer mit einem Mobilgerät die Anwendung Samsung Gear auf dem Mobilgerät. Je nach Gerät können Sie die Anwendung „Samsung Gear“ aus folgenden Quellen herunterladen:

- Android-Geräte von Samsung: **Galaxy Apps** oder apps.samsung.com/gear
- Andere Android-Geräte: **Play Store** oder apps.samsung.com/gear



- Die Anwendung Samsung Gear kann nur auf Mobilgeräte heruntergeladen werden, auf denen das Betriebssystem Android 4.4 (API 19) oder höher installiert ist und auf denen mindestens 1,5 GB RAM verfügbar sind. Eine Liste der kompatiblen Mobilgeräte finden Sie unter www.samsung.com
- Sie können die Sprache der Anwendung Samsung Gear auf dem verbundenen Mobilgerät ändern. Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Mobilgeräts **Menü** → **Einstellungen** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache** an. Möglicherweise wird Englisch verwendet, wenn die auf dem Einstellungsbildschirm ausgewählte Sprache nicht von der Anwendung Samsung Gear unterstützt wird.

Über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbinden

Ohrhörer

- 1 Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein, schließen Sie es und nehmen Sie die Ohrhörer dann wieder heraus.
- 2 Setzen Sie die Ohrhörer in die Ohren ein, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu starten.



Falls die Ohrhörer nicht innerhalb von drei Minuten mit einem Mobilgerät verbunden werden, wird der Bluetooth-Kopplungsmodus deaktiviert. Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln möchten, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie es. Nehmen Sie die Ohrhörer dann wieder heraus und setzen Sie sie in die Ohren ein.

Mobilgerät

- 3 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.
Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Anwendung Samsung Gear auf die neueste Version.
 - 4 Tippen Sie **MIT GEAR VERBINDEN** an.
 - 5 Tippen Sie **Gear IconX R (0000)** an.
 - 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
Über den Hauptohrhörer werden die Sprachansage „Verbunden“ und ein Benachrichtigungston ausgegeben. Nur der Hauptohrhörer, der für Anrufe und zum Aufzeichnen der Trainingsinformationen verwendet wird, wird mit dem Mobilgerät verbunden. Der andere Ohrhörer wird mit dem Hauptohrhörer verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer koppeln](#).
Sobald die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verbunden wurden, wird immer automatisch versucht, eine Verbindung mit dem Mobilgerät herzustellen, wenn Sie die Ohrhörer in die Ohren einsetzen.
- Falls die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt oder das Mobilgerät die Ohrhörer nicht scannen kann, heben Sie die Kopplung zwischen dem Mobilgerät und allen gekoppelten Geräten auf. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
 - Die Verbindungsmethoden variieren möglicherweise je nach Gerät und Softwareversion.

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

Bluetooth ist ein Funktechnologie-Standard, der über eine 2,4-GHz-Frequenz verschiedene Geräte über kurze Entfernungen miteinander verbindet. Mit Bluetooth können Sie ohne Kabel Verbindungen zwischen Bluetooth-fähigen Geräten wie Mobilgeräten herstellen. Zudem ermöglicht Bluetooth das Austauschen von Daten.

- Halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme bei der Verbindungsherstellung zwischen den Ohrhörern und einem anderen Gerät zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (5 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.
- Zwischen den Ohrhörern und einem verbundenen Gerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, eine Wand, eine Hausecke oder ein Zaun.
- Die Bluetooth-Antenne des verbundenen Geräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit den Ohrhörern kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).

Ohrhörer mit einem Mobilgerät verwenden

Sie können die Ohrhörer auch verwenden, ohne sie mit einem Mobilgerät zu verbinden. Einige Funktionen wie das Annehmen von Anrufen oder Speichern von Trainingsinformationen stehen dann nicht zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Trainingsinformationen speichern möchten, verbinden Sie nach dem Work-out die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Ohrhörer koppeln

Wenn Sie die Ohrhörer in die Ohren einsetzen, werden sie automatisch gekoppelt und geben nacheinander einen Ton aus. Sobald sie gekoppelt wurden, erfolgt die Kopplung zukünftig automatisch.



- Falls der Hauptohrhörer aus dem Ohr rutscht, wird die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät getrennt. Weitere Informationen zum Hauptohrhörer finden Sie unter [Hauptohrhörer festlegen](#).
- Falls ein Ohrhörer aus dem Ohr rutscht, wird die Kopplung der beiden Ohrhörer getrennt.
- Wenn die Kopplung unterbrochen wurde, nehmen Sie die Ohrhörer heraus und setzen Sie sie anschließend erneut in die Ohren ein. Die Kopplung wird automatisch wiederhergestellt. Sollte keine erneute Kopplung ausgeführt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Ohrhörer richtig tragen.
- Wenn Sie einen Ohrhörer verlieren, treten bei der Verwendung einiger Funktionen möglicherweise Probleme auf. Wenden Sie sich mit Kaufanfragen an ein Servicezentrum von Samsung.
- Wenn Sie einen verloren gegangenen Ohrhörer ersetzen, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und einem Computer her. Koppeln Sie die beiden Ohrhörer dann über den Gear IconX-PC-Manager.

Hauptohrhörer festlegen

Legen Sie den Hauptohrhörer fest, um die Anruf Funktion zu nutzen und Trainingsinformationen aufzuzeichnen. Standardmäßig ist der rechte Ohrhörer als Hauptohrhörer festgelegt.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.
- 2 Tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Hauptohrhörer auswählen**, den rechten oder linken Ohrhörer und dann **OK** an.


Sie können den Hauptohrhörer auch unter **INFO** auf der Karte **Ohrhörer** auswählen.



- Wenn Sie den Hauptohrhörer geändert haben, wird möglicherweise nicht automatisch eine erneute Verbindung zum Mobilgerät hergestellt. Tippen Sie in diesem Fall auf dem Startbildschirm Ihres Mobilgeräts **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** an und suchen Sie nach den Ohrhörern, um das Gerät manuell zu verbinden.
- Wenn Sie den Hauptohrhörer während des Work-outs ändern, werden die Trainingsinformationen nicht auf dem neuen Hauptohrhörer gespeichert. Beenden Sie daher die aktuelle Übung und speichern Sie die Trainingsinformationen, bevor Sie den Hauptohrhörer ändern.
- Klicken Sie im Gear IconX-PC-Manager auf **Mehr** → **Geräteeinstellungen** und wählen Sie **Rechts** oder **Links** aus, um den Hauptohrhörer zu definieren. Installieren Sie zuerst den Gear IconX-PC-Manager auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter [Gear IconX-PC-Manager](#).
- Sie müssen manuell nach den Ohrhörern suchen und eine erneute Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen, wenn Sie den Hauptohrhörer im Gear IconX-PC-Manager ändern.

Touchpad verwenden

Mit dem Touchpad können Sie die Musikwiedergabe steuern und Anrufe annehmen oder abweisen.

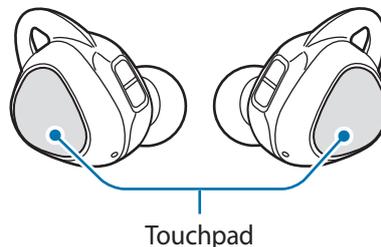

- Drücken Sie nicht zu stark mit den Fingerspitzen auf das Touchpad, um Verletzungen an Ihren Ohren zu verhindern.
- Tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf das Touchpad, damit keine Schäden daran entstehen.



Die Ausrichtung, in der Sie die Ohrhörer tragen, wirkt sich auf die Richtung aus, in der Sie über das Touchpad wischen. Tragen Sie die Ohrhörer richtig. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer richtig tragen](#).



Einmal antippen

- Titel wiedergeben oder anhalten.



Zweimal antippen

- Nächsten Titel wiedergeben.
- Anruf beantworten oder beenden.
- Den aktuellen Anruf in die Warteschleife versetzen und den zweiten Anruf annehmen.
- Zwischen dem aktuellen Anruf und dem gehaltenen Anruf wechseln.




Dreimal antippen

- Vorherigen Titel wiedergeben.
 - Wenn ein Titel seit mehr als drei Sekunden wiedergegeben wird, können Sie ihn durch dreimaliges Antippen von Anfang an wiedergeben. Falls Sie das Touchpad dreimal antippen, bevor drei Sekunden vergangen sind, wird der vorherige Titel wiedergegeben.



Berühren und halten

- Anruf ablehnen.
- Mikrofon während eines Anrufs ein- oder ausschalten.
 - Auf dem Mobilgerät wird keine entsprechende Information angezeigt.
- Gehaltenen Anruf wieder aufnehmen, nachdem der aktuelle Anruf beendet wurde.
- Menüoptionen vorlesen.

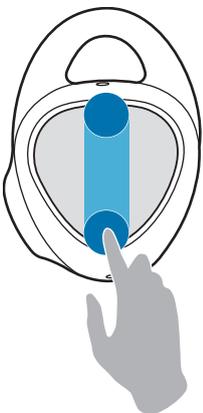

Nach oben/unten wischen

- Lauter/Leiser

Menüoptionen lesen

- 1 Berühren und halten Sie das Touchpad, damit die Menüoptionen gelesen werden.
- 2 Nehmen Sie den Finger vom Touchpad, um die entsprechende Funktion zu aktivieren, wenn die gewünschte Menüoption vorgelesen wird.

Die vorgelesenen Menüoptionen variieren je nach dem aktuellen Trainingsstatus.

- Vor dem Training: Work-out beginnen → Umgebungssound aktivieren/Umgebungssound deaktivieren
- Während des Trainings: Work-out beenden → Work-out-Details → Umgebungssound aktivieren/Umgebungssound deaktivieren



Wenn die gewünschte Funktion nicht aktiviert wurde, berühren und halten Sie das Touchpad erneut, damit die Menüoptionen erneut vorgelesen werden.

Musikdateien auf die Ohrhörer übertragen

Musikdateien von Ihrem Mobilgerät übertragen

Übertragen Sie über die Anwendung Samsung Gear auf Ihrem Mobilgerät Musikdateien von Ihrem Mobilgerät auf die Ohrhörer.




- Das Übertragen von Musik ist je nach Mobilgerät möglicherweise nicht verfügbar.
- Musikdateien, die nicht über die Anwendung Samsung Gear übertragen werden, können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die Ohrhörer unterstützen die Dateiformate MP3, M4A, AAC, WAV und WMA (WMA-Version 9).
- Die Musikdateien werden in der Wiedergabeliste alphabetisch angeordnet.
- Über die Ohrhörer wird nur die erste bis zur 1.000. Datei in der Wiedergabeliste abgespielt.
- Wenn Sie die Musikdateien manuell und nicht über die Anwendung Samsung Gear übertragen, werden möglicherweise nicht dieselben Lieder auf den beiden Ohrhörern gespeichert. Wenn die Musikdateien auf den beiden Ohrhörern nicht übereinstimmen, erfolgt möglicherweise keine Wiedergabe.

1 Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie das Cover des Ladeetuis.



Falls einer der Ohrhörer den Ladekontakt im Ladeetui nicht berührt, erkennt der Gear IconX-PC-Manager die Ohrhörer nicht.

2 Stecken Sie den USB-Stecker in die Multifunktionsbuchse Ihres Mobilgeräts ein. Stellen Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und dem Mobilgerät her.

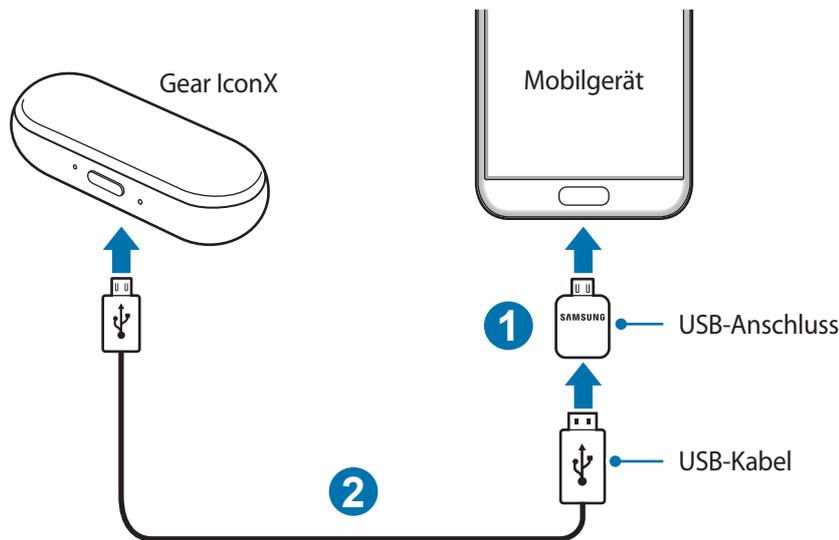

- Stecken Sie den USB-Stecker am Mobilgerät ein. Wenn Sie den USB-Stecker mit dem Ladeetui verbinden, können Sie keine Musikdateien auf die Ohrhörer übertragen. Falls Ihr Mobilgerät den USB-Stecker nicht unterstützt, können Sie keine Musikdateien auf die Ohrhörer übertragen.
- Wenn Sie Daten über den USB-Stecker übertragen, steigt der Akkuverbrauch. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Übertragen von Daten vollständig geladen ist. Bei geringer Akkuladung wird die Datenübertragung möglicherweise unterbrochen.
- Falls der mit den Ohrhörern bereitgestellte USB-Stecker nicht mit Ihrem Mobilgerät kompatibel ist, verwenden Sie einen entsprechenden kompatiblen USB-Stecker.

3 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.

4 Tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Musik** bzw. **INFO** → **MUSIK-EINSTELLUNGEN** unter **Musik auf der Gear IconX** und dann **Titelverwaltung** an.

5 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus, markieren Sie die Musikdateien, die übertragen werden sollen, und tippen Sie **HINZUFÜGEN** an.


Musikdateien werden im Musikordner der Ohrhörer gespeichert. Ändern Sie den Namen des Ordners nicht und erstellen Sie auch keinen neuen Ordner. Wenn Sie Änderungen am Dateiverzeichnis der Ohrhörer vornehmen, werden die Musikdateien möglicherweise nicht wiedergegeben.



Trennen Sie das USB-Kabel und den USB-Stecker nicht von den Ohrhörern oder vom Mobilgerät, während Sie Dateien übertragen. Andernfalls kann es zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät kommen.

Musikdateien von Ihrem Computer übertragen

Übertragen Sie mit dem Gear IconX-PC-Manager auf Ihrem Computer Musikdateien vom Computer auf die Ohrhörer. Übertragen Sie Musikdateien von Ihrem Computer auf die Ohrhörer, indem Sie die Ohrhörer für die Datenübertragung als Wechseldatenträger nutzen.

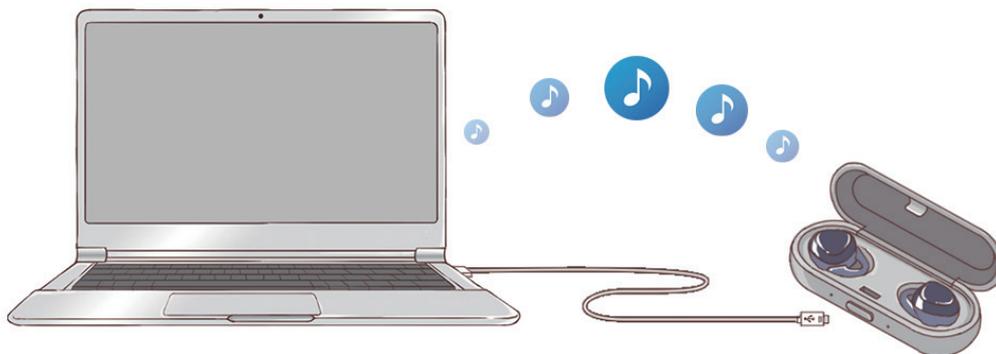

- Musikdateien, die nicht mit Gear IconX-PC-Manager übertragen werden, können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Wenn Sie die Musikdateien manuell und nicht über den Gear IconX-PC-Manager übertragen, werden möglicherweise nicht dieselben Lieder auf beiden Ohrhörern gespeichert. Wenn die Musikdateien auf den beiden Ohrhörern nicht übereinstimmen, erfolgt möglicherweise keine Wiedergabe.

Ohrhörer mit dem Computer verbinden

Wenn Sie die Ohrhörer an Ihren Computer anschließen möchten, müssen Sie den Gear IconX-PC-Manager auf Ihrem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Gear IconX-PC-Manager installieren](#).

Musikdateien von Ihrem Computer übertragen

1 Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie das Cover des Ladeetuis.



Falls einer der Ohrhörer den Ladekontakt im Ladeetui nicht berührt, erkennt der Gear IconX-PC-Manager die Ohrhörer nicht.

2 Stellen Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und dem Computer her.

3 Führen Sie auf dem Computer **Gear IconX** aus und klicken Sie auf **Neue Titel hinzufügen**.



Wenn das Pop-up-Fenster für das Software-Update angezeigt wird, tippen Sie bei Bedarf **Aktualisieren** an, um das Programm auf die neueste Version zu aktualisieren. Sollte das Pop-up-Fenster nicht angezeigt werden, tippen Sie **Mehr** → **Info zu PC-Software** → **Aktualisieren** an, um die Versionsinformationen für den Gear IconX-PC-Manager aufzurufen und das Programm zu aktualisieren.

4 Wählen Sie Musikdateien aus, die übertragen werden sollen, und klicken Sie auf **Öffnen**.

Musikdateien werden im Musikordner der Ohrhörer gespeichert. Ändern Sie den Namen des Ordners nicht und erstellen Sie auch keinen neuen Ordner. Wenn Sie Änderungen am Dateiverzeichnis der Ohrhörer vornehmen, werden die Musikdateien möglicherweise nicht wiedergegeben.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht von den Ohrhörern oder vom Computer, während Sie Dateien übertragen. Andernfalls kann es zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät kommen.

Daten zwischen den Ohrhörern synchronisieren

Synchronisieren Sie die Ohrhörer, damit dieselben Musikdateien auf ihnen verfügbar sind, wenn Sie die Musikdateien manuell ohne die Anwendung „Samsung Gear“ oder den Gear IconX-PC-Manager übertragen haben.

1 Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie das Cover des Ladeetuis.



Falls einer der Ohrhörer den Ladekontakt im Ladeetui nicht berührt, erkennt der Gear IconX-PC-Manager die Ohrhörer nicht.

2 Stellen Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und dem Computer her.

3 Klicken Sie auf dem Desktop des Computers auf **Gear IconX** → **Mehr** → **Ohrhörerdaten synchronisieren**.

Die Musikdateien werden automatisch auf beiden Ohrhörern gespeichert.



Nur die Daten des Hauptohrhörers können synchronisiert werden. Die Daten des anderen Ohrhörers lassen sich nicht synchronisieren.

Musik hören

Auf den Ohrhörern gespeicherte Musikdateien wiedergeben

Hören Sie auf den Ohrhörern gespeicherte Musik, ohne eine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät herzustellen.

Tippen Sie zur Musikwiedergabe das Touchpad an.

Titel wiedergeben oder anhalten

Tippen Sie das Touchpad an, um den Titel wiederzugeben oder die Wiedergabe anzuhalten.

Nächsten Titel wiedergeben

Tippen Sie das Touchpad zweimal an, um während der Wiedergabe zum nächsten Titel zu wechseln.

Vorherigen Titel wiedergeben

Tippen Sie das Touchpad dreimal an, um während der Wiedergabe zum vorherigen Titel zu wechseln.



Wenn ein Titel seit mehr als drei Sekunden wiedergegeben wird, können Sie ihn durch dreimaliges Antippen von Anfang an wiedergeben. Falls Sie das Touchpad dreimal antippen, bevor drei Sekunden vergangen sind, wird der vorherige Titel wiedergegeben.

Lautstärke einstellen

Wischen Sie auf dem Touchpad mit dem Finger nach oben oder unten, um während der Wiedergabe die Lautstärke anzupassen.



Falls Sie die Ohrhörer einzeln verwenden, wird ein Ton ausgegeben, sobald sich die Lautstärke der maximalen Lautstärke nähert. Reduzieren Sie die Lautstärke, auch wenn die Lautstärke noch weiter erhöht werden kann, um Hörschäden zu verhindern.

Auf dem Mobilgerät gespeicherte Musikdateien wiedergeben

Hören Sie auf Ihrem Mobilgerät gespeicherte Musik, indem Sie die Ohrhörer mit dem Mobilgerät verbinden. Sie können auf dem angeschlossenen Mobilgerät wiedergegebene Musik streamen, ohne die Musikdateien auf den Ohrhörern zu speichern.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.
- 2 Tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Musik** bzw. **INFO** → **MUSIK-EINSTELLUNGEN** unter **Musik auf der Gear IconX** und dann **Musikwiedergabe von** an.
- 3 Tippen Sie **Telefon** an, um Musik vom Mobilgerät wiederzugeben.
- 4 Starten Sie eine Anwendung zur Musikwiedergabe und beginnen Sie mit der Wiedergabe.

Die Wiedergabe lässt sich genauso steuern, als würden Sie auf den Ohrhörern gespeicherte Musik abspielen.



- Passen Sie die Lautstärke über das verbundene Gerät an, falls die Musik nur leise zu hören ist, die Lautstärke der Ohrhörer aber bereits maximal eingestellt ist.
- Wenn Sie die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verbinden, während Sie Musik hören, ändert sich möglicherweise die Lautstärke.

Trainingsinformationen aufzeichnen

Work-out beginnen

Zeichnen Sie Trainingsinformationen wie die Dauer der Aktivität, Ihren Puls und die Anzahl der verbrannten Kalorien auf und speichern Sie sie, ohne die Ohrhörer mit dem Mobilgerät zu verbinden.

- 1 Setzen Sie beide Ohrhörer in die Ohren ein.
Es wird ein Ton ausgegeben, der Ihnen mitteilt, dass Sie die Ohrhörer tragen.
- 2 Berühren und halten Sie das Touchpad und lassen Sie es wieder los, wenn Sie die Ansage „Work-out beginnen“ hören.
- 3 Wenn Sie „Work-out begonnen“ und vier Signaltöne hören, warten Sie, bis die Sprachausgabe beendet ist, und beginnen Sie dann erst mit dem Work-out.
 - Berühren und halten Sie zum Prüfen Ihres Work-out-Status das Touchpad und nehmen Sie dann den Finger vom Touchpad, wenn Sie „Work-out-Details“ hören. Dann werden die aufgezeichneten Trainingsinformationen per Sprachausgabe ausgegeben. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **EINSTELLUNGEN** → **Audiotrainingsanleitung** → **Begleitinformationen** an. Wählen Sie die Sprachausgabe für Dauer, Entfernung, Puls, Kalorien und Geschwindigkeit aus.
 - Wenn Sie während des Work-outs die Umgebungsgeräusche hören möchten, berühren und halten Sie das Touchpad und nehmen Sie dann den Finger vom Touchpad, wenn Sie „Umgebungsound aktivieren“ hören. Anschließend hören Sie die Sprachausgabe „Umgebungsound aktiviert“.
 - Besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Pulssensor und Ihrem Ohr, funktionieren die Ohrhörer möglicherweise nicht mehr wie gewohnt. Entnehmen Sie die Ohrhörer und setzen Sie sie innerhalb von 20 Minuten wieder ein. Wenn Sie „Work-out fortgesetzt“ hören, warten Sie, bis die Sprachausgabe beendet ist, und fahren Sie dann mit dem Work-out fort.
- 4 Berühren und halten Sie nach dem Ende des Work-outs das Touchpad und nehmen Sie dann den Finger vom Touchpad, wenn Sie „Work-out beenden“ hören.

Die Ergebnisse Ihres Work-outs werden per Sprachausgabe ausgegeben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Art und Dauer Ihres Work-outs in der Anwendung „Samsung Gear“ oder „S Health“ auf dem verbundenen Mobilgerät aufzurufen.



Nach dem Ende Ihres Work-outs können die Art des Work-outs, die Gesamtdauer der Aktivität und die bei der Aktivität zurückgelegte Strecke per Sprachausgabe ausgegeben werden. Die Ohrhörer erkennen während des Trainings automatisch anhand Ihrer Geschwindigkeit, ob Sie gehen oder laufen. Das Work-out wird dann entsprechend gespeichert.

Work-out beginnen, wenn die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind

Wenn die Ohrhörer während des Work-outs mit den Trainingsanwendungen auf Ihrem Mobilgerät verbunden sind, können Sie den Puls in Echtzeit einsehen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich die Details und den Verlauf der Trainingsinformationen auf dem verbundenen Mobilgerät in der Anwendung „S Health“ anzusehen.



Falls Sie das Work-out bereits über die Ohrhörer begonnen haben, können Sie es nicht über die Anwendung „S Health“ auf dem Mobilgerät steuern. Beenden Sie das aktuelle Work-out, indem Sie das Touchpad berühren und halten und dann den Finger vom Touchpad nehmen, wenn Sie „Work-out beenden“ hören.

1 Verbinden Sie die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden](#).

2 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **S Health** an.

Die Gear IconX-Ohrhörer werden automatisch der Liste der Zubehörteile in der Anwendung „S Health“ hinzugefügt.

3 Tippen Sie in der Anwendung „S Health“ im Aktivitätstracker **STARTEN** an.

Der 3-sekündige Countdown-Zähler startet. Erreicht der Countdown „0“, beginnt Ihr Work-out.

- Falls die Entfernung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät mehr als 5 m beträgt, wird die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät getrennt und die Sprachausgabe „Verbindung getrennt“ ist zu hören. Bringen Sie zum Fortsetzen des Work-outs die Geräte wieder näher aneinander, sodass sie nur noch maximal 5 m voneinander entfernt sind. Wenn Sie „Verbunden“ und „Work-out fortgesetzt“ hören, warten Sie, bis die Sprachausgabe beendet ist, und fahren Sie dann mit dem Work-out fort.

4 Tippen Sie nach Ende des Work-outs im Aktivitätstracker **PAUSE** → **STOPP** an.

Die Aufzeichnung der Trainingsinformationen über die Ohrhörer wird beendet und das Ergebnis des Work-outs wird angezeigt.



Das in der Anwendung „S Health“ festgelegte Profil und die Entfernung werden für die Ohrhörer und die Samsung Gear-Anwendung verwendet. Wenn S Health nicht auf dem neuesten Stand ist, lässt sich möglicherweise keine Verbindung zu den Ohrhörern herstellen. Rufen Sie die Versionsinformationen von S Health auf und aktualisieren Sie die Anwendung auf die neueste Version.

Weitere Informationen

- S Health eignet sich nur zu Fitnesszwecken und für Ihr Wohlbefinden, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- Die Funktionen und Anwendungen, die für S Health verfügbar sind und hinzugefügt werden können, variieren möglicherweise je nach Land und den entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen. Sie sollten vor der Verwendung überprüfen, ob die gewünschten Funktionen und Anwendungen in Ihrem Land verfügbar sind.
- S Health-Anwendungen und der S Health-Dienst können ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden.
- Die erfassten Daten werden verwendet, um den von Ihnen angeforderten Dienst zu erbringen. Dies umfasst auch, zusätzliche Informationen zur Steigerung Ihres Wohlbefindens zu liefern, Daten zu sichern/synchronisieren, Daten zu analysieren und Statistiken zu erstellen oder bessere Dienste zu entwickeln und bereitzustellen. (Wenn Sie sich über S Health in Ihrem Samsung Konto anmelden, werden auf dem Server möglicherweise Daten zu Sicherungszwecken gespeichert.) Persönliche Daten werden möglicherweise bis zum Abschluss solcher Zwecke gespeichert. In sozialen Netzwerken freigegebene oder auf Speichergeräte übertragene Daten müssen separat gelöscht werden.
- Sie übernehmen als Benutzer die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von in sozialen Netzwerken geteilten oder an Dritte übermittelte Daten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen Personen teilen.
- Sind die Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbunden, überprüfen Sie das Kommunikationsprotokoll, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung, z. B. per Bluetooth, werden die Ohrhörer möglicherweise durch Störungen von anderen Geräten beeinträchtigt. Verwenden Sie die Ohrhörer daher nicht in der Nähe anderer Geräte, die Funkwellen senden.
- Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie vor der Verwendung von S Health aufmerksam.
- Die gemessene Strecke weicht aufgrund einer ungleichmäßigen Schrittlänge und -frequenz sowie des Gehens auf der Stelle unter Umständen von der tatsächlich zurückgelegten Strecke ab.
- Nur die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage werden gespeichert. Sie können frühere Daten auf dem Mobilgerät abrufen, auf dem die S Health-Anwendung installiert ist.

Puls während eines Work-outs messen

Wenn Sie die Ohrhörer während eines Work-outs tragen, können Sie Ihren Puls mit S Health und anderen Trainingsanwendungen in Echtzeit einsehen und aufzeichnen.



- Diese Funktion eignet sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- Damit Sie den Puls mit den Ohrhörern genauer messen können, tragen Sie sie fest sitzend. Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer richtig tragen](#).

Beachten Sie vor dem Messen Ihres Pulses folgende Hinweise:

Die Gear IconX-Ohrhörer können Ihren Puls nur während Work-outs erfassen. In anderen Situationen ist es nicht möglich, den Puls zu messen.

- Die Genauigkeit des Pulssensors wird möglicherweise beeinträchtigt, wenn der Pulssensor nicht direkt mit Ihrem Ohr in Kontakt kommt.
- Nutzen Sie die Pulsfunktion nur zur Messung Ihres Pulses.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen. Verhindern Sie zudem, dass Kinder direkt in das Licht des Sensors sehen.
- Wie lange der Pulssensor zum Messen Ihres Pulses benötigt, variiert möglicherweise je nach Messbedingungen und -umgebung.
- Die Messung kann auch durch eine kalte Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden. Sorgen Sie im Winter oder bei kalten Temperaturen für ausreichend Wärmezufuhr, wenn Sie Ihren Puls messen.
- Sollte die Messung des Pulses nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können, passen Sie die Position der Ohrhörer so an, dass der Pulssensor fest sitzt und das Innere Ihres Ohres berührt. Drehen Sie die Ohrhörer beispielsweise leicht nach rechts, links, oben oder unten und führen Sie dann erneut eine Messung aus. Besteht das Problem weiterhin, verwenden Sie eine Stabilisierung in einer anderen Größe und messen Sie dann erneut.
- Messen Sie Ihren Puls mindestens fünfmal nacheinander und bilden Sie den Durchschnittswert.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.

- Da der Pulssensor die Messung mithilfe von Licht ausführt, kann ihre Genauigkeit durch bestimmte körperliche Faktoren beeinträchtigt werden, die die Lichtabsorption und -reflexion beeinflussen. Dies sind beispielsweise die Blutzirkulation bzw. der Blutdruck, die Beschaffenheit der Haut sowie die Lage und Konzentration der Blutgefäße.
- Befinden sich zwischen dem Pulssensor und Ihrem Ohr beispielsweise Haare, Schmutz oder andere Gegenstände, können diese die gleichmäßige Reflexion des Lichts verhindern, sodass die Messungen möglicherweise ungenau sind.
- Die Genauigkeit des Pulssensors ist vermutlich ebenfalls beeinträchtigt, wenn Sie versuchen, den Puls bei Kleinkindern zu messen.
- Ist der Pulssensor schmutzig, reinigen Sie ihn vor der Verwendung.
- Ist der Pulssensor beschädigt, sind die Messergebnisse voraussichtlich ungenau.
- Wenn sich die Ohrhörer heiß anfühlen, beenden Sie die Messung und nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ohr. Sollte die Haut längere Zeit mit heißen Ohrhörern in Kontakt kommen, kann dies zu Verbrennungen führen.

Anruffunktionen verwenden

Wenn die Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbunden sind, können Sie auf dem verbundenen Mobilgerät eingehenden Anrufe entgegennehmen und verwalten.

Anrufe annehmen oder ablehnen

Geht ein Anruf ein, wenn Sie die Ohrhörer tragen, wird ein Signal über die Ohrhörer ausgegeben.

Tippen Sie das Touchpad zweimal an, um den Anruf anzunehmen.

Berühren und halten Sie das Touchpad zum Ablehnen des Anrufs.



Die Stimme des anderen Teilnehmers wird nur über den Hauptohrhörer ausgegeben.

Lautstärke einstellen

Wischen Sie auf dem Touchpad mit dem Finger nach oben oder unten, um während eines Anrufs die Lautstärke anzupassen.

Einen zweiten Anruf annehmen

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, gibt der Ohrhörer einen Signalton aus.

Berühren und halten Sie das Touchpad, um den aktuellen Anruf zu beenden und den zweiten Anruf anzunehmen.

Berühren und halten Sie das Touchpad zum Versetzen des aktuellen Anrufs in die Warteschleife und zum Annehmen des zweiten Anrufs.

Tippen Sie das Touchpad zweimal an, um zwischen dem aktuellen und dem gehaltenen Anruf zu wechseln.

Mikrofon ausschalten

Berühren und halten Sie das Touchpad, um das Mikrofon auszuschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hört.

Anruf beenden

Tippen Sie das Touchpad zweimal an, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Umgebungsgeräuschmodus verwenden

Hören Sie Umgebungsgeräusche, während Sie im Freien Musik hören, um schnell potenziell gefährliche Situationen erkennen zu können.

Berühren und halten Sie das Touchpad und lassen Sie es wieder los, wenn Sie die Ansage „Umgebungs-sound aktivieren“ hören. Die Sprachausgabe „Umgebungs-sound aktiviert“ ertönt und die Funktion wird aktiviert.



- Die Funktion wird nur aktiviert, wenn Sie beide Ohrhörer nutzen.
- Diese Funktion lässt sich über das verbundene Mobilgerät aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Umgebungsgeräusche](#).
- Während eines Anrufs wird der Umgebungs-soundmodus automatisch ausgeschaltet. Nach dem Anruf wechselt der Ohrhörer zurück in den zuvor festgelegten Modus.
- Im Umgebungsgeräuschmodus tritt beim Anpassen der Lautstärke oder beim Berühren des Mikrofons unter Umständen eine Rückkopplung auf.
- Sie hören im Umgebungsgeräuschmodus dennoch laute Umgebungsgeräusche.

Samsung Gear und Gear IconX-PC-Manager


Samsung Gear

Samsung Gear – Einführung

Zum Verbinden der Ohrhörer mit einem Mobilgerät müssen Sie die Anwendung Samsung Gear auf dem Mobilgerät installieren. Über die Anwendung Samsung Gear können Sie die Einstellungen Ihrer Ohrhörer anpassen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.

Wenn Sie die Ohrhörer erstmals mit einem Mobilgerät verbinden, finden Sie unter [Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden](#) weitere Informationen.

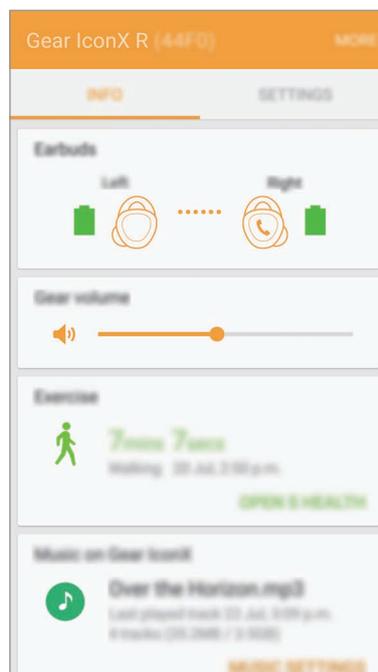

Einige Funktionen stehen je nach Typ des verbundenen Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung.

Verbindung zwischen einem Gerät und den Ohrhörern trennen

Nehmen Sie die Ohrhörer aus den Ohren, um die aktuelle Verbindung zu beenden. Die Bluetooth-Verbindung wird nach fünf Sekunden getrennt.



Falls Sie die Ohrhörer während eines Anrufs herausnehmen, wird die Bluetooth-Verbindung sofort beendet. Falls Sie die Ohrhörer während des Work-outs herausnehmen, wird die Bluetooth-Verbindung nach 10 Sekunden beendet. Die auf den Ohrhörern gespeicherten Trainingsinformationen werden vor dem Trennen der Verbindung innerhalb von 10 Sekunden an das Mobilgerät gesendet.

Wenn Sie die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät manuell trennen möchten, setzen Sie die Ohrhörer in die Ohren ein, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm auf dem Mobilgerät und tippen Sie **Samsung Gear** → **MEHR** → **Trennen** an. Sie haben auch die Möglichkeit, auf dem Einstellungsbildschirm des Mobilgeräts **Bluetooth** anzutippen und die Kopplung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät aufzuheben.



Die Ohrhörer verfügen über keine Ein-/Ausschaltfunktion. Wenn die Ohrhörer nach dem Entnehmen aus dem Ohr eine bestimmte, zuvor festgelegte Zeit lang nicht verwendet werden, wechseln die Ohrhörer in den Standbymodus und die Verbindung zum Mobilgerät wird getrennt. Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln möchten, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie es. Setzen Sie dann die Ohrhörer in die Ohren ein.

Verbindung zwischen einem Gerät und den Ohrhörern erneut herstellen

Sobald die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt wurden, wird immer automatisch versucht, eine Verbindung mit dem Mobilgerät herzustellen, wenn Sie die Ohrhörer in die Ohren einsetzen.

Wenn Sie manuell eine erneute Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät herstellen möchten, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm auf dem Mobilgerät und tippen Sie **Samsung Gear** → **MEHR** → **Verbind.** an.

Verbindung zu neuen Ohrhörern herstellen

Sie können die Verbindung zwischen den Ohrhörern und Ihrem Mobilgerät trennen und neue Ohrhörer verbinden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **MEHR** → **Mit neuer Gear verbinden** an.

Verbindung mit anderen Geräten herstellen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **MEHR** → **Trennen an**. Sie haben auch die Möglichkeit, auf dem Einstellungsbildschirm des Mobilgeräts **Bluetooth** anzutippen und die Kopplung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät aufzuheben.

Die Bluetooth-Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät wird getrennt.

Nachdem Sie die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem zuvor verbundenen Mobilgerät getrennt haben, können Sie die Ohrhörer mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Ohrhörer mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Status der Ohrhörer abrufen

Sehen Sie sich den Status der Ohrhörer an, die mit dem Mobilgerät verbunden sind, und passen Sie ihn an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **INFO** an.

- **Tipps:** Informationen zur Verwendung der Ohrhörer erhalten Sie in der Kurzanleitung. Tippen Sie **LOS GEHT'S** an, um Tipps zu erhalten, oder tippen Sie **X** an, um das Fenster zu schließen.
- **Ohrhörer:** Verbindungsstatus und verbleibenden Akkustand der Ohrhörer anzeigen. Sie können hier zudem einen der Ohrhörer als Hauptohrhörer festlegen.
- **Gear-Lautstärke:** Lautstärke der Ohrhörer überprüfen und anpassen.
- **Training:** Von den Ohrhörern aufgezeichnete Trainingsinformationen aufrufen.
- **Musik auf der Gear IconX:** Name der derzeit wiedergegebenen Musikdatei anzeigen oder **MUSIK-EINSTELLUNGEN** antippen, um die Einstellungen für die Musikwiedergabe zu ändern. Sie haben auch die Möglichkeit, die Speicherkapazität der Ohrhörer und die Anzahl der auf den Ohrhörern gespeicherten Musikdateien anzuzeigen.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität der Ohrhörer weicht möglicherweise von der in der Anwendung Samsung Gear angezeigten Kapazität ab. Die verfügbare Kapazität ändert sich vermutlich, wenn Sie die Anwendung aktualisieren.

Einstellungen anpassen

Sehen Sie sich die Einstellungen der Ohrhörer an, die mit dem Mobilgerät verbunden sind, und passen Sie sie an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **EINSTELLUNGEN** an.

Musik

- **Titelverwaltung:** Musikdateien von Ihrem Mobilgerät auf die Ohrhörer übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Musikdateien auf die Ohrhörer übertragen](#).
- **Zufallswiedergabe:** Zufallswiedergabe ein- oder ausschalten.
- **Musiksteuerungsfeedback:** Wählen Sie aus, ob Sie Feedback per **Sprache** oder **Signalton** erhalten möchten, wenn Sie das Touchpad berühren, um die Musikwiedergabe zu steuern.
- **Musikwiedergebe von:** Musik von den Ohrhörern oder Ihrem Mobilgerät wiedergeben. Wenn Sie Musik über die Ohrhörer wiedergeben, hören Sie weder Musik noch die Sprachausgabe der Anwendung „S Health“ vom Mobilgerät.

Benachrichtigungen

Sie erhalten über die Ohrhörer Benachrichtigungen von den Anwendungen des Mobilgeräts. Auch wenn Sie Benachrichtigungen deaktivieren, werden Sie dennoch über eingehende Anrufe und Wecker informiert.

- **Benachr. verwalten:** Anwendungen auswählen, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, und die Benachrichtigungseinstellungen für die einzelnen Anwendungen ändern.
- **Benachr. einschränken:** Sie können festlegen, dass Ihr Mobilgerät weniger Benachrichtigungen an die Ohrhörer sendet, wenn diese mit dem Mobilgerät verbunden sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Wecker- und Anrufbenachrichtigungen weiterhin auf die Ohrhörer übertragen.

Audiotrainingsanleitung

Aktivieren Sie den Audioguide, damit Sie während des Work-outs Trainingsinformationen hören, und wählen Sie ein Intervall für die Audioguide-Meldungen aus. Um diese Funktion zu verwenden, aktivieren Sie sie durch Antippen des Schalters.

- **Intervall:** Intervall auswählen, in dem die Audioguide-Meldungen ausgegeben werden sollen.
- **Begleitinformationen:** Auswählen, welche Informationen Sie über den Audioguide erhalten möchten.



Besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Pulssensor und Ihrem Ohr, funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht richtig.

Umgebungsgeräusche

Hören Sie Umgebungsgeräusche, während Sie im Freien Musik hören, um schnell potenziell gefährliche Situationen erkennen zu können.

Vorlesen von Menüoptionen

Definieren Sie die Einstellungen für das Vorlesen der Menüoptionen über die Ohrhörer. Sie können die Menüoptionen auswählen, um sie zu verwenden, oder die Optionen neu anordnen.

Führungssprache

Wählen Sie die Sprache für das Sprachfeedback aus, das Sie über die Ohrhörer erhalten.



Die Sprachausgabe unterstützt 15 Sprachen. In der Regel wird Englisch verwendet, falls die auf dem Einstellungsbildschirm ausgewählte Sprache nicht unterstützt wird.

Hauptohrhörer auswählen

Legen Sie einen der Ohrhörer als Hauptohrhörer fest, der zum Beantworten von Anrufen und zum Aufzeichnen von Trainingsinformationen verwendet wird. Standardmäßig ist der rechte Ohrhörer als Hauptohrhörer festgelegt.

Info zu Gear IconX

Sehen Sie sich die Geräteinformationen der Ohrhörer an, ändern Sie den Namen und aktualisieren Sie die Software. Falls bei der Verwendung der Ohrhörer ein Problem auftritt, wenn also zum Beispiel das Touchpad nicht reagiert oder wenn Sie die Ohrhörer mit einem neuen Mobilgerät verbinden möchten, können Sie die Ohrhörer zurücksetzen. Tippen Sie **Gear zurücksetzen** an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Zurücksetzung abzuschließen.

App-Version

Sehen Sie sich die Informationen zur Version der Anwendung Samsung Gear an. Tippen Sie gegebenenfalls **Updates verfügbar** an, um die Anwendung Samsung Gear auf die neueste Version zu aktualisieren.

Gear IconX-PC-Manager

Gear IconX-PC-Manager installieren

Wenn Sie die Ohrhörer an einen Computer anschließen möchten, müssen Sie den Gear IconX-PC-Manager auf Ihrem Computer installieren.

- 1 Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und schließen Sie das Cover des Ladeetuis.
- 2 Stellen Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und einem Computer her.
- 3 Klicken Sie auf dem Desktop des Computers auf  → **Computer**.
- 4 Öffnen Sie **IconX_R** oder **IconX_L** → **TOOLS** und doppelklicken Sie dann auf die Installationsdatei des Gear IconX-PC-Managers.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



Sie können den Gear IconX-PC-Manager auch von der Samsung-Website (www.samsung.com) herunterladen.


Einführung Gear IconX-PC-Manager

Sie können die Einstellungen der Ohrhörer mit dem Gear IconX-PC-Manager anpassen.



Wenn Sie einen verloren gegangenen Ohrhörer ersetzen, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und einem Computer her. Koppeln Sie die beiden Ohrhörer dann über den Gear IconX-PC-Manager.

Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und verbinden Sie das Ladeetui mit Ihrem Computer. Tippen Sie dann **Gear IconX** → **Mehr an**.

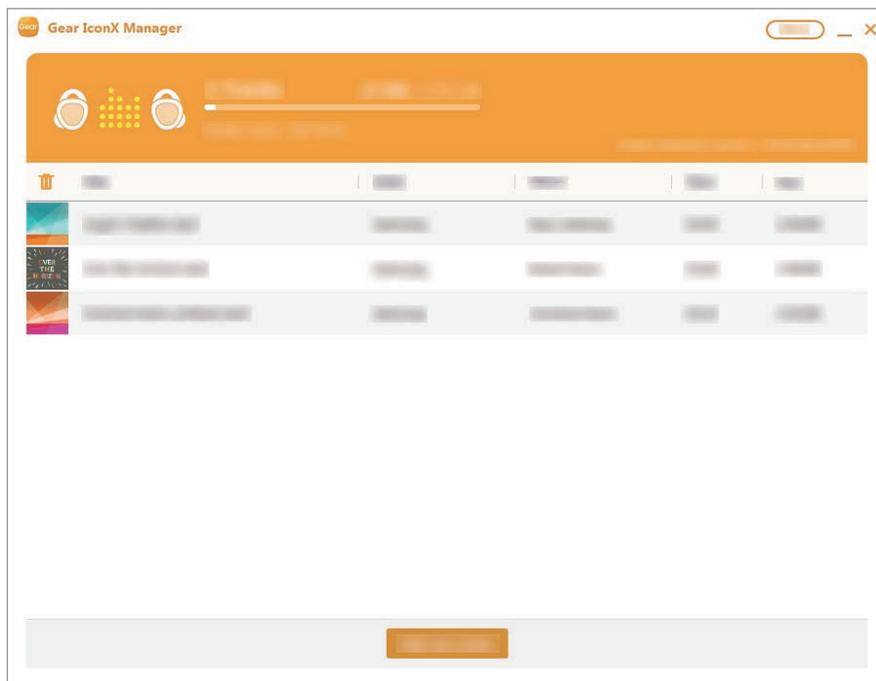

Geräteeinstellungen

Legen Sie einen der Ohrhörer als Hauptohrhörer fest, der zum Beantworten von Anrufen und zum Aufzeichnen von Trainingsinformationen verwendet wird. Standardmäßig ist der rechte Ohrhörer als Hauptohrhörer festgelegt.

Info zu PC-Software

Sehen Sie sich die Informationen zur Version des Gear IconX-PC-Managers an. Tippen Sie gegebenenfalls **Aktualisieren** an, um die Anwendung Gear IconX-PC-Manager auf die neueste Version zu aktualisieren.

Ohrhörerdaten synchronisieren

Tippen Sie **Daten auf den Ohrhörern synchronisieren** an, damit die Musik automatisch auf beiden Ohrhörern gespeichert wird, wenn Sie Musikdateien manuell von Ihrem Mobilgerät übertragen.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bevor Sie sich an ein Samsung Servicezentrum wenden, versuchen Sie folgende Lösungen. Gewisse Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihre Ohrhörer zu.

Die Ohrhörer funktionieren nicht

- Möglicherweise ist der Akku vollständig entladen. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Ohrhörer verwenden.
- Besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Pulssensor des Ohrhörers und Ihrem Ohr, funktioniert der Ohrhörer möglicherweise nicht wie gewohnt. Falls kein Ton ausgegeben wird, der Sie darüber informiert, dass die Ohrhörer erkannt wurden, entnehmen Sie die Ohrhörer und setzen Sie sie dann wieder in die Ohren ein.

Die Ohrhörer werden nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Wenn Sie die Ohrhörer tragen, warten Sie, bis Sie den Signalton hören, um sicherzustellen, dass die Ohrhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus gewechselt sind.
- Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein, nehmen Sie sie wieder heraus und setzen Sie sie in die Ohren ein.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (5 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.

Kann das Problem anhand der beschriebenen Tipps nicht behoben werden, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Anwendung Samsung Gear auf dem Mobilgerät installiert ist. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Anwendung Samsung Gear auf die neueste Version.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (5 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.
- Starten Sie das Mobilgerät und dann die Anwendung Samsung Gear neu.

Die Kopplung schlägt fehl.

Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und anschließend wieder in die Ohren ein. Wenn das Problem weiterhin auftritt, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Ladeetui und einem Computer her. Koppeln Sie die beiden Ohrhörer dann über den Gear IconX-PC-Manager.

Der Akku lässt sich nicht ordnungsgemäß laden (mit von Samsung zugelassenen Ladegeräten)

- Stellen Sie sicher, dass sich die Ladekontakte der Ohrhörer und das Ladeetui wie vorgesehen berühren.
- Prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Sollten die Kontakte des Akkus schmutzig sein, wird der Akku möglicherweise nicht richtig geladen. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und versuchen Sie dann erneut, den Akku aufzuladen.
- Wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum und lassen Sie den Akku austauschen.

Die Ladedauer und die Akkulaufzeit unterscheiden sich bei den beiden Ohrhörern.

- Die Akkulaufzeit des Hauptohrhörers ist kürzer als die des anderen Ohrhörers, da er mehr Funktionen ausführt.
- Das Laden des Akkus dauert beim Hauptohrhörer länger als beim anderen Ohrhörer.

Der Akku entlädt sich schneller als dies kurz nach dem Kauf des Geräts der Fall war

- Wenn Sie die Ohrhörer oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, kann sich dies auf die verfügbare Akkuleistung auswirken.
- Beim Akku handelt es sich um ein Verbrauchsgut und die verfügbare Leistung nimmt im Laufe der Zeit ab.

Sie können andere Personen nicht hören

- Passen Sie die Lautstärke des Ohrhörers an.
- Wenn der Ton über die Ohrhörer auch bei voller Lautstärke zu leise wiedergegeben wird, passen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät an.

Während eines Anrufs ist ein Echo vernehmbar

Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben oder unten bewegen, oder gehen Sie an einen anderen Ort.

Die Audioqualität ist schlecht

- Die Drahtlosnetzwerkdienste können durch Probleme im Netzwerk des Diensteanbieters beeinträchtigt werden. Halten Sie die Ohrhörer von elektromagnetischen Wellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (5 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.
- Möglicherweise hören Sie je nach der am verbundenen Gerät eingestellten Lautstärke starke Lautstärke- oder Geräuschunterschiede. Um dies zu verhindern, passen Sie die Lautstärke des verbundenen Geräts entsprechend an.

Die Ohrhörer fühlen sich heiß an

Wenn Sie die Ohrhörer über einen längeren Zeitraum nutzen, fühlen sie sich möglicherweise heiß an. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung der Ohrhörer aus.

Sollten die Ohrhörer überhitzen oder längere Zeit heiß sein, sollten Sie sie eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzen sich die Ohrhörer weiterhin stark, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Zwischen dem Gehäuse und den Ohrhörern befindet sich eine kleine Lücke


- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Ohrhörer ausschalten und neu starten

Wenn Sie die Ohrhörer einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie sie aus. Falls das Touchpad nicht mehr reagiert oder die Ohrhörer nicht richtig funktionieren, schalten Sie die Ohrhörer aus und starten Sie sie neu.

- 1 Entfernen Sie die Stabilisierung vom Ohrhörer. Halten Sie dann mit einer Büroklammer die Taste für den Neustart oberhalb des Pulssensors mindestens sechs Sekunden lang gedrückt.

Die Ohrhörer werden deaktiviert.

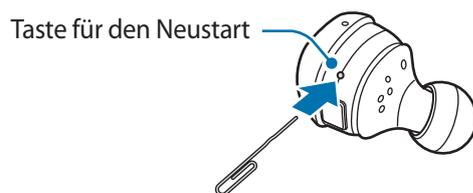

- 2 Gehen Sie zum Ausschalten des anderen Ohrhörers ebenso vor.

- 3 Halten Sie die Taste für den Neustart erneut gedrückt.

Der Ohrhörer wird neu gestartet, nachdem der Pulssensor dreimal geblinkt hat.

- 4 Gehen Sie zum Neustarten des anderen Ohrhörers ebenso vor.



Sie können die Ohrhörer auch neu starten, indem Sie sie in das Ladeetui einsetzen, das Cover des Ladeetuis schließen und die Ohrhörer dann aus dem Ladeetui entnehmen.

Akku entnehmen

- Wenn Sie den Akku entnehmen möchten, **müssen** Sie sich mit der vorliegenden Anleitung an ein autorisiertes Servicecenter wenden.
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen.** Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

- 1 Entfernen Sie die Stabilisierung und den Silikonschutz vom Ohrhörer.
- 2 Entfernen Sie das Touchpad mit einem flachen Werkzeug.
- 3 Löten Sie die Platine mit einem LötKolben ab und lösen Sie sie dann aus der Akkualterung.
- 4 Entnehmen Sie den Akku.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.



- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Modell: SM-R150

Nennspannung/-strom: 5 V/50 mA

FCC-ID: ASLSM-R150

Made in Vietnam von Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

