

WARNUNGEN

1. Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck aus oder lassen sie es von einer hohen Stelle aus fallen.
 2. Verwenden Sie den Player nicht in extrem heißer oder kalter, staubiger oder feuchter Umgebung. Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
 3. Sichern Sie die Daten öfters, für den Fall von ungewolltem Datenverlust.
 4. Vermeiden Sie es, den Player in einem starken Magnetfeld zu verwenden.
 5. Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Im Fall, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und reinigen Sie es.
 6. Um Verätzungen zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Lösungen. Säubern Sie es mit einem trockenen Tuch.
 7. Wir sind nicht verantwortlich für Beschädigungen oder verlorene Daten, welche durch Fehlfunktionen, falscher Anwendung, Gerätereparatur oder Batterieaustausch verursacht wurden.
 8. Versuchen Sie nicht das Gerät auseinander zu bauen, es zu reparieren oder es zu verändern, ansonsten erlischt die Garantie für dieses Gerät.
 9. Das Design Ihres Players oder Ihr gegenwärtiges Display kann von dem hier in der Bedienungsanleitung gezeigten abweichen. Es sollte dem gegenwärtigen Display oder Design entsprechen.
 10. Die Bedienungsanleitung und die mitgelieferte Software unterliegen Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung
- .


1 HAUPTFUNKTIONEN

- LCD Display
- SD/MMC Speicherkartenunterstützung
- MP3/WMA Tonwiedergabe
- Vielfache Wiederholungsmethoden
- Vielfache EQ Methoden
- A-B Wiederholung
- Titelvorschau

2 PACKUNGSGEHALT

- Haupteinheit
- Stereo Kopfhörer mit Nackenriemen
- USB Kabel
- Alkali Batterien in der Größe AAA
- Bedienungsanleitung
- Treiber CD


3 BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

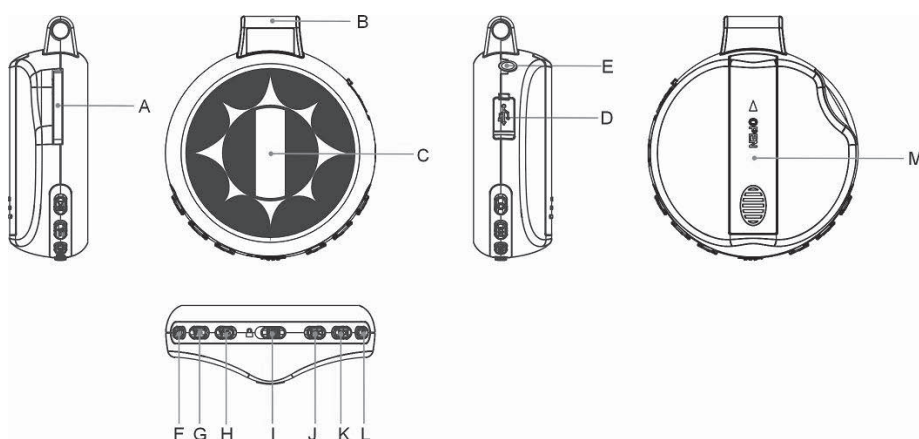

- A. Memory Card Slot
B. Nackenriemenhalter
C. LCD Display
D. USB Anschluss
E. Kopfhörerbuchse
F. Play/Pause
G. Lautstärke abwärts

- H. Lautstärke aufwärts
I. Verriegelung
J. Vorhergehende
K. Nächste
L. MENÜ/A-B Wiederholung
M. Batteriefach

4 LCD ANZEIGEN

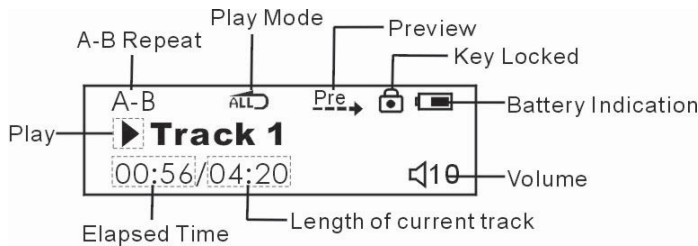

5 VOR DEM GEBRAUCH

5.1 Schließen Sie den Player an den Computer & laden Sie Audio-Dateien herunter

- (1) Stecken Sie das größere Ende des USB Kabels in die USB Schnittstelle des Computers und verbinden Sie das Andere, schmalere Ende des USB Kabels mit dem Eingang des Player. Wenn Sie ein „sicher entfernen“ Symbol "  " rechts unten in der Taskleiste des Computerschirms sehen, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden.
- (2) Klicken Sie doppelt auf "Arbeitsplatz" und kopieren Sie die Dateien von oder auf den Wechseldatenträger.

5.2 Entfernen Sie den Player sicher von dem Computer

Bitte entfernen Sie den Player sicher von dem Computer um Datenverlust zu vermeiden.

Unter Windows2000/XP:

- (1) Linksklick auf das  Symbol in der rechten Ecke der Taskleiste.
- (2) Ein kleines Fenster mit der Nachricht "USB Massenspeichergerät – Laufwerk (X) entfernen" erscheint, klicken Sie dieses mit der linken Maustaste an.
- (3) Entfernen Sie den MP3 Player wenn Sie hierzu vom System aufgefordert werden.

Unter Win98:

Versichern Sie sich bitte, dass der Datentransfer beendet ist, bevor Sie den MP3 Player entfernen.

5.3 Einsetzen/Entfernen der SD/MMC Karte

Da der Player keinen Flash Speicher unterstützt, wird die SD/MMC Karte benötigt um Audiodateien abzuspeichern. Stellen Sie sicher, dass Sie die SD/MMC Karte in den Steckplatz einsetzen, bevor Sie Audiodateien herunterladen oder abspielen. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie diese, damit sie ausgeworfen wird und entnehmen Sie sie dann.

6 HAUPTFUNKTIONEN

Funktion	Bedienung
Einschalten	Drücken und halten Sie die  Taste bis sie die Nachricht eingeschalten sehen. Bemerkung: Beim Neustart, erinnert sich das Gerät an den letzten Titel, welcher beim ausschalten unterbrochen wurde.
Ausschalten	Drücken und halten Sie die  Taste bis Sie die Nachricht ausgeschaltet sehen.
Play/Pause/Stopp	Drücken Sie kurz die  Taste, um die Audiodatei abzuspielen. Während der Wiedergabe drücken Sie kurz die  Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Um die Wiedergabe fortzusetzen drücken Sie die  Taste noch einmal.
Vorhergehender/ Nächster	Drücken Sie die  Taste, um den vorhergehenden Titel abzuspielen. Drücken Sie die  Taste, um den nächsten Titel abzuspielen.
Vorspulen/ Rückspulen	Während der Wiedergabe drücken und halten Sie die  Taste, um zurückzuspulen oder drücken und halten Sie die  Taste, um vorzuspulen.
Lautstärke anpassen	Drücken Sie die V+ Taste um die Lautstärke zu steigern oder drücken Sie die V- Taste um die Lautstärke zu mindern.
Tastensperre	Drücken Sie den Verriegelung, bis zur gesperrten Stellung, um die Tasten vor ungewolltem Tastendruck zu schützen.

7 DIE VERWENDUNG DES MENÜS

Drücken und halten Sie die  Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Drücken Sie die  oder  Taste, um die Menüeinträge zu wählen und drücken Sie die  Taste, um diese zu bestätigen.

8 ERWEITERTE BEDIENUNG

Abspielmodus wechseln

- (1) Drücken und halten Sie die  Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.
- (2) Wählen Sie „“ und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.
- (3) Drücken Sie die  oder  Taste, um den Abspielmodus auszuwählen und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.

→ merkung:

-  Spielt alle Titel in der Reihenfolge nacheinander und hört auf, wenn alle Titel gespielt wurden.
-  Spielt den gegenwärtigen Titel wiederholt.
-  - Spielt alle Titel wiederholt.
-  Spielt alle Titel wahllos.

EQ Modus wechseln

- (1) Drücken und halten Sie die  Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.
- (2) Wählen Sie „“ und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.
- (3) Drücken Sie die  oder  Taste, um den Abspielmodus auszuwählen und drücken Sie

die  Taste zur Bestätigung.

A-B Wiederholung

Um den festgelegten Ausschnitt des gegenwärtigen Titels zu wiederholen,

- (1) drücken Sie die  Taste während der Wiedergabe, um den Startpunkt der Wiederholung auszuwählen.
- (2) Drücken Sie die  Taste noch einmal an dem gewünschten Punkt, um den Endpunkt der Wiederholung festzulegen. Der Ausschnitt zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt wird wiederholt abgespielt.
- (3) Um die A-B Wiederholung zu beenden drücken Sie die  Taste kurz.

Titelvorschau


Um die ersten 10 Sekunden jedes Titels zu hören,

- (1) drücken und halten Sie die  Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie "Durchsuchen" und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung. Der Player spielt die ersten 10 Sekunden von jedem Titel nacheinander.
- (2) Drücken Sie die  Taste, um den Vorschaumodus anzuhalten und zu beenden.

9 SYSTEMEINSTELLUNGEN

Um die Playereinstellungen anzupassen:

- (1) Wählen Sie in dem Hauptmenü den Eintrag "Einstellungen" und drücken Sie die  Taste, um in den Systemeinstellungsmodus zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die  oder  Taste, um den Eintrag auszuwählen und bestätigen Sie mit der  Taste.

Eintrag	Beschreibung
	Entzerrermodus einstellen. Einstellmöglichkeiten sind Normal, Klassik, Jazz, Rock, Pop, DBB.
	Wiederholungsmodus einstellen. Einstellmöglichkeiten sind Normal, Wiederhole Einen, Wiederhole Alle, Mischen.
	Den Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund sowie den Vordergrund der LCD einstellen.
	Informationen über die Softwareversion.

10 TECHNICAL SPECIFICATION

Eintrag	Beschreibung
Hardware	IBM Computer & Kompatible Computer, Notebook mit USB Schnittstelle
Betriebssystem	Windows98/SE, WindowsMe/2000/XP
Speicherkartentypen	SD, MMC
Batterie	1 *AAA
SNR	> 90dB
Frequenzresonanzbereich	20HZ-20KHZ
Musikformat	MP3, WMA, ASF

SD MMC Kapazitäten	128MB ~ 4GB
Musikabtastfrequenz	8Kbps – 320Kbps
USB Schnittstelle	USB2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
EQ	Rock/Classic/Normal/Bass/Pop/Jazz
Betriebstemperatur	0°~+55°
Speichertemperatur.	-20°~+55°
Relative Betriebsluftfeuchtigkeit	20%~90%
Relative Speicherluftfeuchtigkeit	20%~93%
Sprachunterstützung	Englisch

11 FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das LCD zeigt nichts an, wenn die Play Taste gedrückt wird.	1. Keine Batterie oder die Batterie ist zu schwach. 2. Die Tasten sind gesperrt.	1. Bauen Sie die Batterie ein oder ersetzen Sie diese. 2. Heben Sie die Tastensperre auf.
Drücken der Play Taste nach dem Einschalten, der Player zeigt keine Reaktion.	Die Tasten sind durch die Verriegelung gesperrt.	Schieben Sie den Verriegelung an die entriegelte Position.
Kein Geräusch beim Abspielen von Musik oder Stimmdateien.	1. Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. 2. Es gibt Probleme mit der Audiodatei.	1. Passen Sie die Lautstärke an. 2. Löschen oder überspringen Sie die Datei.
Der Player kann nicht an den Computer angeschlossen werden.	1. Der Treiber ist nicht installiert oder beschädigt. 2. Die USB Schnittstelle wird vom Motherboard des Computers nicht unterstützt.	1. Installieren Sie oder installieren Sie den mit dem Player mitgelieferten Treiber erneut. 2. Aktualisieren oder ersetzen Sie das Motherboard Ihres Computers.
Die angezeigte Zeit wechselt ständig.	Die Bitrate der MP3 Datei wechselt während der Wiedergabe.	Versuchen Sie bei der Komprimierung der MP3 Datei feste Bitraten zu verwenden.
Der Computer zeigt Fehler bei dem Ein- und Ausstecken des Players.	Der Player ist während des Datentransfers plötzlich von dem Computer entfernt worden.	Entfernen Sie den Player nicht von dem Computer wenn Daten transferiert werden.

Manche MP3 Dateien werden nicht richtig abgespielt.	Die MP3 Datei ist standardmäßig komprimiert, zum Beispiel als MPEG I Ebene 1 oder Ebene 2 welche der Player nicht unterstützt.	1. Löschen Sie die nichtunterstützten MP3 Dateien. 2. Verwenden Sie MPEG I Ebene 3 um die nichtunterstützten MP3 Dateien standardmäßig zu komprimieren.
---	--	--

12 HINWEIS

- Bitte überprüfen Sie, ob der Packungsinhalt mit dem der Packungsliste übereinstimmt. Falls etwas fehlt kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Das Gerät kann keine Kompatibilität zu allen USB Flash Disks von jedem Hersteller garantieren.
- Plug & Play ist nur unter WIN2000/XP möglich. Von WIN98 und WIN98SE wird dies nicht unterstützt, hier müssen die Treiber installiert werden.
- Zur Freigabe aller Tasten muss, vor der Inbetriebnahme, die Verriegelung in die Entriegelte Position geschoben werden.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie sofort, wenn das Batterieanzeigesymbol schwache Batterieleistung anzeigt oder das Gerät schaltet sich automatisch aus.
- Bitte entfernen Sie den Player ordnungsgemäß, um Datenverlust zu vermeiden.
- Die Übertragungsrate, die am Computer angezeigt wird, kann je nach Betriebssystem unterschiedlich sein. Die genaue Übertragungsrate zeigt der Player an.