

**takeMS<sup>®</sup>**  
***PASSION***

Dimension	75*32*8mm
Weight	26 gr
Screen	OLED(128*64) display
Connect to PC	High Speed USB 2.0 (Read 8000K Byte, Write 7000K Byte)
EQ	Natural,Rock,Pop,Classic,Soft,Jazz,DBB
Repeat	Nonmal,Repeat One,Folder,Repeat Folder,Repeat All,Random,Intro
Memory	1,2,4 GB Flash
Power Supply	Max 6 hours play mode
Voice Recorder	Sample rate 8KHz Format WAV (32K bps), ACT (8K bps) Time 35hours (ACT, 128M Flash)
MP3 WMA WMV ASF	Max. Output (L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm) MP3 Bit rate 8K bps – 320K bps Bit rate 5K bps – 384K bps Freq. Response 20Hz to 20KHz SNR 85dB
Supported Music Formats	MP3, WMA, WMV, ASF, WAV
Operating Temperature	-5 to 40 degree
8 Languages Display	English, German, French, Italian, Spanish, Croation, Russian, Dutch
Supported Systems	Windows ME/2K/XP, Vista Mac OS 10, Linux 2.4.2
Battery type	3.7V lithium battery 120mAH
Resuming function	

Please note: Design and characters may change without prior notice.

Der MP3-Player **passion** ist ein digitales, tragbares Gerät der neuen Generation, welcher mehrere Musikformate inklusive MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF und WAV, usw. unterstützen. Seine perfekte Tonqualität, hohe Zuverlässigkeit und sein exquisites Aussehen machen ihn zu einem Meisterstück. Wir hoffen sehr, dass Sie wir Ihnen mit diesem Gerät im digitalen Zeitalter viel Vergnügen bereiten.

#### **Merkmale:**

Einzigartige Merkmale:

##### **1. Exquisites Aussehen**

Selbst entworfenes einzigartiges Aussehen und komfortable Handhabung.

##### **2. Multi-Codec-Player (Codec = Kodierer-Dekodierer)**

Unterstützt MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF und WAV Formate.

##### **3. Firmware Aktualisierung**

Bietet die aktuellsten Funktionalitäten über die Firmware Aktualisierung über die Website.

##### **4. FM-Funktion**

Sie können mühelos Radiosender hören und Ihre bevorzugten Radiosender abspeichern. Der Player kann 40 örtliche Radiosender auf unterschiedlichen Frequenzen speichern (20 pro Frequenzbereich).

##### **5. Laufwerksfreie USB Festplatte**

Sie können Ihre Dateien unter dem Betriebssystem Windows2000 oder höher ohne weitere Treiber direkt über den „Arbeitsplatz“ unter dem angezeigten „Wechseldatenträger“ verwalten.

##### **6. „Privater Bereich“ Festplatten-Modus**

Der Flash Speicher kann mit Hilfe der zusätzlichen Programme in zwei Teile unterteilt werden, einer der Bereiche wird verschlüsselt, um den Inhalt, der hier gespeichert ist für andere unzugänglich zu verbergen. Verbergen Sie Ihre Dateien!

##### **7. Aufnahme/Wiedergabe**

Der Player unterstützt die Aufnahme durch das eingebaute Mikrofon und speichert die Dateien im WAV und ACT Format.

##### **8. 7 voreingestellte Equalizereinstellungen**

Normal, Rock, Pop, Klassik, Soft, Jazz und DBB

##### **9. Verschiedene Wiederholmodi**

Normal, einmal wiederholen, Ordner, Ordner wiederholen, alle wiederholen, zufällig wiederholen, Intro.

#### **10. Ausschalten**

Sie können den Schlafmodus oder Ausschaltmodus benutzerdefiniert einstellen.


#### **11. Menü Grafische Benutzeroberfläche**

Lebhaftes Animationsmenü mit entsprechenden Zeichen zur Bedienung.


#### **Erklärung:**

- Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf dieses Gerätes entschieden haben.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie Ihren neuen Player verwenden.
- Möglicherweise ändern sich Teile des Handbuchs zur verbesserten Serviceunterstützung.
- Wir behalten uns vor, Änderungen oder Anpassungen des Handbuchs, ohne vorherige Information vorzunehmen, um die Handhabung zu verbessern.
- Wenn die tatsächlichen Bedienungen Ihres Players nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechen, besuchen Sie bitte unsere Website, auf welcher Sie die neuesten Produktdaten finden.

Über den MP3-Player **passion**  
*Aussehen*

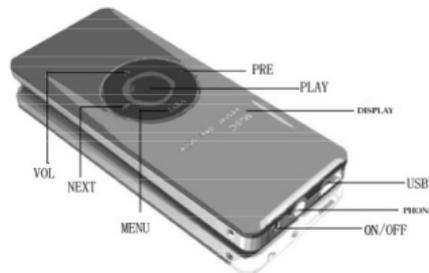

## Anzeige

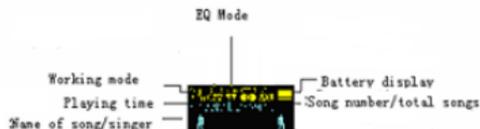

## Batterie

Der Player hat ein Batterieüberwachungssystem in neun Stufen.

 Gibt an, dass es eine 3,6 V Batterie ist und die Batterieleistung bei Gebrauch abnimmt.

 Gibt geringen Batteriestatus an, bitte wieder aufladen.

## Grundfunktion

Zugriff auf Menüs

Drücken Sie auf den Knopf MENU, um auf die Menüs zugreifen zu können.

## Blättern

Musik blättern, Menüs schnell vorwärts / rückwärts blättern.

## Menüliste

Auf unterschiedliche Menüfunktionen aus dem Hauptmenü zugreifen.



Musik-Modus



Radio-Modus



Aufnahme-Modus



Einstell-Modus



Sprach-Modus



USB-Modus

## Menü System aufrufen

Durch Drücken der Taste **Mode** können Sie das Menü System inklusive dem Hauptmenü (langes Drücken der Mode-Taste im Stopp-Modus), dem Untermenü im Abspielmodus (drücken zum Aufrufen) und dem Untermenü im Stopp-Modus (drücken zum Aufrufen) öffnen.

## Durchblättern

Wählen Sie den Liednamen und den Namen des Interpreten: Drücken Sie die Taste PREV für Vorlauf, drücken Sie NEXT für Rücklauf. Schnell-Vorlauf oder Schnell-Rücklauf beim Abspielen von Musik: Drücken Sie PREV für Schnell-Rücklauf und NEXT für Schnellvorlauf.

## Menü System öffnen:

**Mode**-Taste drücken zum Aufrufen des Menü Systems inklusive des Hauptmenüs. Hauptmenü (langes Drücken der Mode-Taste zum Öffnen unter anderen Modi)



Musik-Modus:



Radio-Modus:



Aufnahmemodus:



System-Einstellung:



Sprachmodus:



USB-Modus durch Anschluss an PC aufrufen:

## Lautstärke-Regelung:

Drücken Sie die Taste „VOL+“ kurz, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste „VOL-“ kurz, um die Lautstärke zu verringern.

## Ein-/Ausschalten:

Wenn der Player ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste Play lange, um diesen einzuschalten.

Wenn der Player eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste Play lange, um diesen auszuschalten.

## PLAY kurz drücken:

Play/Pause (Pause bei Aufnahme): Verlassen des Untermenüs.

## Power Ein-/Austaste drücken:

Leistungsschalter

## Tasten-Bedienung

Musikmodus & Sprachmodus:

Bedienung	Aktion	Stopp-Status	Abspiel-Status	Abspiel-Untermenü
Abspielen	Lang drücken	Ausschalten	Ausschalten	Ausschalten
	Kurz drücken	Abspielen	Stopp	Menü verlassen
Modus	Lang drücken	Hauptmenü aufrufen	Hauptmenü aufrufen	Hauptmenü aufrufen
	Kurz drücken	Stopp-Untermenü aufrufen	Abspiel-Untermenü aufrufen	Aktuelle Option bestätigen oder nächstes Untermenü aufrufen
Nächstes	Drücken	Nächstes Lied	Nächstes Lied abspielen	Schalter-Untermenü
	Einschalten	Durchgehend Vorwärts-blättern	Schnell vorwärts	Durchgehend vorwärts
Vorhergehendes	Drücken	Vorhergehendes Lied	Vorhergehen-des Lied ab-spielen	Untermenü-Schalter
	Einschalten	Durchgehend rückwärts blättern	Schnell rückwärts	Durchgehend rückwärts
Vol+	Drücken	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	X
	Einschalten	Durchgehend Lautstärke erhöhen	Durchgehend Lautstärke erhöhen	X

Vol-	Drücken	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	X
	Einschalten	Lautstärke durchgehend erhöhen	Lautstärke durchgehend erhöhen	X

Aufnahme-Modus:

Bedienung	Aktion	Stopp-Status	Aufnahme
Abspielen	Lang drücken	Ausschalten	Aufnahme stoppen
	Lang drücken	Aufnahme starten	Pause Aufnahme
Modus	Lang drücken	Hauptmenü aufrufen	X
	Drücken	Aufnahme Untermenü aufrufen	X

Radio-Modus:

Bedienung	Aktion	Radio-Status	Radio-Untermenü
Abspielen	Lang drücken	Ausschalten	Ausschalten
	Drücken	Gespeicherter Radiosender: Nächster Sender;Ohne gespeicherte Radio-sender: X	Menü verlassen
Modus	Lang drücken	Hauptmenü aufrufen	Hauptmenü aufrufen
	Drücken	Untermenü aufrufen	Zurück zum vorhergehenden Menü

<b>Nächstes</b>	Drücken	Schrittweise um 100KHZ erhöhen oder Suche stoppen	Nächstes
	Einschalten	Um 100KHZ erhöhen, durchgehende Suche	Durchgehend vorwärts bewegen
<b>Vorhergehendes</b>	Drücken	Schrittweise um 100KHZ verringern oder Suche stoppen	Untermenü aufrufen
	Einschalten	Durchgehende Suche um 100KHZ verringern	Durchgehend rückwärts
<b>Vol+</b>	Drücken	Lautstärke erhöhen	X
	Einschalten	Lautstärke durchgehend erhöhen	X
<b>Vol-</b>	Drücken	Lautstärke verringern	X
	Einschalten	Lautstärke durchgehend verringern	X

### Musik abspielen:

#### Grundbedienung

1. Kopfhörer anschließen	2. Schalten Sie die Tastensperre durch Drücken der HOLD-Taste aus
3. Die Abspieltaste lang drücken, um den Player einzuschalten und den Musikmodus aufzurufen. Die Abspieltaste noch einmal drücken, um Musik abzuspielen.	4. Musik auswählenPrev: Vorhergehendes Musikstück aussuchenNext: Folgendes Musikstück aussuchen
5. Lautstärke einstellen VOL+: Lautstärke erhöhen VOL-: Lautstärke verringern	Bemerkung: Im Abspiel- und Aufnahmestatus schaltet sich der Player, je nach den Einstellungen bei "Ausschalten" in dem Menü „Systemeinstellungen /Ausschalten /Ausschaltzeit“ automatisch aus.

### EQ Mode:

1. Status Musik abspielen	2. Taste Mode drücken, um das Abspiel-Untermenü aufzurufen.
3. Next-Taste drücken, um das Equalizer-Menü aufzurufen.	4. Modus-Taste drücken, um das Equalizer Auswahl-Menü aufzurufen.
5. Drücken Sie die Next-Taste und danach die Modus-Taste zur Bestätigung.	6. Equalizer-Menü: Natürlich, Rock, Pop,Klassik, Soft, Jazz, DBB

### Liedtext-Anzeige (Karaoke-Funktion)

Dieser Player unterstützt "LRC" Liedtext-Dateien (der Anwender kann diese unter <http://www.511rc.com> herunterladen) und die Liedtexte können synchron zur Musik abgespielt werden.

Wie werden Liedtext-Dateien verwendet? Save the lyric file with the same name as that of the corresponding music file.

Speichern Sie die Liedtext-Datei unter demselben Namen wie die entsprechende Musikdatei ab.

z.B.: **Musik-Dateiname: Adu-tear the night.mp3**

**Liedtext-Dateiname: Adu-tear the night.lrc**

Wie sieht man, ob eine Liedtext-Datei vorhanden ist?

Wenn Liedtext-Dateien zu einem Lied vorhanden sind, ändert sich das Symbol  an der oberen linken Ecke im Musikmodus in .

Der Liedtext wird automatisch angezeigt.

### Sprachaufnahme

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Batteriestatus nicht „gering“ ist.

Der Player kann in jedem Verzeichnis 99 Aufnahme Dateien abspeichern.

## Aufnahme im Aufnahmemodus starten:

1. Hauptmenü aufrufen. 	2. Next-Taste drücken, um den Aufnahmemodus aufzurufen. 
3. Modus-Taste kurz drücken, um den Aufnahmemodus aufzurufen. 	4. Abspieltaste kurz drücken, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie einfach Aufnahme zur weiteren Bedienung.	



Die Sprachaufnahme wird in dem aktuellen Verzeichnis abgespeichert, welches mit „Aufnahme-Stopp, Untermenü/ein Menü der Hauptfestplatte“ eingestellt wird.

Wenn „Speicher voll“ auf dem Anzeigebildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein weiterer Platz zur Aufnahme einer weiteren Datei im Speicher verfügbar ist. Bitte löschen Sie andere Dateien, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.



Wenn „der Katalog ist bereits voll“ auf dem Anzeigebildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits 99 Aufnahme-dateien vorhanden sind, bitte wechseln Sie zu einem anderen Katalog.



Während der Aufnahme reagiert nur die „Abspiel“-Taste.

## Aufnahme-Art auswählen

1. Im Status Aufnahme gestoppt. 	2. Modus drücken, um das Aufnahme-Untermenü aufzurufen. 
3. Next drücken, um die Aufnahme-Art auszuwählen. 	4. Modus drücken, um diese Option aufzurufen.
5. Next drücken, um die gewünschte Aufnahme-Art auszuwählen.	6. Modus drücken, um die ausgewählte Aufnahme-Art zu bestätigen.
7. Play drücken, um die Aufnahme zu starten.	8. Aufnahme-Art: Hohe Qualität der Aufnahme „wav“ Format , hohe Tonqualität, Langzeitaufnahme „act“ Format, normale Tonqualität, Hohe Qualität Tonregelung „wav“ Format (Lautstärke-Aufnahme, Aufnahme stoppen, wenn kein Ton zu hören ist), Langzeit-Tonregelung „act“ Format.

## Aufgenommene Datei abspielen

1. Hauptmenü aufrufen.	2. Next drücken, um „Sprachmodus“ auszuwählen.
3. Modus drücken, um Sprachmodus Benutzeroberfläche aufzurufen.	4. Abspielen drücken, um das Abspielen zu starten.
5. Aufgezeichnete Dateien auswählen: Prev: die vorhergehende aufgenommene Datei auswählen. Next: die vorhergehende aufgenommene Datei auswählen.	6. Lautstärke-Einstellung: VOL+: Lautstärke erhöhen VOL-: Lautstärke verringern

### ACT-Datei in das WAV-Dateiformat umwandeln

Die ACT--Datei kann mit den folgenden zusätzlichen Installationsprogrammen in eine WAV-Datei umgewandelt werden.

1. Ton-Konverter"-Programm starten und die Taste „öffnen“ anklicken.
2. Die ACT-Datei-Format Umwandlung auswählen.
3. „Umwandeln“-Taste klicken, um die Umwandlung zu starten.



Neben dem Umwandeln von ACT in WAV können die zusätzlichen Programme auch WAV und MP3-Dateien abspielen.

### Radio verwenden

<p>1. Hauptmenü aufrufen.</p> 	<p>2. Next-Taste drücken, um den Radio-Modus auszuwählen.</p> 
<p>3. Next-Taste drücken, um den Radio-Modus auszuwählen.</p> 	<p>4. Prev/Next zwei Sekunden lang drücken, der Player sucht die Frequenzbereiche in 100KHZ Schritten vorwärts und rückwärts ab und stoppt bei dem gesuchten Radiosender. Wenn Sie die Suche stoppen möchten, drücken Sie die Taste Prev/Next zum Stoppen.</p>
<p>5. Feineinstellung: Drücken Sie Prev: 100KHZ zurück Drücken Sie Next: 100KHZ vorwärts</p>	<p>6. Die gefundene Frequenz abspeichern: Im Radio-Untermenü Taste Modus kurz drücken. Um diesen Radiosender abzuspeichern, drücken Sie die Modus Taste noch einmal.</p>

<p>7. Wenn im Player mehrere Radiosender abgespeichert sind, drücken Sie kurz auf Abspielen, um die Radiosender nacheinander anzuhören.</p>	<p>Lautstärken-Regelung: VOL+: Lautstärke erhöhen VOL-: Lautstärke verringern</p>
<p>9. Aufnahme-Modus: Die Taste Modus kurz drücken, um das Radio-Untermenü aufzurufen, Aufnahme-Art auswählen.</p> 	<p><b>Bemerkung:</b> Sie können die „übliche Frequenz“ (FM 87-108MHZ) und „japanische Frequenz“ (FM76-90MHZ) auswählen, je nachdem für welches Gebiet. (Drücken Sie Mode, um in das Radio-Untermenü zu gelangen, wählen Sie eine geeignete Frequenz aus, indem Sie die Taste Next drücken)</p>

⚡ Unter jeder „üblichen Frequenz“ und „japanischen Frequenz“ können Sie maximal 20 verschiedene Radiosender speichern.

⚡ Siehe „Dateien löschen“

### System-Einstellungen

Aufrufen:

Systemparameter können hier eingestellt werden, wobei die Option je nach Firmware Version variieren kann.

<p>1. Hauptmenü aufrufen.</p> 	<p>2. Next drücken, um „Systemeinstellungen“ auszuwählen.</p> 
<p>3. Modus drücken, um „Systemeinstellungen“ aufzurufen.</p>	

## Einleitung Parameter

Aufnahmezeit	Stellt die Zeit und das Datum ein, zu welchem die aufgezeichneten Dateien gespeichert werden.
Hintergrundlicht	Stellt die Zeitdauer (in Sekunden) ein, über welche die Hintergrund-Beleuchtung an bleibt.
Logo	Stellt verschiedene Logo-Bilder ein, wenn der Player eingeschaltet ist.
Tanzbild	Stellt das Tanzbild ein, wenn der Player eingeschaltet ist und Musik angezeigt wird.
Sprache	Stellt verschiedene Sprachen für die Anzeige an.
Ausschalten	Stellt eine feste Zeit (in Minuten) ein, nach welcher der Player automatisch ausschaltet, wenn dieser nicht benutzt wird.
Wiedergabemodus	Stellt den Arbeitsstatus auf Wiedergabemodus ein.
Kontrast	Stellt das Kontrastniveau des LCD-Fensters ein.
Online-Modus	Diese Option wurde speziell für den „privaten Bereich“ entwickelt.
Speicher-Information	Zeigt die Speicher-Kapazität an und gibt den bereits benutzten Speicher in Prozent an.
Firmware-Version	Zeigt die Firmware-Version an
Firmware-Aktualisierung	Speziell zur Firmware-Aktualisierung
Verlassen	Verlassen der aktuellen Benutzeroberfläche

## Genaue Anweisung

### „Aufnahmezeit“

1. Systemeinstellung- Benutzeroberfläche	2. Drücken Sie Modus, um die Aufnahmezeit Benutzeroberfläche aufzurufen.Aufnahmezeit:
3. Drücken Sie VOL+, um die Zeit in Sequenzen von „JJ-MM-TT“ einzustellen. (Drücken Sie VOL-, um die Zeit in umgekehrter Reihenfolge einzustellen), das Ja-Symbol blinkt:	4. Drücken Sie die Taste Next/Prev, um die Zahlen einzustellen, die Jahreszahl ist aufsteigend:
5. Drücken Sie Mode zum Bestätigen und verlassen Sie die aktuelle Benutzeroberfläche.	

### „Logo“-Einstellung

Betrieb gemäß „Musikmodus“

### „Tanzbild“-Einstellung

Betrieb gemäß „Musikmodus“

### „Sprach“-Einstellung

Betrieb gemäß „Musikmodus“

### „Ausschalten“-Einstellung

Betrieb gemäß „Hintergrund-Beleuchtungs“-Einstellung

### ⚡ Bemerkung:

„**Stromsparmmodus**“ bedeutet: Man kann eine Zeit (in Sekunden) einstellen, zu welcher der Player gestoppt wird. Es wird ab dem Zeitpunkt, zu welchem keine Taste gedrückt wird, heruntergezählt und wenn die eingestellte Zeit vorüber ist, schaltet der Player sich aus, um Strom zu sparen. Die Zahl 0 gibt an, dass die Funktion ausgeschaltet ist.

„**Schlafmodus**“ bedeutet: Man kann eine Zeit (in Minuten) einstellen, gleichgültig in welchem Modus sich der Player befindet, wird die Zeit herunter gezählt, ab dem Augenblick, wo keine Taste gedrückt wird und endet damit, dass sich der Player ausschaltet. Diese Funktion wurde entwickelt, damit man Musik hören kann, bevor man zu Bett geht. Sobald der „Schlafmodus“ eingestellt ist, funktioniert dieser ein einziges Mal und löscht die eingestellte Zeit automatisch. Er muss ggf. neu eingestellt werden.

## „A-B“ Segment Abspieleinstellung

Betrieb gemäß „Musikmodus“.

### Bemerkung:

Für diese Einstellung siehe „Sounds Effekt Modus“ Einstellung. Bemerkungen: „Manueller Modus“ bedeutet, dass beim A-B Wiederholen nicht angehalten wird, es sei denn, ein Stopp-Punkt wurde manuell eingestellt. „Automatik-Modus“ bedeutet, dass es automatische Stopps bei der A-B Wiederholung gibt (bei englischen Wiedergaben ohne Musik).

### Kontrast-Einstellungen

Für diese Einstellung siehe bitte „Hintergrundbeleuchtungszeit“-Einstellung.

### „An einen PC anschließen“

Für diese Betriebsart siehe bitte „Sound-Effekt-Modus“-Einstellung. Einige Betriebssysteme (Versionen vor Windows 2k Sp4) können eine USB-Festplatte mit zwei Laufwerksbuchstaben nicht unterstützen. Daher ist es nach Verwendung dieses „ungewöhnlichen Speicherplatzes“ notwendig, eine „normale einzelne, Festplatte“ oder eine „einfach kodierte Festplatte“ auszuwählen, so dass die ausgewählte Festplatte angezeigt werden kann, nachdem der Player an einen PC angeschlossen wurde.

### „Speicherbedingungen“

Die Zahl hier gibt die Gesamt-Kapazität der Festplatte an, während die Prozentzahl angibt, wie viel Platz bereits belegt ist.

### „Firmware-Version“

Hier können Sie die aktuelle Version der Firmware auf dem Player prüfen.

### “Firmware-Aktualisierung“

Diese wurde entwickelt, um die Benutzeroberfläche der Firmware zu aktualisieren. Diese Benutzeroberfläche muss aufgerufen werden, bevor die Firmware aktualisiert wird. Das Aktualisierungsprogramm ist nur für unser Service-Center verfügbar.

⚡ Technische Tipps: Drücken Sie die Modus Taste, um die Einstellung zu beenden, drücken Sie dann Abspielen zum Verlassen des Menüs. Die Quick Exit -Funktion durch Drücken der Taste Abspielen kann in allen Menüs angewandt werden.

### USB-Festplatte verwenden:

Dieser Player ist mit einer Standard-USB-Festplatten-Funktion ausgestattet, die Windows98 (hierfür ist ein Treiberprogramm notwendig), Windows 2k (kein Treiberprogramm notwendig) und höher Mac OS 10.3 und höher, sowie Linux Redhat 8.0 und höher unterstützt.

Dieser Player wird über USB mit Strom versorgt und kann ohne Batterie arbeiten. Unter „Warten Modus“ drücken Sie bitte Mode, um das Hauptmenü zu verlassen und wählen Sie dann den Modus, den Sie aufrufen möchten. Dieser Player unterstützt den Pausenmodus.

Wie erfolgt der Anschluss an den PC? Bitte schalten Sie diesen Player ein, stecken Sie dann das USB-Kabel ein. Dieser Player öffnet den folgenden Modus 1. Nach Anschließen an den PC gibt es drei Anzeige-Modi für den Player.

1. Bereitschaftsstatus 	2. Herunterladen 
3. Hochladen 	4. USB trennen 

### Neuer Ordner

Der Player kann die 99 Ordner, die auf der tragbaren USB-Festplatte eingestellt sind, erkennen.

### Firmware-Aktualisierung

Der Player unterstützt die Firmware-Aktualisierung oder Instandhaltung mit Hilfe der Installation spezieller Programme auf dem PC.



besteht kein Einfluss auf den normalen Betrieb des Players. Wenn die Firmware-Aktualisierung falsch erfolgt, kann dies verursachen, dass der Player nicht richtig arbeitet.

- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig vor Inbetriebnahme und der Durchführung der Firmware-Aktualisierung. Diese sollten von Personen mit Grundkenntnissen im Betrieb von Computern ausgeführt werden.

- Die Aktualisierungs-Firmware ist speziell für den Player programmiert und kann nicht für andere Player dieser Serie verwendet werden; auch eine andere Firmware ist nicht zur Verwendung auf diesem Player geeignet.

**Weitere Einstellungen :**

#### Wählen Sie verschiedene Verzeichnisse (Stopp-Untermenü)

Der Anwender kann Dateien in unterschiedlichen Ordnern speichern (die Ordner sollten im Vorfeld auf dem PC angelegt werden), um Dateien unterschiedlicher Arten zu verwalten und abzuspielen. Der Player unterstützt die Erkennung von 99 Unterverzeichnissen.

1. Bei Stopp-Benutzeroberfläche. (Das aktuelle Beispiel ist im Musikmodus und die Ordner können sowohl im Aufnahme- als auch im Sprachmodus ausgewählt werden.)	2. Drücken Sie Modus, um das Stopp-Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie noch einmal Modus, um die Ordner-Auswahl-Benutzeroberfläche aufzurufen.	4. Drücken Sie die Taste Next oder Last, um die Ordner-Benutzeroberfläche aufzurufen.
5. Drücken Sie Modus, um die ausgewählten Ordner zu bestätigen.	

**Bemerkung:** Einzelne Ordner können mit entsprechenden Modi, wie z.B. dem Musikmodus, dem Aufnahmemodus und dem Sprachmodus eingestellt werden. Dies bedeutet dass jeder Modus seinen speziellen Ordner hat, in welchem die zugehörigen Dateien abgespeichert werden. Es ist nicht möglich, die Dateien mehrerer Modi in ein und demselben

Ordner abzuspeichern.

#### Dateien löschen (im Stopp-Untermenü)

Dateien und Radiosender können in den entsprechenden Modi, wie z.B. dem Musikmodus, dem Aufnahmemodus, dem Sprachmodus und dem Radiomodus, gelöscht werden.

1. In der Stopp-Benutzeroberfläche. (Im Radiomodus gibt es keine Stopp-Benutzeroberfläche.)	2. Drücken Sie Modus, um das Stopp-Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste Next /Prev, um "löschen" oder "alle löschen" auszuwählen.	4. Drücken Sie Modus, um die Löschen-Benutzeroberfläche aufzurufen.
6. Drücken Sie die Taste Next, um zwischen „NEIN“ und „JA“ umzuschalten.	7. Drücken Sie Modus zum Bestätigen; der Löschvorgang wird gestartet.

„Alle löschen“ bedeutet, alle Dateien im aktuellen Modus und im aktuellen Ordner zu löschen (z.B. wenn man "alle löschen" im Musikmodus ausführt, werden alle Musikdateien in dem aktuellen Ordner gelöscht, während die aufgezeichneten Dateien unverändert bleiben). Im Radiomodus ist die Löschen-Benutzeroberfläche viel einfacher zu bedienen, es müssen hier nur drei Schritte ausgeführt werden. Hier werden die gespeicherten Radiosender gelöscht.

#### Bemerkung:

Beim Löschen von Dateien auf dem PC, achten Sie bitte darauf, den Player sicher zu entfernen, bevor Sie das USB-Kabel trennen, anderenfalls kann es sein, dass die Dateien nicht gelöscht werden.

## Wiederholen

 Normal	Nachdem die Lieder in dem aktuellen Verzeichnis durchgespielt sind, werden die Lieder im folgenden Verzeichnis abgespielt. Wenn alle Lieder bis zum Ende durchgespielt sind, stoppt der Player.
 Eines wiederholen	Wiederholtes Abspielen einer einzelnen Musikdatei.
 Ordner	Spielt alle Musikdateien in einem Ordner ab.
 Ordner wiederholen	Wiederholt alle Musikdateien in einem Ordner.
 Alle wiederholen	Wiederholtes Abspielen aller Musikdateien.

## Zufallswiedergabe

 Zufällig	Spielt alle Musikdateien im aktuellen Ordner in einer zufälligen Reihenfolge ab.
---	--

## Intro

 Intro	Spielt von allen Musikdateien im aktuellen Ordner die ersten 10 Sekunden der Reihe nach ab.
--	---

## Abspielgeschwindigkeit (Untermenü abspielen)

Beim Abspielen von Musik (nur für MP3-Formate) oder aufgezeichneten Dateien können verschiedene Abspielgeschwindigkeiten eingestellt werden (schneller oder langsamer)

ohne den Ton oder den Klang zu verändern.

1. Beim Abspielen von Musikdateien.	2. Drücken Sie Mode zum Aufrufen des Abspielen-Untermenüs.
3. Drücken Sie Next, um die Abspielgeschwindigkeit auszuwählen.	4. Drücken Sie Modus, um die Abspielgeschwindigkeit aufzurufen.
5. Drücken Sie Next, um die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen und drücken Sie Last, um die Abspielgeschwindigkeit zu verringern.	6. <b>Bemerkung:</b> Drücken Sie die Mode-Taste, um die gewünschte Abspielgeschwindigkeit zu bestätigen und die aktuelle Benutzeroberfläche zu verlassen.

## Abspiel-Modus (Abspiel-Untermenü)

■ Durch das Abspiel-Untermenü zu öffnen.  
A-B wiedergeben

1. Im Musik-Modus oder im Sprach-Modus.	2. Drücken Sie Modus, um das Abspiel-Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie Modus, um das Abspiel-Untermenü aufzurufen.	4. Drücken Sie Modus, um die Wiedergabe aufzurufen. „A“ blinkt im Wiedergabemodus-Symbol  der Startpunkt kann eingestellt werden.
5. Drücken Sie Next, um „A“ einzustellen. Nachdem „A“ eingestellt ist, blinkt „B“ im Symbol  und der Endpunkt B muss eingestellt werden.	6. Drücken Sie Next, um „B“ einzustellen. Das Abspiel-Symbol  wird festgelegt und das Abspielen des A-B-Segments startet. Wenn Abspielzeiten hoch zählen auf Zeiten, die im Vorfeld eingegeben sind, verlässt der Player den Abspielmodus. Im Abspielmodus kann man durch Drücken von Last „A“ noch einmal einstellen, um ein anderes Segment auszuwählen (das Einstellen von Wiedergabehäufigkeit finden Sie unter „Wiedergabe Häufigkeit“ im folgenden Abschnitt).

## Synchronaufnahme (Diese Funktion gibt es nicht im Sprachmodus)

1. Wiedergabe von A-B.	2. Drücken Sie Next, um den Synchronaufnahmemodus aufzurufen.
3. Wiedergabe-Symbol  folgendes Aufnahme-Symbol  und folgender Aufnahmeton des Benutzers wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnungszeit ist so lang, wie der A-B Abspiel-Modus.	4. Nach der Aufnahmezeit wechselt das Symbol auf  der Originalton wird abgespielt, drücken Sie die Taste Next, um den Vergleich aufzurufen.

#### Bemerkung:

Nach diesem Modus drücken Sie die Taste Prev, um zum A-B-Modus zurückzukehren. Vergleich: (Diese Funktion ist im Sprachmodus nicht verfügbar.)

1. Wenn Sie diesen Modus aufrufen, ändert sich das Abspielsymbol in  und die aufgezeichnete Aufnahme des Benutzers wird abgespielt.	2. Nach dem Abspielen der aufgezeichneten Aufnahme, wechselt das Symbol auf  und der Originalton wird abgespielt.
3. Nach dem Abspielen des Originaltons wird die aufgezeichnete Aufnahme wieder abgespielt. Der ganze Vorgang stoppt nicht (ohne Begrenzung durch Wiedergabe Häufigkeit), bis die Taste Modus zum Verlassen gedrückt wird.	

#### Bemerkung:

- In diesem Modus kehrt man durch Drücken der Taste Prev in den Synchronaufnahmemodus zurück.
- Bei dem Bewegen durch diese Modi können Sie durch Drücken der Taste Modus direkt den Abspielmodus verlassen.

#### Wiedergabe Häufigkeit (Abspielen-Untermenü)

Bedienschritte siehe Hintergrund-Beleuchtungs-Einstellung.

Wiedergabe Häufigkeit bedeutet, dass der Wiedergabemodus verlassen wird, nachdem Segment A-B bis zu einer vorgegebenen Anzahl wiedergegeben wurde.

#### Wiedergabelücke (Abspielen-Untermenü)

Bearbeitungsschritte siehe Hintergrund-Beleuchtungs-Einstellung.

Wiedergabe Häufigkeit bedeutet, dass der Wiedergabemodus verlassen wird, nachdem das A-B-Segment eine bestimmte Anzahl Male wiedergegeben wurde.

#### Wichtiger Hinweis



#### Funktion privater Bereich

Viele MP3-Benutzer sind verwirrt durch die Enthüllung von Informationen und privater Daten durch Dritte.

Wenn Sie einer anderen Person Ihren MP3-Player ausleihen, können Sie zuvor die privaten Daten löschen, was jedoch hohen Aufwand bedeuten kann. Die Funktion „privater Bereich“ auf diesem Player bietet Ihnen die Möglichkeiten, solche Aufwandsprobleme zu vermeiden. Der Anwender kann die USB-Festplatte dieses Players mit Hilfe der Zusatzprogramme in zwei Teile gewünschter Größe teilen (die Anwender können jetzt zwei Laufwerks-Buchstaben auf dem PC sehen). Jedoch sollte SP4 im Betriebssystem von Windows 2k installiert sein, anderenfalls kann nur ein Treiberbuchstabe gesehen werden. Ohne diese Installation muss der Anwender ein „normales Einzellaufwerk“ oder „einfach kodiertes Laufwerk“ im „Online-Modus“ des Menüs „Systemeinstellungen“ auswählen und ein Teil kann als privater Bereich verschlüsselt werden, für welchen man ein Passwort für den Zugriff benötigt. (Wenn die Anwender nicht beide Teile verschlüsseln, kann der USB-Speicher diese als zwei Laufwerke behandeln). Dies ist eine großartige „Privatbereichs“-Funktion.

1. Den Player an den PC anschließen.
2. Das Zusatz-Installationsprogramm „MP3 Player Laufwerk-Programme“ starten.



1. Das erste ist ein formelles Programm. Wählen Sie die Option "Partition und Verschlüsselung" und stellen Sie die gewünschte Größe des verschlüsselten Laufwerkes ein. Wählen Sie dann die Einstellung des Benutzernamens oder des Passworts. Geben Sie den Benutzernamen in dem Feld „neuer Benutzername“ ein und das Passwort in dem Feld „neues Passwort“. Geben Sie dann dasselbe Passwort noch einmal in dem Feld „Neues Passwort bestätigen“, ein. Nach der oben beschriebenen Vorgehensweise, klicken Sie die Taste „Start“ und die Partitionierung wird gestartet.




2. Die Partitionierung endet mit folgender Anmerkung:



Drücken Sie die Taste „OK“, dann kann der PC neu starten.

3. Nach dem Neustart werden zwei Laufwerke angezeigt (wenn man unter Windows 2k SP4 arbeitet, kann nur ein Treiberbuchstabe angezeigt werden). Klicken Sie auf das verschlüsselte Laufwerk (das zweite in der Reihe), um darauf zuzugreifen, auf welchen drei Dateien gespeichert sind. Zwei dieser Dateien sind verborgene Dateien, während die andere eine \*.EXE Datei mit einer Laufwerk-Kapazität von nur 300k ist.

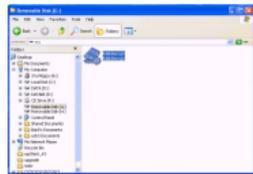

4. Starten Sie die ausführbare Datei „RdskDecrypt.exe“ und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort im Dialogfeld ein. Wenn die Eingaben richtig sind, können Sie auf das Laufwerk zugreifen und die Datei kopieren.



5. Benutzername und Passwort sind bei jeder PC-Anbindung zum Aufrufen des verschlüsselten Laufwerkes notwendig.



**Bemerkung:** Wenn Sie das Laufwerk in zwei Teile aufteilen, kann es sein, dass darauf vorhandene Daten gelöscht werden. Bitte sichern Sie die Daten auf dem Laufwerk, bevor Sie das Laufwerk unterteilen. Ebenso kann es sein, dass die Daten beim Verschmelzen von zwei Teilen gelöscht werden.

**Warnung:** Vergessen Sie den Benutzernamen und das Passwort, das Sie eingegeben haben, nicht. Andernfalls können Sie die verschlüsselten Daten auf dem Laufwerk nicht mehr abrufen und Sie müssen die beiden Teile verschmelzen, um das verschlüsselte Laufwerk aufzuheben, wobei die darin enthaltenen Daten verloren gehen.

## Fehlerbehebung

Kein Strom	*Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.
Man hört keinen Ton am Kopfhörer.	*Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist und schließen Sie die Kopfhörerstecker fest an.*Prüfen Sie, ob der Stecker der Kopfhörer schmutzig ist.*Beschädigte MP3-Dateien machen statische Geräusche und es kann sein, dass der Ton abgeschnitten wird. Stellen Sie sicher, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.
Zeichen im LCM sind beschädigt.	*Prüfen Sie, ob die richtige Sprache ausgewählt wurde.
Herunterladen	*Stellen Sie die Position der Kopfhörer und des Players ein.*Schalten Sie andere elektrische Geräte in der Nähe des Players aus.*Der Kopfhörer kann als Antenne verwendet werden.
Herunterladen	*Prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist und ob es angeschlossen ist.



**Entsorgung des Geräts**  
Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen kommunalen Einrichtungen, welche Entsorgungsmöglichkeiten es für elektronische Geräte gibt.

**takeMS**

# MP3-player „passion“

## Garantie Karte

Lieber Kunde:

Vielen Dank für die Benutzung des takeMS „passion“.

Bitte lesen Sie die Anmerkungen auf der Garantie Karte und bewahren Sie diese sicher auf.

1. Der „passion“ hat bei Defekten, wie fehlerhafte Verarbeitung oder fehlerhaftes Material, eine Garantie von 2 Jahren, beginnend ab dem Kaufdatum. Bei Qualitätsfehlern kann der „passion“ ab Kaufdatum innerhalb von 3 Monaten gegen ein neues Gerät ausgetauscht werden.
2. Sollte ein Problem auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
3. Garantieanspruch besteht nur, wenn ein begründeter Nachweis vorgelegt werden kann (z.B. eine ausgefüllte Garantie Karte). Die Garantie ist nicht gültig bei Defekten aufgrund eines Unfallschadens, falscher Anwendung, Verletzung der Sorgfalt oder Veränderung bzw. Reparatur durch unbefugte Personen.

Produkt-Modell			
Kaufdatum		Garantie-Gültigkeit	Innerhalb 2 Jahre
Kunden-Information	Name		
	Adresse		
	Telefon		
Händler			