


# Panasonic®

Modelnr.

TX-P42U20E  
TX-P46U20E  
TX-P50U20E

## Brugervejledning Plasmafjernsyn

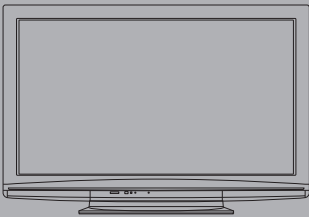

Se brugsvejledningen for CD-ROM'en angående mere detaljerede instruktioner.

For at se brugsvejledningen for CD-ROM'en, skal du anvende en computer, som er udstyret med et CD-ROM-drev og Adobe® Reader® (version 7.0 eller nyere anbefales) installeret på din computer.

Afhængigt af operativsystemet eller indstillingerne af din computer, er det ikke sikkert, at betjeningsvejledningen starter automatisk. Åbn i dette tilfælde PDF-filen under mappen "MANUAL" manuelt for at se instruktionerne.

# VIERA

## Indhold

### Husk at læse

- Sikkerhedsforanstaltninger (Advarsel / Forsigtig) ..... 2
- Bemærkninger ..... 3
- Vedligeholdelse ..... 3

### Kvik-start vejledning

- Tilbehør / muligheder ..... 4
- Kontrollernes betegnelse ..... 6
- Grundlæggende tilslutning ..... 8
- Automatisk opsætning ..... 10
- Hvordan VIERA TOOLS anvendes ..... 12
- Hvordan menu-funktionerne anvendes ..... 13



Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål. Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler og få assistance.

Dansk



TQB0E0940K-G


# Sikkerhedsforanstaltninger

## Advarsel

### Håndtering af netstikket og netledningen

- Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
- Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
- Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød.
  - Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.
- Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
- Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive resultatet.)
- Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
  - Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
  - Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
  - Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
  - Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
  - Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.

Hvis De opdager noget unormalt skal De øjeblikkeligt tage netstikket ud af forbindelse!

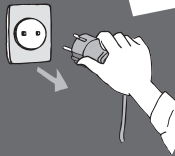

Vekselstrøm  
220-240 V,  
50 / 60 Hz



### Strømkilde

- Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved AC 220-240 V, 50 / 60 Hz.

### Tag ikke dækslerne af og foretag ALDRIG selv ændringer af fjernsynet

- Fjern ikke det bagerste låg, da dette giver adgang til strømførende dele, når dette er fjernet. Derinde er der ingen dele der kan repareres af brugeren. (Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige elektriske stød.)
- Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den lokale Panasonic-forhandler.

### Udsæt ikke for regn eller overdreven fugtighed.

- For at forhindre en beskadigelse der kan føre til elektrisk stød eller brand, undgå at udsætte dette TV for regn eller overdreven fugtighed. Dette TV må ikke blive udsat for dryppende eller løbende vand, og genstande fyldt med væske, så som vaser, må ikke placeres ovenpå TV'et.

### Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og andre varmekilder

- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.

For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet.



### Der må aldrig indsættes fremmedlegemer i fjernsynet

- Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet gennem luftventilerne. (Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.)

### Anbring ikke fjernsynet på en hældende eller ustabil overflade

- Fjernsynet kan falde af eller vælte.

### Anvend kun den beregnede hylde eller det beregnede monteringsudstyr

- Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden holder, kan fjernsynet blive ustabil, og der er risiko for kvæstelser. Husk at bede Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre apparatet klar.
- Anvend beregnet hylde (s. 5) / vægophæng (s. 4).

### Lad ikke børn få lov til at røre ved SD-kort

- I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort sluges af små børn. Fjern altid SD-kort efter brugen, og opbevar det uden for børns rækkevidde.

## Forsigtig

### ■ Når De rengør fjernsynet, skal De tage netstikket ud

- Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød.

### ■ Hvis fjernsynet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten


- Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i en strømførende stikkontakt.

### ■ Skal holdes i opret stilling under transport

- Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb blive beskadiget.

### ■ Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet, så varmen kan slippe væk

Mindste afstand

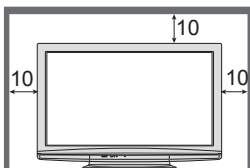

- Ved anvendelse af hylden skal mellemrummet bevares mellem bunden af fjernsynet og gulvets overflade.
- Ved anvendelse af vægbeslaget skal du følge betjeningsvejledningen til det.

### ■ Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet

- Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, gardiner osv. kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød.


### ■ Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra hovedtelefonerne

- Der kan opstå irreversible skader.

### ■ De må ikke bruge for megen styrke eller berøre billedskærmen for kraftigt

- Dette kan forårsage beskadigelse og dermed resultere i personskade.

### ■ Fjernsynet er tungt. Der kræves 2 eller flere personer til at håndtere fjernsynet. Støt som vist for at undgå tilskadekomst på grund af, at fjernsynet vælter eller falder ned.

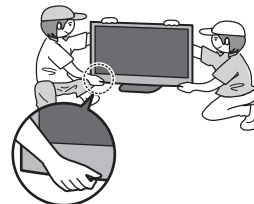

## Bemærkninger

### Lad ikke et stillbillede blive stående i lang tid

Dette bevirker, at billedet forbliver på plasmaskærmen ("billedbibeholdelse"). Dette regnes ikke for en fejlfunktion og dækkes ikke af garantien.

Typiske stillbilleder

- Programnummer og andre logoer
- Billede vist i 4:3 indstilling
- Videospil
- Computerbillede



For at forhindre billedbibeholdelse, sænkes kontrasten automatisk efter et par minutter, hvis der ikke sendes nogen signaler eller udføres nogen betjening.

### ■ Automatisk standby-funktion

- Fjernsynet vil automatisk gå i Standby under de følgende forhold:
  - der modtages ikke noget signal og der udføres ingen betjening i 30 minutter i analog tv-indstilling
  - "Sluk timer" er aktiv i Indstilling (s. 16)
  - der udføres ingen betjening i perioden, som er valgt i "Automatisk standby" (s. 19)
- Denne funktion påvirker ikke Timer-programmering.

### ■ Hold fjernsynet på afstand fra disse typer af udstyr

- Elektronisk udstyr  
Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i nærheden af apparatet. (Elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd.)
- Udstyr med en infrarød sensor  
Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler. (Dette kan påvirke funktionen af andet udstyr.)

## Vedligeholdelse

Tag først netstikket ud af stikkontakten.

### Displaypanel, Kabinet, Hylde

Almindelig pleje:

Tør forsigtig overfladen af billedskærmen, kabinettet eller hylden med en blød klud for at rengøre snavs eller fingeraftryk.

Til genstridigt snavs:

Fugt en blød klud med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Vrid derefter kluden, og tør overfladen af. Tør til sidst alt fugten af.

### Forsigtig

- Undlad at bruge en hård klud eller gnide overfladen for hårdt. Dette kan forårsage ridser på overfladen.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for vand eller rengøringsmiddel. Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre flygtige substanser. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller få malingen til at skalle af.
- Vær påpasselig med ikke at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
- Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen.

### Netstik

Tør jævnlige netstikket af med en tør klud. Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.

# Tilbehør / muligheder

## Standardtilbehør

- Fjernbetjening
  - N2QAYB000487



- Brugervejledning


- Pan europæisk garanti

Kontroller, at De har modtaget det viste ekstraudstyr og de viste tilbehørsdele.

- Batterier til fjernbetjeningen (2)
  - R6




- Sokkel
  - ➔ s. 5

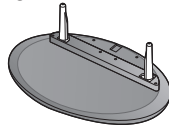

- Netledning
  - ➔ s. 9



- Ferritkerne



Brug ferritkerne til at overholde EMC-standarden.


- Dette produkt kan indeholde potentielt farlige dele (som for eksempel plasticposer), som ved et uheld kan åndes i eller sluges af små børn. Hold disse dele uden for børns rækkevidde.

## Ekstraudstyr


### Vægophæng

- TY-WK4P1RW

Ret venligst henvendelse til nærmeste Panasonic forhandler angående, hvor De kan købe det anbefalede vægophæng. For yderligere detaljer henvises til installationsvejledningen for vægophænget.

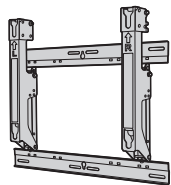


### Bagsiden af fjernsynet

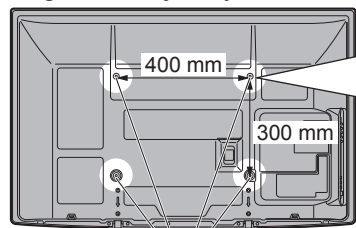

Huller til installation af vægbeslag

Skruer til fastgørelse af fjernsynet på vægophæng (følger ikke med fjernsynet)

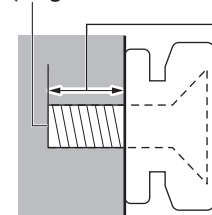

**Dybde af skrue:**  
minimalt 15 mm, maksimalt 30 mm


(Vist fra siden)

### Advarsel


- Hvis De bruger andre vægophæng eller selv monterer et vægophæng, er der risiko for personskade og beskadigelse af apparatet. For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, er det meget vigtigt, at man beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget. Eventuelle skader, der opstår ved montering uden en kvalificeret montør, vil ugyldiggøre Deres garanti.
- Læs vejledningen til ekstraudstyret omhyggeligt, og vær helt sikker på, at De følger fremgangsmåden for at undgå, at fjernsynet vælter.
- Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da der kan ske skade på det, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger.
- Vær påpasselig, når De fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke befinder sig nogen kabler eller rør i væggen, inden De hænger vægophænget op.
- For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern TV'et fra dets faste placering på væggen, hvis det ikke længere er i brug.

## Isætning / udtagning af fjernbetjeningens batterier

1

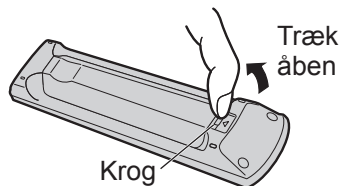

2

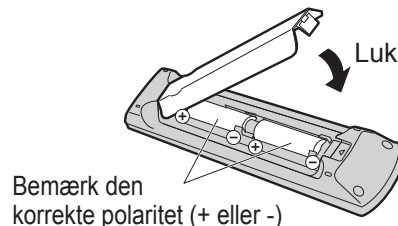

### Forsigtig

- Fejlagtig installation kan føre til batterilækage og rustdannelse, hvilket kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen.
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkalibatterier og manganbatterier).
- Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
- Batterier må ikke brændes eller brydes op.  
Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild eller lignende.
- Fjernbetjeningen må ikke demonteres eller ændres.

## Montering af soklen

### Advarsel

Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den.

- I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.

### Forsigtig

Anvend ikke andre fjernsyn og display.

- I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.

Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt.

- Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den forhandler eller forretning, hvor du har købt hylden, så hurtigt som muligt.

Sørg under ophængningen for, at alle skruer er forsvarligt strammet.

- Hvis De ikke sikrer Dem, at skruerne strammes forsvarligt under samlingen, vil soklen ikke være stærk nok til at understøtte fjernsynet, og det kan vælte og lide skade, og tilskadekomst kan blive resultatet.


Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.

- I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens tv'et monteret, kan tv'et vælte, hvilket kan medføre personskader.

Der skal to eller flere personer til at montere eller flytte tv'et.


- Hvis der ikke er to eller flere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at tv'et tabes, hvilket kan medføre personskader.

Ⓐ Monteringskrue (4)  
(sølv)



M5 × 18

Ⓑ Monteringskrue (4)  
(sort)




M5 × 30

Ⓒ Stang (2)

● R : TBLA3685


● L : TBLA3686



Ⓓ Fod

● TBLX0160 (TX-P42U20E)


● TBLX0161 (TX-P46U20E,  
TX-P50U20E)



### Samling af soklen

Anvend monteringskrue (A) til at fastgøre den venstre og højre stang (C) forsvarligt til foden (D).


- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Hvis du skruer monteringskrue den forkerte vej, vil gevindene blive ødelagt.
- Mærket "L" eller "R" er stemplet på undersiden af stangen.

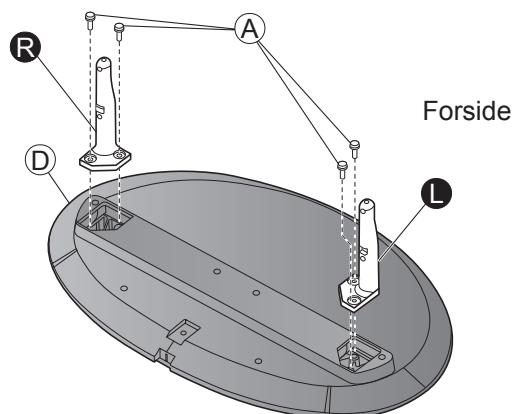

### Fastgøring af fjernsynet

Anvend monteringskrue (B) til at fastgøre skærmen ordentligt.

- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Udfør arbejdet på en vandret og plan flade.

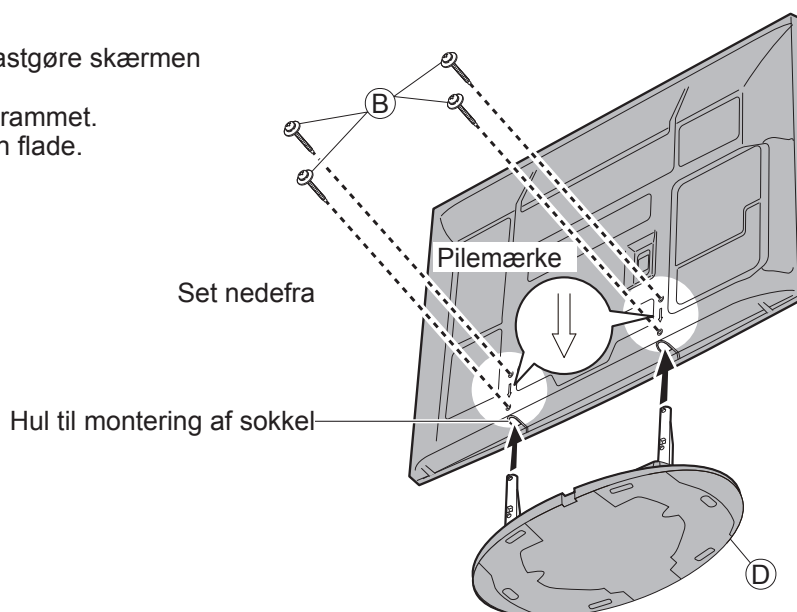

# Kontrollerens betegnelse

## Fjernbetjening

### Medieafspiller

- Skifter til SD-kort visningsindstilling. (VIERA IMAGE VIEWER)

### Standby til / fra knap

- Skifter fjernsynet mellem til (On) og standby fra

### Hovedmenu

- Tryk for at få adgang til Billede, Lyd og Indstillingsmenuer.

### Formatforhold

- Ændrer skærmformatet fra listen til valg af skærmformat
- Det er også muligt at trykke på denne knap gentagne gange, indtil det ønskede formatforhold

### Kanal / program information

- Viser kanal- og programinformation

### VIERA Link-menu

- Giver adgang til VIERA LINK-menu

### OK

- Bekræfter valg og beslutninger
- Tryk efter valg af kanalpositioner for hurtigt at skifte kanal
- Viser kanallisten

### Alternativmenu

- Nem indstilling til billed- og lydindstillinger

### Farvede knapper

- Anvendes til valg, navigation og anvendelse af forskellige funktioner

### Tekst-TV

- Skifter til tekst-tv indstilling.

### Undertekster

- Viser undertekster

### Taltaster

- Skifter kanal og tekst-tv sider
- Vælger tegn
- Når i standbyindstilling tænder fjernsynet (Til). (Tryk i ca. 1 sekund)

### Lydudkobling

- Skifter lydudkobling til eller fra

### Lydstyrke op / ned

### Valg af indgangsindstilling

- TV - skifter DVB-C / DVB-T / Analog indstilling
- AV - skifter til AV-indgangsindstilling fra listen over indgangsvalg

### Direkte TV-optagelse

- Optager programmer umiddelbart i DVD-optager / Videobåndoptager med Q-Link eller VIERA Link tilslutning

### Normaliser

- Nulstiller billed- og lydindstillinger til deres standardniveauer

### Afslut

- Går tilbage til den normale visningsskærm

### VIERA TOOLS

- Viser specielle funktionsikoner og giver hurtig adgang

### TV Guide

- Viser TV Guide

### Markørknapper

- Foretager valg og justeringer

### Tilbage

- Går tilbage til den foregående menu / side

### Hold

- Frys / optø billede
- Holder den aktuelle tekst-tv side (tekst-tv indstilling)

### Indeks

- Går tilbage til tekst-tv indekssiden (tekst-tv indstilling)

### Seneste visning

- Skifter til tidligere vist kanal eller indgangsindstilling


### Kanal op / ned

- Vælger kanal i rækkefølge

### Betjening af tilsluttet udstyr



## Fjernsyn

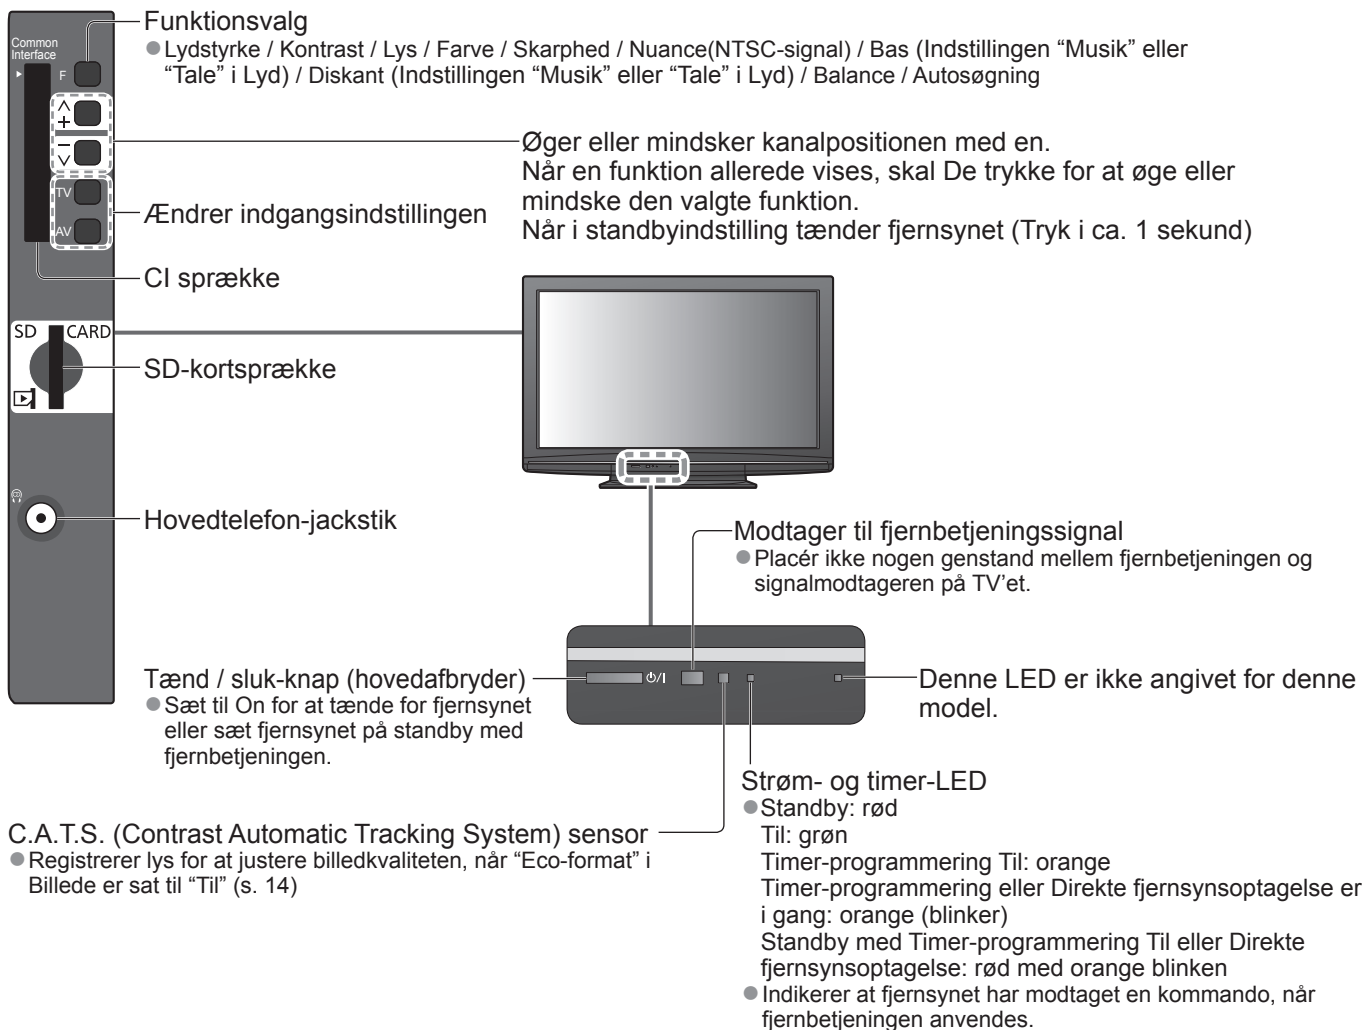

## Anvendelse af skærmdisplay

Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet.

### ■ Hvordan fjernbetjeningen anvendes



Flyt markøren / vælg menuen



Flyt markøren / indstil niveauer / vælg fra diverse muligheder



Få adgang til menuen / gem indstillinger, efter at De har udført indstillinger eller indstillet muligheder



Gå tilbage til den foregående menu




Åbn hovedmenuen



Afslut menusystemet og gå tilbage til den normale visningsskærm

### ■ PÅ-SKÆRM HJÆLP instruktionsboks - betjeningsguide

Eksempel (Lydmenu):

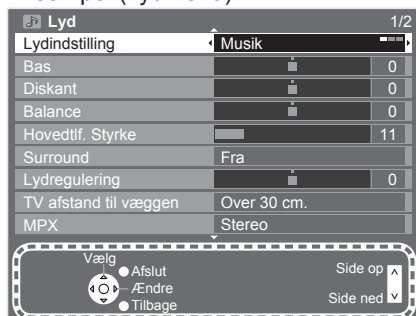

Betjeningsguiden vil hjælpe Dem.

# Grundlæggende tilslutning


Eksternt udstyr og kabler, som vises, følger ikke med dette fjernsyn.

Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter nogen ledninger eller tager dem ud af forbindelse. Når De tager netledningen ud af forbindelse, skal De være absolut sikker på, at De tager netledningsstikket ud af kontakten først.

## Eksempel 1 Tilslutning af antenne

Kun fjernsyn

Bagsiden af fjernsynet

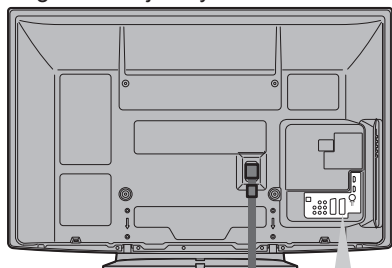

Vekselstrøm 220-240 V,  
50 / 60 Hz




Netledning  
(medfølger)

Jordbaseret  
antenne

Kabel


RF-kabel

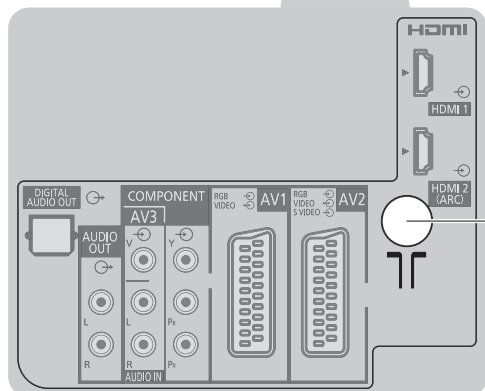

## Eksempel 2 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager

Fjernsyn, DVD-optager eller videobåndoptager

Bagsiden af fjernsynet

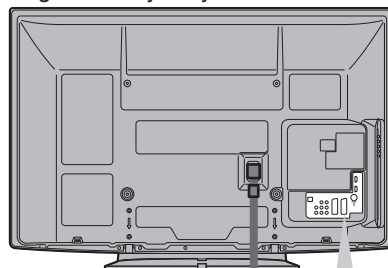


Vekselstrøm 220-240 V,  
50 / 60 Hz



Netledning  
(medfølger)

Jordbaseret  
antenne

Kabel

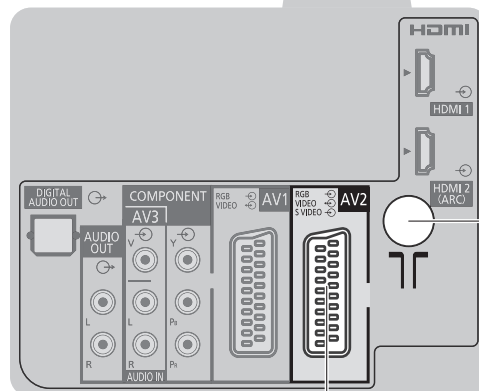

RF-kabel

Fuldt monteret  
SCART-kabel



DVD-optager eller  
videobåndoptager



RF-kabel

### Bemærk

- Slut til fjernsynets AV1 / AV2 for en DVD-optager / videobåndoptager, der understøtter Q-Link.
- Mht. HDMI-kompatibelt udstyr er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1 / HDMI2) ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du bedes også læse brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.




## Eksempel 3

# Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

## Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks


Bagsiden af fjernsynet

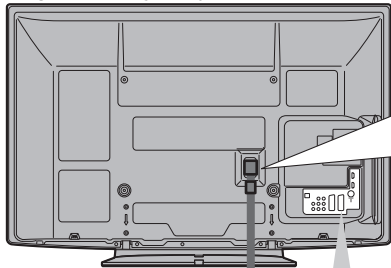

Vekselstrøm 220-240 V,  
50 / 60 Hz




Netledning  
(medfølger)

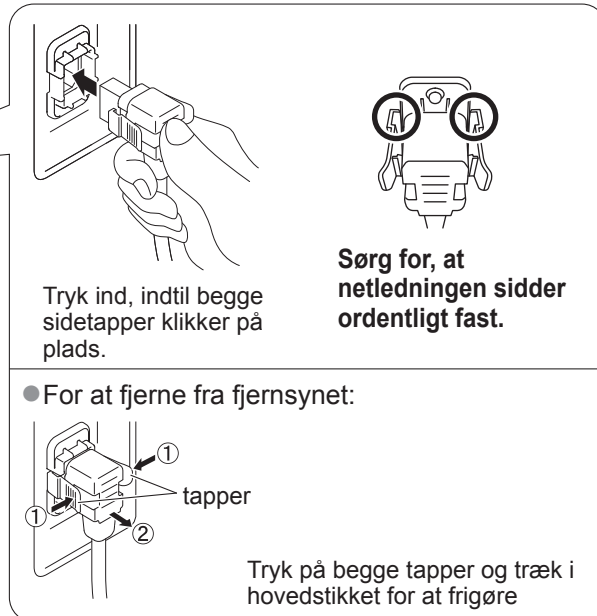

Jordbaseret  
antenne


Kabel

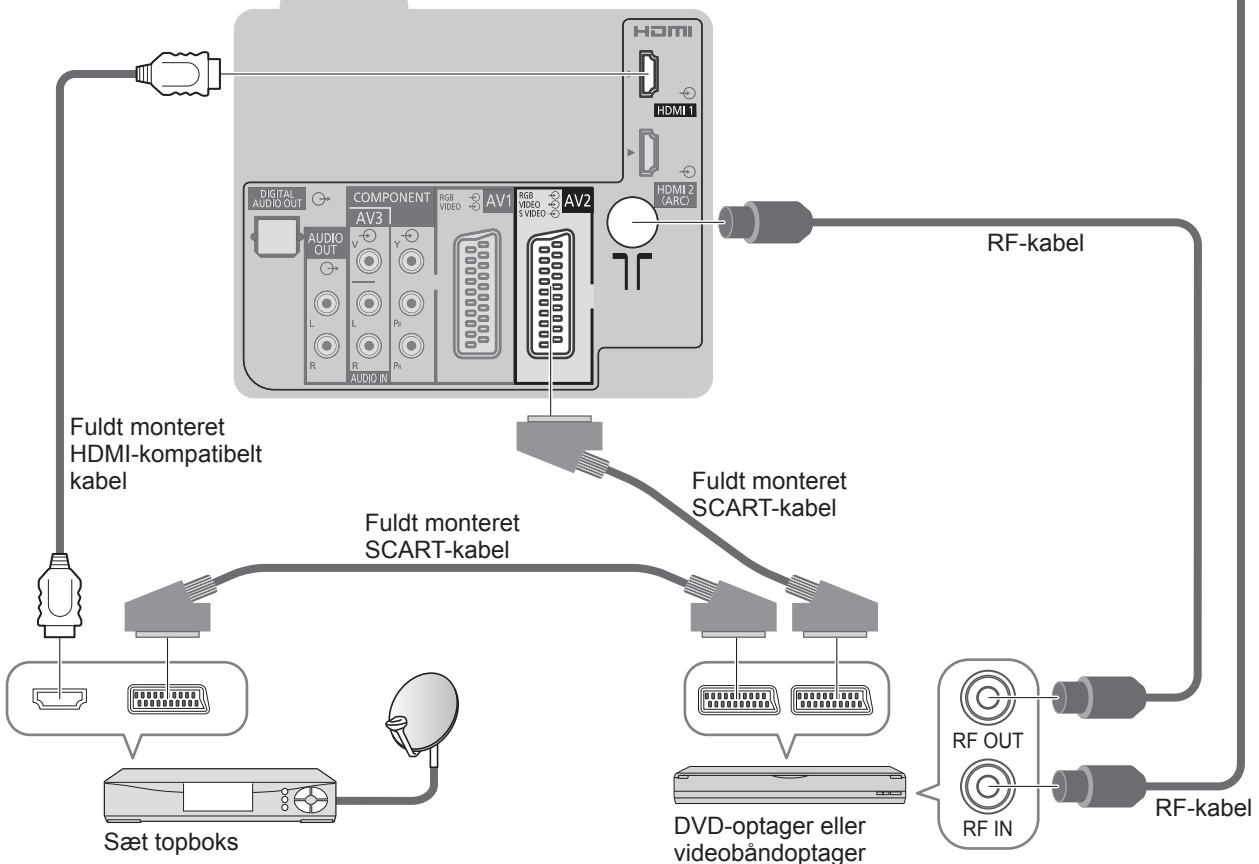

# Automatisk opsætning

Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.

- Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af Deres lokale forhandler.
- Fuldfør venligst tilslutningerne (s. 8 og s. 9) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, inden De begynder Autosøgning. For detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises til brugsvejledningen for udstyret.

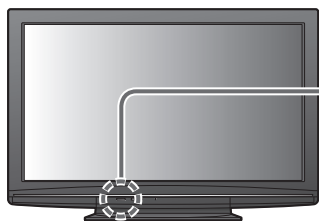


## 1 Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd (Det varer et par sekunder, inden visningen kommer frem)




## 2 Vælg sproget

Menüsprache	Dansk	Polski	Srpski
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



## 3 Vælg Deres land


Land	Danmark	Polen
Tyskland	Danmark	Polen
Østrig	Sverige	Tjekkiet
Frankrig	Norge	Ungarn
Italien	Finland	Slovakiet
Spanien	Luxembourg	Slovenien
Portugal	Belgien	Estland
Schweiz	Nederlandene	Litauen
Malta	Tyrkiet	Andre
Andorra	Grækenland	



- Afhængigt af det land, De vælger, skal De muligvis vælge område. Vælg i så fald Deres område.

## 4 Vælg den indstilling, De vil bruge


TV-signalvalg
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T support for HD tjenester
<input checked="" type="checkbox"/> Analog
Start Autosøgning



- : indstil (indstillingen vil blive anvendt, og der søges efter de tilgængelige kanaler)
- : overspring indstilling
- "DVB-C" vises muligvis ikke, afhængigt af det land, De vælger.

## 5 Vælg "Start Autosøgning"

TV-signalvalg
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T support for HD tjenester
<input checked="" type="checkbox"/> Analog
Start Autosøgning



Autosøgning begynder

- Autosøgning begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemme dem. De gemte kanaler og rækkefølgen af sorterede kanaler varierer afhængigt af landet, området, sendesystemet og signalmodtageforholdene.
- Hvis indstillingen mislykkedes, bør De kontrollere forbindelsen af RF-kablet og derefter følge vejledningen på skærmen.

## Autosøgning varierer alt efter det land, du vælger.

- DVB-C netværksindstillinger  
Indtast hjemmefrekvensen og Netværk ID, der er specificeret af Deres kabel-udbyder. Og vælg derefter "Start Autosøgning".

DVB-C netværksindstillinger


Frekvens	362 MHz
Netværk ID	41001

Start Autosøgning

- ① indtast frekvensen og Netværk ID



Afhængigt af det valgte land, vises "Automatisk", og det er ikke nødvendigt at indtaste dem. I så fald vil hjemmefrekvensen og Netværk ID blive indstillet automatisk.



- DVB-C autosøgning

DVB-C autosøgning

Status: 0% 100%

Dette tager cirka 3 minutter.

Nr.	Kanalnavn	Type	Kvalitet
1	CBBC Channel	Gratis TV	10
2	BBC Radio Wales	Gratis TV	10
3	E4	Gratis TV	10

Gratis TV: 3    Betal TV: 0    Radio: 0

Søger

- DVB-T autosøgning

DVB-T autosøgning

Status: CH 01 00

Dette tager cirka 3 minutter.

Kanal	Kanalnavn	Type	Kvalitet
62	CBBC Channel	Gratis TV	10
62	BBC Radio Wales	Gratis TV	10
62	E4	Gratis TV	10
62	Cartoon Nwk	Gratis TV	10

Gratis TV: 4    Betal TV: 0    Radio: 0

Søger

- Autosøgning - analog

Autosøgning - analog

Status: CH 21 00

Dette tager cirka 3 minutter.

Kanal	Kanalnavn
CH 29	
CH 33	BBC1

Analog: 2

Søger

Afhængigt af det land, du vælger, vil skærmen til kanalvalg blive vist efter DVB-T autosøgning, hvis flere kanaler har det samme logiske kanalnummer. Vælg din foretrukne kanal eller afslut skærmen for automatiske valg.

Sender kanaldata

Vent venligst!

0% 100%


Fjernbetjening ikke tilgængelig

- Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi kompatibel optager tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog, land / region automatisk blive downloaded til optageren.
- Hvis download mislykkedes, kan du downloade senere via menupost. ➔ "Download" (s. 16)

## 6 Vælg "Hjemme"


Vælg hvor TV'et skal bruges.

Hjemme    Butik



- Vælg visningsmiljøet "Hjemme" for at bruge det i Deres hjemmemiljø.

Autosøgning er nu fuldført og Deres fjernsyn er klar til brug.

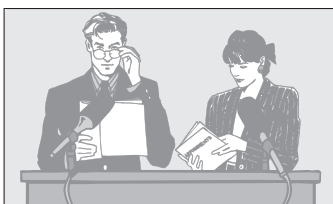

### ■ Visningsmiljøet "Butik" (kun til butikvisning)

Visningsmiljøet "Butik" er demonstrationsindstillingen til forklaring af dette fjernsyns hovedfunktioner.

### Vælg visningsmiljøet "Hjemme" for at bruge det i Deres hjemmemiljø.

- De kan vende tilbage til skærmen for valg af visningsmiljø under bekræftelsesskærmen for Butik og valgskærmen for Automatisk Demo Fra / Til.

- ① Tilbagevending til skærmen for valg af visningsmiljø

Butik

Du har valgt butiksidestilling

RETURN

Automatisk demo

Fra    Til

- ② Vælg "Hjemme"

Vælg hvor TV'et skal bruges.

Hjemme    Butik

Autosøgning er fuldført

- For at skifte visningsmiljøet senere skal De initialisere alle indstillinger ved at gå ind under Fabriksindstilling. ➔ "Fabriksindstilling" (s. 19)

### Bemærk

- Hvis indstilling ikke fungerede eller for at genindstille alle kanaler ➔ "Autosøgning" (s. 17)
- For at tilføje den tilgængelige fjernsynsindstilling senere ➔ "Tilføj TV-signal" (s. 17)
- Initialisering af alle indstillinger ➔ "Fabriksindstilling" (s. 19)
- Hvis De slukkede for fjernsynet i standbyindstilling sidste gang, vil fjernsynet være i standbyindstilling, når De tænder for fjernsynet med tænd-sluk-knappen.

# Hvordan VIERA TOOLS anvendes

Du kan nemt få adgang til nogle specielle egenskaber ved at anvende funktionen VIERA TOOLS.



## 1 Viser egenskabens ikoner



## 2 Vælg en egenskab



① vælg

② adgang

## 3 Følg betjeningerne for hver egenskab

- VIERA Link Control



Når to eller flere slags kompatibelt udstyr er tilsluttet, vil der blive vist en vælgerskærm. Vælg venligst den korrekte beskrivelse og adgang.

- Pause Live TV



- Foto



- Video



### ■ Tilbage til fjernsynet

EXIT



eller



### Bemærk

- Hvis den valgte funktion ikke er tilgængelig, kan demonstrationen til forklaringen af, hvordan den bruges, blive vist. Tryk på OK-knappen for at få vist demonstrationen efter at have valgt den utilgængelige funktion.

# Hvordan menu-funktionerne anvendes

Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.



**1 Vis menuen**  
 MENU • Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet)

**2 Vælg menuen**  
 (eksempel: Billede)  

 ② adgang  
 ① vælg

**3 Vælg posten**  
 (eksempel: Billede)  
 vælg

**4 Indstil eller vælg**  
 (eksempel: Billede)  

 ① ændr  
 ② gem eller få adgang (Påkrævet af nogle funktioner)


■ For til enhver tid at gå tilbage til fjernsynet




■ For at gå tilbage til den foregående skærm



■ For at ændre menusider




■ Vælg mellem forskellige alternativer

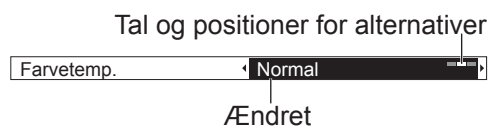

■ Indstil med brug af skydebjælken



■ Gå til den næste skærm




■ Indtast tegn ved fri indtastningsmenu

De kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.



Vælg tegnene et for et



Gem



• De kan vælge tegn med taltasterne.

■ Nulstilling af indstillingerne

- Hvis De kun vil nulstille billedindstillingerne  
 ➔ "Gendan standard" i menuen Billede (s. 14)
- Hvis De kun vil nulstille lydindstillingerne  
 ➔ "Gendan standard" i menuen Lyd (s. 15)
- Hvis De både vil nulstille billed- og lydindstillingerne  
 ➔ (Lydstyrken og størrelsesforholdet) nulstilles også
- Initialisering af alle indstillinger  
 ➔ "Fabriksindstilling" i menuen Indstilling (s. 19)

• Hvordan menu-funktionerne anvendes  
 • Hvordan VIERA TOOLS anvendes

# Hvordan menu-funktionerne anvendes

## ■ Menu-liste

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Billede	<b>Billedindstilling</b>	<p>Grundlæggende billedindstilling (<b>Dynamisk / Normal / Biograf / True Cinema / Spil</b>)                      I hver Billedindstilling og hvert Indgang kan Kontrast, Lys, Farve, Skarphed, Nuance, Farvetemp., Levende farve, Eco-format, P-NR og 3D-COMB justeres og tilpasses de særlige visningskrav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indstil for hvert indgangssignal.</li> </ul> <p>Dynamisk : Giver stor billedkontrast og skarphed, når De ser fjernsyn i et lyst værelse.</p> <p>Normal : Anbefales til at se fjernsyn under forhold med normalt lys i et værelse.</p> <p>Biograf : Til at se film i et mørkt værelse, så gengivelsen af kontrast, sort og farve forbedres</p> <p>True Cinema : Gengiver den originale kvalitet af billedet præcist uden ændringer.</p> <p>Spil : Signal med hurtigt respons til speciel frembringelse af velegnede billeder til spil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ikke gyldigt i fjernsynsindstilling</li> <li>● En fortsat fortegnelse over den tid, der er anvendt til at bruge Spil-indstilling, kan vises øverst til højre på skærmen.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ "Visning af spiltid" (s. 18)</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Kontrast, Lys, Farve, Skarphed</b>	Forøger eller formindsker billedindstillingerne for disse indstillinger i overensstemmelse med Deres personlige præferencer.
	<b>Nuance</b>	Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter Deres ønske. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gælder kun NTSC-signalmotagning</li> </ul>
	<b>Farvetemp.</b>	Gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone ( <b>kølig / Normal / Varm</b> )
	<b>Levende farve</b>	Indstiller automatisk farverne til livlige farver ( <b>Fra / Til</b> )
	<b>Eco-format</b>	Funktion til automatisk lysstyrkekontrol Justerer automatisk billedindstillingerne i henhold til de omgivende lysforhold ( <b>Fra / Til</b> )
	<b>P-NR</b>	Reduktion af billedstøj Reducerer automatisk uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele ( <b>Fra / Minimum / Middel / Maksimum</b> )
	<b>3D-COMB</b>	Får stillbilleder eller billeder i langsom bevægelse til at se mere levende ud ( <b>Fra / Til</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Der kan undertiden forekomme et farvemønster, når De ser still-billeder eller billeder i langsom bevægelse.</li> <li>Sæt til "Til" for at få skarpere og mere præcise farver frem.</li> <li>● Gælder kun PAL- og NTSC-signalmotagning</li> <li>● Gælder ikke for RGB, S-Video, komponenter, HDMI og SD-kort.</li> </ul>
	<b>Panel</b>	Slukker for skærmen, når De vælger "Fra" ( <b>Fra / Til</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.</li> <li>● Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen.</li> <li>● Denne funktion er effektiv til reduktion af strømforbruget, når man lytter til en lyd uden at se fjernsynsskærmen.</li> </ul>
	<b>Gendan standard</b>	Tryk på OK-knappen for at nulstille den nuværende Billedindstilling til standardindstillingerne.

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Lyd	<b>Lydindstilling</b>	Vælger den grundlæggende lydindstilling ( <b>Musik / Tale / Bruger</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne valgte indstilling påvirker alle indgangssignaler.</li> </ul> Musik: Forbedrer lyd kvaliteten til visning af musikvideoer, osv. Tale: Forbedrer lyd kvaliteten til visning af nyheder, drama, osv. <ul style="list-style-type: none"> <li>● I indstillingerne Musik og Tale kan De justere indstillingerne for "Bas" og "Diskant", og disse indstillinger vil blive gemt til hver indstilling.</li> </ul> Bruger: Justerer lyden manuelt ved at bruge equalizeren, så den passer til Deres foretrukne lyd kvalitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>● I indstillingen Bruger vil "Equalizer" blive vist i Lyd i stedet for "Bas" og "Diskant". Vælg "Equalizer" og justér frekvensen. ➔ "Equalizer" (herunder)</li> </ul>
	<b>Bas</b>	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere lydudgang.
	<b>Diskant</b>	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere lydudgang.
	<b>Equalizer</b>	Justerer frekvensniveauet, så det passer til Deres foretrukne lyd kvalitet <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er tilgængelig, når "Lydindstilling" står på "Bruger".</li> <li>● Vælg frekvensen, og brug markørknappen til at ændre frekvensniveauet.</li> <li>● Hvis De ønsker at forbedre lyden af bas, kan De hæve niveauet af den nedre frekvens. Hvis De ønsker at forbedre lyden af diskant, kan De hæve niveauet af den øvre frekvens.</li> <li>● For at nulstille niveauerne af hver frekvens til standardindstillingerne skal der vælges "Gendan standard" ved hjælp af markørknappen og derefter trykkes på knappen OK.</li> </ul>
	<b>Balance</b>	Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
	<b>Hovedtlf. Styrke</b>	Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke
	<b>Surround</b>	Surroundlydindstillinger ( <b>Fra / V-Audio</b> ) V-Audio: Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede rumeffekter.
	<b>Lydregulering</b>	Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen.
	<b>TV afstand til væggen</b>	Indstiller den lavfrekvente lyd ( <b>Over 30 cm. / Indtil 30 cm.</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm, anbefales "Over 30 cm."</li> <li>● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm, anbefales "Indtil 30 cm."</li> </ul>
	<b>MPX</b>	Vælger multipleks lydindstilling (hvis den er tilgængelig) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normalt: Stereo</li> <li>● Stereosignalet kan ikke modtages: Mono</li> <li>● M1 / M2: Til rådighed mens et monosignal sendes</li> <li>● Kun analog indstilling</li> </ul>
	<b>Lydindstilling</b>	Vælger den indledende indstilling for lydspor ( <b>Automatisk / MPEG</b> ) Automatisk : Vælger automatisk lydsporene, hvis programmet har flere end to spor. Prioritet gives i den følgende rækkefølge - Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. MPEG : Prioritet gives til MPEG, så længe programmet indeholder MPEG-lyd. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dolby Digital Plus og Dolby Digital er metoder til kodning af digitale signaler, som er udviklet af Dolby Laboratories. Bortset fra stereo (2-kanals) lyd, kan disse signaler være multikanallyd.</li> <li>● HE-AAC er en perceptuel kodningsmetode til komprimering af digital lyd for effektiv lagring og transmission.</li> <li>● MPEG er en lydkomprimeringsmetode, som sammentrykker lyd til en mindre størrelse uden noget betydeligt tab af lyd kvaliteten.</li> <li>● Dolby Digital Plus og HE-AAC er teknologier til HD (højdefinition) programmer.</li> <li>● Kun DVB-indstilling</li> </ul>
	<b>SPDIF-valg</b>	SPDIF : Et standardformat til overførelse af lydfiler Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen ( <b>Automatisk / PCM</b> ) Automatisk : Dolby Digital Plus og Dolby Digital sendes ud som Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) sendes ud som DTS. MPEG sendes ud som PCM. PCM : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>● For DVB-indstilling eller Video-indstilling</li> </ul>
	<b>Lyd styrke for MPEG-lyd</b>	Justerer lyd niveauet af MPEG-lyd fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen som startindstillingen ( <b>0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normalt er MPEG-lyd større, sammenlignet med de andre typer lydspor.</li> <li>● Kun DVB-indstilling</li> </ul>
<b>HDMI1 / 2 indgang</b>	Vælg for at tilpasse indgangssignalet ( <b>Digital / Analog</b> ) Digital : HDMI-kabeltilslutning Analog : HDMI-DVI-adapterkabeltilslutning <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun HDMI-indgangsindstilling</li> </ul>	
<b>SPDIF forsinkelse</b>	Justerer tidsforsinkelsen for lydudgangen fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen, hvis lyden ikke er synkroniseret med billedet <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun DVB-indstilling</li> </ul>	
<b>Gendan standard</b>	Tryk på OK-knappen for at nulstille de aktuelle indstillinger for Lydindstilling, Balance, Hovedtlf. Styrke og Surround til standard	

- Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort.
- Kun disponible poster kan vælges.

# Hvordan menu-funktionerne anvendes

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
Indstilling	<b>Timer-programmering</b>	Indstiller en timer til at minde om at se eller optage kommende programmer <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kun DVB-indstilling</li> </ul>	
	<b>Sluk timer</b>	Indstiller det tidspunkt, hvor fjernsynet automatisk går i Standby <b>(Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter)</b>	
	Link indstillinger	<b>VIERA Link</b>	Indstiller til anvendelse af VIERA Link-funktioner <b>(Fra / Til)</b>
		<b>Q-Link</b>	Vælger, hvilken AV-terminal, der skal benyttes til datakommunikation mellem dette fjernsyn og en kompatibel optager <b>(AV1 / AV2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vælg den terminal, der er forbundet med optageren, også selv om den ikke er kompatibel med Q-Link.</li> </ul>
		<b>AV1 / AV2 udgang</b>	Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link <b>(TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Monitor: Billede vist på skærmen</li> <li>● Komponent- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.</li> </ul>
		<b>Link strøm til</b>	Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen <b>(Fra / Til)</b>
		<b>Link strøm af</b>	Indstiller til anvendelse af Link strøm af-funktionen <b>(Fra / Til)</b>
		<b>Standby strømbesparelse</b>	Styrer effektforbruget i standby-indstilling af det tilsluttede udstyr for at reducere forbruget <b>(Fra / Til)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til" og "Link strøm af" er sat til "Til".</li> </ul>
		<b>Intelligent auto-standby</b>	Indstiller ikke-set eller ikke-anvendt udstyr til standby for at reducere effektforbruget <b>(Fra / Til (med påmindelse) / Til (uden påmindelse))</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til".</li> </ul>
		<b>Download</b>	Downloader indstillinger af kanaler, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Link-kompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet. <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.</li> </ul>
<b>Børnelås</b>	Låser en kanal / AV-indgang for at forhindre adgang til den		



Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
Indstilling	DVB-C indstillingsmenu	<b>Rediger favoritter</b>	Laver en liste over favorit DVB-C kanaler
		<b>Kanalliste</b>	Springer de uønskede DVB-C kanaler over eller redigerer DVB-C kanaler
		<b>Autosøgning</b>	Indstiller automatisk de givne DVB-C kanaler
		<b>Manuel søgning</b>	Indstiller DVB-C kanalerne manuelt
		<b>Opdatering af kanalliste</b>	Opdaterer DVB-C kanallisten, idet dine indstillinger bevares
		<b>Ny kanalmeddelelse</b>	Vælger om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-C kanal er fundet ( <b>Fra / Til</b> )
		<b>Signaltilstand</b>	Kontrollerer DVB-C signaltilstanden
		<b>Niveaudæmper</b>	Reducerer automatisk DVB-C-signalet for at undgå forstyrrelser ( <b>Fra / Til</b> )
		<b>Tilføj TV-signal</b>	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet.</li> <li>● Se betjeninger med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) for at betjene.</li> </ul>
	DVB-T indstillingsmenu	<b>Rediger favoritter</b>	Laver en liste over favorit DVB-T kanaler
		<b>Kanalliste</b>	Springer de uønskede DVB-T kanaler over eller redigerer DVB-T kanaler
		<b>Autosøgning</b>	Indstiller automatisk de modtagne DVB-T kanaler i området
		<b>Manuel søgning</b>	Indstiller DVB-T kanaler manuelt
		<b>Opdatering af kanalliste</b>	Opdaterer DVB-T kanallisten, idet dine indstillinger bevares
		<b>Foretrukne TV-udbydere</b>	Vælger Deres foretrukne TV-udbydere for hver sendestation. (kun tilgængelige i visse lande)
		<b>Ny kanalmeddelelse</b>	Vælger, om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-T kanal er fundet ( <b>Fra / Til</b> )
		<b>Signaltilstand</b>	Kontrollerer DVB-T signaltilstanden
		<b>Tilføj TV-signal</b>	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet.</li> <li>● Se betjeninger med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) for at betjene.</li> </ul>
Analog indstillingsmenu	<b>Kanalliste</b>	Springer de uønskede analoge kanaler over eller redigerer analoge kanaler	
	<b>Autosøgning</b>	Indstiller automatisk de modtagne analoge kanaler i området	
	<b>Manuel søgning</b>	Indstiller de analoge kanaler manuelt	
	<b>Tilføj TV-signal</b>	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet.</li> <li>● Se betjeninger med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) for at betjene.</li> </ul>	

- Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort.
- Kun disponible poster kan vælges.

# Hvordan menu-funktionerne anvendes

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
Indstilling	Sprog	<b>Skærmmenusprog</b>	Skifter sprog til on-screen display
		<b>Lydsprog 1 / 2</b>	Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af stationen)
		<b>Undertekst (sprog) 1 / 2</b>	Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af stationen)
		<b>Tekst-tv(sprog)</b>	Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)
	Billedindstillinger	<b>Undertekst (indstilling)</b>	Vælger den ønskede type undertekst ( <b>Standard / Nedsat hørelse</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● "Nedsat hørelse" giver hjælp til forståelse og anvendelse med DVB-undertekster (afhængigt af sendestationen).</li> <li>● "Undertekst (sprog) 1 / 2" i " Sprog" gives forrang.</li> </ul>
		<b>Tekst-TV</b>	Tekst-tv visningsindstilling ( <b>TOP (FLOF) / Liste</b> )
		<b>Tekst-tv bogstaver</b>	Vælger tekst-tv sprog ( <b>Vest / Oest1 / Oest2</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk etc.</li> <li>● Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk etc.</li> <li>● Oest2 : Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk etc.</li> </ul>
		<b>Sidegardiner</b>	Øger sidepanelets lysstyrke ( <b>Fra / Mørk / Middel / Lys</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Den anbefalede indstilling er "Lys" for at forhindre "billedbibeholdelse".</li> </ul>
		<b>Standard Guide</b>	Vælger standardtypen af TV Guide, når der trykkes på GUIDE-knappen ( <b>TV Guide / Kanalliste</b> ) TV Guide : Elektronisk programguide (EPG) er tilgængelig. Kanalliste: EPG er ikke tilgængelig, og kanallisten vil blive vist i stedet for den.
		<b>Angiv etiketter</b>	Etiketterer eller overspringer hver indgangsterminal
<b>Timeout for indikation</b>		Indstiller, hvor længe informationsbanneret bliver stående på skærmen ( <b>Ingen visning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 sekunder</b> )	
<b>Visning af spiltid</b>		Indstil på "Til" for at vise en kontinuerlig registrering af tid brugt i Spiltilstand hvert 30 minut ( <b>Fra / Til</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Denne funktion er til rådighed, når "Spil" er valgt i "Billedindstilling" (s. 14).</li> </ul>	
<b>Radioindstilling</b>	Indstiller timeren til automatisk slukning af skærmen, når der vælges en radiokanal ( <b>Fra / 5 / 10 / 15 / 20 sekunder</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lydaen er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.</li> <li>● Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen.</li> <li>● Denne funktion er effektiv i reduktion af strømforbruget, når der lyttes til en radiokanal.</li> </ul>		
	<b>Fælles grænseflade</b>	Brug inkluderer visning af betalings-TV	

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)		
Indstilling	System	<b>Fabriksindstilling</b>	Nulstiller alle indstillinger, hvis De for eksempel flytter	
		<b>Systemopdatering</b>	Downloader ny software til fjernsyn	
		<b>Softwarelicens</b>	Viser information om softwarelicens	
		<b>System information</b>	Viser dette fjernsyns systeminformation	
	Andre indstillinger	<b>AV-farvesystem</b>		Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling ( <b>Automatisk / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC</b> )
		GUIDE Plus+ indstillinger	<b>Opdater</b>	Udfører opdatering af GUIDE Plus+ planen og reklameinformation for GUIDE Plus+ system
			<b>Postnummer</b>	Indstiller Deres postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet
			<b>System Information</b>	Viser systeminformationen for GUIDE Plus+ systemet
		<b>Automatisk standby</b>		Indstiller tidspunktet, hvor fjernsynet automatisk går i Standby, når der ikke udføres nogen betjening i de valgte tider ( <b>Fra / 2 / 4 timer</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Det påvirker ikke denne funktion, hvis Timer-programmering startes automatisk.</li> <li>● Automatisk skift af indgang med det tilsluttede udstyr påvirker denne funktion, og nedtællingen af tid vil blive nulstillet.</li> <li>● Notifikationsmeddelelsen vil blive vist 3 minutter inden aktivering af Standby.</li> </ul>
		<b>Dvale-tilstand</b>		Reducerer billedets lysstyrke for at økonomisere med effektforbruget ( <b>Fra / Til</b> )
		<b>16:9 Overscan</b>		Vælger skærmområdet, som viser billedet ( <b>Fra / Til</b> ) Til : Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet. Fra : Viser billedet i dets oprindelige størrelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sæt til "Til", hvis der frembringes støj i kanten af skærmen.</li> <li>● Denne funktion er til rådighed, når formatforholdet er indstillet til Automatisk (kun 16:9 signal) eller 16:9.</li> <li>● Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (standarddefinition) og HD-signaler (højdefinition).</li> </ul>
		<b>Tidszone</b>		Indstiller tidsdataene <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT (Greenwich Mean Time = Greenwich-tid)</li> <li>● Sæt til "Automatisk" for at indstille tiden automatisk til dit område.</li> </ul>
		<b>Billedfrekvens</b>		Ændrer billedbehandlingen for panelet (afhængigt af indgangssignalet) ( <b>50Hz / 100Hz</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sæt normalt til "100Hz"</li> </ul>
	<b>DVI-indgang indstilling</b>		Ændrer det sorte niveau i billedet for HDMI-indgangsindstilling med DVI-indgangssignalet manuelt ( <b>Normal / Fuldt farverum</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Når DVI-indgangssignalet fra det eksterne udstyr, især fra pc, vises, vil det sorte niveau muligvis ikke være egnet. Vælg i så fald "Fuldt farverum".</li> <li>● Det sorte niveau for HDMI-indgangssignal vil blive justeret automatisk.</li> </ul>	

- Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort.
- Kun disponible poster kan vælges.

## Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



### For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

### [Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse

### Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.



Cd

	TX-P42U20E	TX-P46U20E	TX-P50U20E
<b>Strømkilde</b>	Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz		
<b>Nominelt effektforbrug</b>	275 W	285 W	320 W
<b>Gennemsnitligt effektforbrug når tændt</b> (baseret på målemetoden IEC 62087 Ed.2)	117 W	136 W	158 W
<b>Effektforbrug ved standby</b>	0,40 W 15,00 W (med monitor ud optagelse)		

- Dette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020

## Angående DVB-funktioner

Dette fjernsyn er beregnet til at overholde standarderne (gældende for august 2009) for DVB-T (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital jordbaseret service og DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital kabel-service.

Rådfør Dem med Deres lokale forhandler angående tilgængeligheden af DVB-T-service i Deres område. Rådfør Dem med Deres kabel-serviceudbyder angående tilgængeligheden af DVB-C-service med dette fjernsyn.

- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et signal, der ikke overholder standarderne for DVB-T eller DVB-C.
- Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, sendestation og serviceudbyder.
- Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette fjernsyn. Rådfør Dem med Deres serviceudbyder angående det tilgængelige CI-modul.
- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af serviceudbyderen.
- Der vil muligvis komme ekstra omkostninger afhængigt af serviceudbyderen.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med fremtidig DVB-service.
- Kontroller den sidste nye information om den tilgængelige service på det følgende websted. (kun på engelsk) <http://panasonic.jp/support/global/cs/>

## Kunderegistrering

Produktets kundenummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør De notere på den herunder givne plads, og denne bog samt Deres kvittering bør gemmes, så De har et permanent bevis for købet, hvis identifikation er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

Panasonic Corporation

M0310-0

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2010

Trykt i Tjekkiet