

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**i.Beat** veo

# Inhalte

Bedienungselemente und Funktionen.....	3
Bildschirmansichten.....	4
Grundfunktionen.....	5
Startbildschirm.....	9
Video.....	10
TV-out.....	14
Musik.....	15
Foto.....	18
Radio.....	20
Sprachaufnahme.....	20
Explorer.....	23
Einstellungen.....	23
Helligkeit.....	26
Themen.....	26
Problembehandlung.....	27


## Bedienungselemente und Funktionen



- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. An / Aus                    | 7. Return                      |
| 2. Volume -                    | 8. Kopfhörer- / Videoanschluss |
| 3. Volume +                    | 9. mini USB-Anschluss          |
| 4. Menü                        | 10. microSD-Kartenslot         |
| 5. Letzte Datei / Zurückspulen | 11. Reset-Knopf                |
| 6. Nächste Datei / Vorspulen   | 12. Mikrofon                   |

# Bildschirmansichten


## Video

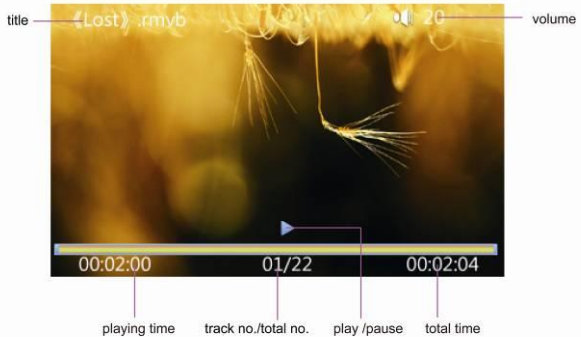


## Musik



## Radio

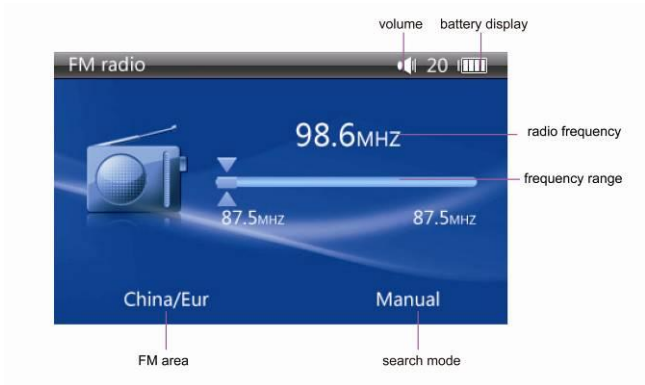

## Aufnahme

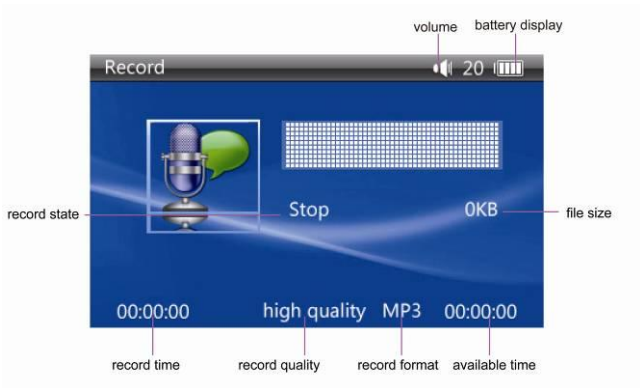


# Grundfunktionen

## Einschalten

Drücken Sie zum Einschalten die -Taste so lange, bis auf dem Display das Logo und das Hauptmenü erscheinen.

## Ausschalten

Drücken Sie zum Ausschalten etwa 3 Sekunden die -Taste.

## Reset

Falls sich Ihr i.Beat veo aufgehängt hat und nicht mehr reagiert, drücken Sie bitte vorsichtig mit einer aufgebogenen Klammer den Reset-Knopf, um einen Neustart des Systems herbeizuführen. Durch ein Reset werden keine Daten auf ihrem Gerät gelöscht.

## Verbinden des i.Beat veo mit einem Computer

Starten Sie den Computer und verbinden Sie Ihren i.Beat veo über ein USB-Kabel mit dem Computer. Nun können Sie Daten austauschen oder das Gerät aufladen.

## Lautstärkeregelung

Beim Abspielen von Musik und Video sowie bei der Verwendung des Radios, können Sie die Lautstärke durch Betätigung der "+ / -" Symbole regeln. Das "+" Symbol hebt dabei die Lautstärke an, während diese durch Drücken des "-" Symbols gesenkt werden kann. Ein langes Drücken von "+" oder "-" führt zu einer kontinuierlichen Anhebung bzw. Senkung der Lautstärke.

## Batterie

Die Länge der Laufzeit hängt von der eingestellten Lautstärke ab sowie von der Art der Dateien, die abgespielt werden. Die Akkulaufzeit kann durch verschiedene Einstellungsoptionen entsprechend geregelt werden.

## **Aufladen**

Der i.Beat veo kann entweder über einen USB-Anschluss Ihres Computers oder über ein passendes Ladegerät aufgeladen werden.

Ist das Gerät aufgeladen, wird das Batteriesymbol auf dem Display als voll angezeigt. Wenn das Gerät noch lädt, wird das ladende Batteriesymbol angezeigt.

## **Verwendung einer microSD-Karte**

Nachdem Sie das Gerät mit dem Computer verbunden haben, werden zwei Laufwerke angezeigt. Das erste ist die bereits eingebaute Speicherkarte, das zweite die zusätzliche microSD-Karte. Falls keine microSD-Karte vorhanden ist, kann das zweite Laufwerk nicht geöffnet werden. Der i.Beat veo lässt eine Speicherkartenerweiterung bis zu 32 GB zu.

## **Einsetzen und Herausnehmen der microSD Karte**

### **Einsetzen:**

Nehmen Sie die microSD-Karte mit der Schriftseite nach oben in die Hand und führen Sie sie vorsichtig in den microSD-Kartenslot ein. Nun können Sie Inhalte von der microSD-Karte aus abspielen.

### **Herausnehmen:**

Drücken Sie leicht die microSD-Karte an, sodass Sie aus der Halterung herauspringt und Sie die Karte entnehmen können.

### **Hinweis:**

Bitte setzen Sie die microSD-Karte nur ein bzw. entfernen Sie diese nur, wenn der i.Beat veo ausgeschaltet ist! Andernfalls kann es zu Datenverlust oder einer Beschädigung der Daten kommen. Wenn keine microSD-Karte eingesetzt ist, kann der Computer keine Daten lesen bzw. die Karte mit Daten beschreiben.


Das Netzteil ist eine Schlüsselkomponente bei der Nutzung des i.Beat veo, da dieses eine wesentliche Rolle dabei spielt, die Funktion des Geräts aufrecht zu

erhalten. Erfahrungen haben gezeigt, dass Funktionsstörungen in vielen Fällen durch die unangemessene Verwendung von Zubehör hervorgerufen wird – im speziellen durch die Verwendung von unpassenden Ladegeräten.




Die Nutzung von minderwertigen Ladegeräten kann die Haltbarkeit Ihres i.Beateo verkürzen; Spannungsinstabilitäten können die normale Funktion wesentlich beeinflussen und zu permanentem Schaden im Gerät führen (z. B. Verbrennungen und Explosionen). Weiterhin kann die Soundqualität durch ein nicht standardgemäßes Ladegerät beeinflusst werden.



# Startbildschirm

Über das Hauptmenü haben Sie Zugriff auf die 9 Funktionen des Geräts: "Video", "Musik", "Foto", "Radio", "Aufnahme", "Explorer", "Einstellungen", "Helligkeit" und "Style". Klicken Sie bitte auf das entsprechende Icon, um auf die jeweilige Funktion zugreifen zu können. Durch Drücken des -Symbols können Sie das komplette Menü aufrufen.

## Bedienung des Startbildschirms:

-  / -Taste: Zum Navigieren nach links / rechts zwischen den Icons.
- M-Taste: Kurzes Drücken wählt die gewünschte Funktion aus.
- -Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.

## Startbildschirm



# Video

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Video" aus. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, zwischen der lokalen Festplatte oder der microSD Karte auszuwählen.

## Funktionsbeschreibungen:

- **Lokales Laufwerk:**

Der Benutzer kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufrufen.

- **Externer Speicher:**

Wenn keine microSD Karte eingesetzt ist, kann diese Funktion nicht ausgewählt werden. Bei vorhandener Speicherkarte kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufgerufen werden.

## Dateiansicht




## Bedienung:

- **⏪ / ⏩-Taste:** Zum Vor- und Zurücknavigieren zwischen den Ordnern.
- **M-Taste:** Kurzes Drücken wählt die gewünschte Option aus.

- + / -: Zum Anheben / Absenken der Laustärke.
- ↻-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.

### Darstellung beim Abspielen von Videos

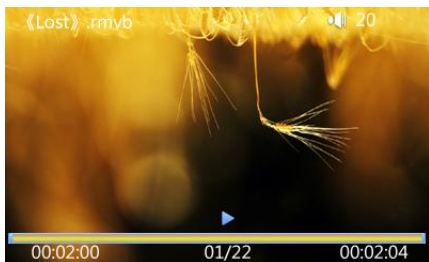

- ▶|Taste: Zum Abspielen oder Pausieren des aktuellen Videos.
- ⏮ / ⏭-Taste: Kurzes Drücken spielt das vorherige / nächste Video ab; durch langes Drücken spulen Sie vor / zurück.
- + / -: Zum Anheben / Absenken der Laustärke.
- ↻-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.
- M-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zu den Videoeinstellungen.

### Videoeinstellungen

Drücken Sie im Videomodus "M", um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Dort können Sie zwischen 6 Optionen auswählen: "Wiedergabemodus", "Zoom", "Dateiinformation", "Sichteffekt", "Untertitelanzeige" und "Untertitel-liste".

## **Funktionsbeschreibungen:**

### **1. Video unterbrechen:**

Sie können das Abspielen des Videos dort fortsetzen, wo das letzte Mal gestoppt wurde. Wählen Sie "JA" (Standardeinstellung), wenn Sie das Video dort fortsetzen möchten, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben; wählen Sie "NEIN", um das Video von vorne zu beginnen.

### **2. Wiedergabemodus:**

Mit dieser Funktion können Sie den Abspielmodus des Videos festlegen. Folgende 5 Modi stehen Ihnen zur Auswahl: "Nur einmal", "Eines wiederholen", "Alles wiederholen", "Sequenz" und "Zufall".

### **3. Zoom:**

Mit dieser Funktion können Sie die Seitenverhältnisse anpassen. Der Player unterstützt insgesamt drei Einstellungen: Ratio (4:3), Ratio (16:9) sowie die Standardgröße. Je nach Auflösung des Videos kann flexibel zwischen diesen Einstellungen ausgewählt werden, um so ein optimale Wiedergabe zu erzielen.

### **4. Dateiinformation:**

Dateiinformationen des aktuell laufenden Videos können aufgerufen werden: "Dateiname", "Größe", "Format", "Verschlüsselung", "Abtastrate", "Bildfrequenz" und "Bildauflösung".

### **5. Sichteffekt:**

Sie können insgesamt zwischen 5 Modi auswählen: "Sehr scharf", "Scharf", "Standard", "Weich" und "Sehr weich".

### **6. Untertitelanzeige:**

Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob Untertitel eingeblendet werden sollen.

## **7. Untertitelliste:**

Wenn mehrere Untertitel in die Videodatei eingebunden sind, kann mit dieser Funktion aus seiner Liste zwischen den einzelnen Untertiteln ausgewählt werden.

### **Tipps:**


1. Der i.Beat veo unterstützt Videodateien mit einer Auflösung von maximal 1280\*720 dpi.
2. Untertitel:  
Das Gerät unterstützt Untertitel des Formats \*.srt und ermöglicht das synchrone Abspielen von Untertitel und Video.
3. Das Gerät spielt eine Vielzahl an Videoformaten ab. Falls Sie jedoch eine Datei auf Ihren Player gespielt haben, die nicht unterstützt wird, empfiehlt es sich, die Datei mit einer Konvertierungssoftware in ein geeignetes Format umzuwandeln.

## TV-out

Der i.Beat veo besitzt eine TV-out Funktion. Folgende Bedienungsschritte sind zu beachten:

1. Bitte wählen Sie unter "Einstellungen" die "TV Output" Funktion aus.
2. Verbinden Sie mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen AV-Kabels beide Geräte über die TV-Output Schnittstelle des Players sowie die AV-IN Schnittstelle des Fernsehers. Dabei muss die eine Seite des Kabels (schwarzer Klinkenstecker) mit dem Player und die anderen 3 Cinch-Stecker (in der Regel gelb, weiß, rot) mit dem AV-Eingang des Fernsehers verbunden werden.
3. Wählen Sie auf Ihrem i.Beat veo anschließend über "Einstellungen" → "TV-Ausgabegerät" den Modus "TV" aus, um die Wiedergabe zu starten.

### **Hinweis:**

1. **Falls Videos über die TV-out Funktion angeschaut werden, wird der Bildschirm des i.Beat veo abgeschaltet.**
2. **Wenn Sie die TV-out Funktion wieder verlassen möchten, drücken Sie bitte die -Taste.**

# Musik

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Musik" aus. Dort können Sie zwischen den folgenden 5 Optionen auswählen: "Medienbibliothek", "Update", "Zu letzter Datei", "Lokales Laufwerk" und "Externer Speicher".

## **Funktionsbeschreibungen:**

- **Medienbibliothek:**

Sie können die Medienbibliothek des lokalen Speichers benutzen, um Ihre Musikdateien u. a. nach den folgenden Punkten zu klassifizieren: "Interpret", "Album", "Genre", "Stern" und "Jahr".

- **Update:**

Mit dieser Option kann ein Update aller Musikdateien im Ordner "All Music" durchgeführt werden.

- **Zu letzter Datei:**

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, zum zuvor gespielten Musikstück zurückzukehren.

- **Lokales Laufwerk:**

Der Benutzer kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufrufen.

- **Externer Speicher:**

Wenn keine microSD Karte eingesetzt ist, kann diese Funktion nicht ausgewählt werden. Bei vorhandener Speicherkarte kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufgerufen werden.

## Bedienung:

- **⏮ / ⏭**-Taste: Zum Vor- und Zurücknavigieren zwischen den Ordnern.
- **M**-Taste: Kurzes Drücken wählt die gewünschte Option aus
- **+ / -**: Zum Anheben / Absenken der Lautstärke.
- **↶**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.

## Musikwiedergabe



- **⏮**-Taste: Zum Abspielen oder Pausieren der aktuellen Musikdatei.
- **⏮ / ⏭**-Taste: Kurzes Drücken spielt das vorherige / nächste Musikstück ab; durch langes Drücken spulen Sie vor / zurück.
- **+ / -**: Zum Anheben / Absenken der Lautstärke.
- **↶**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.
- **M**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zu den Musikeinstellungen.



## **Musikeinstellungen:**

Drücken Sie im Musikmodus "M", um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Dort können Sie zwischen 5 Optionen auswählen: "EQ", "Wiedergabemodus", "Dateiinfo", "Schriftfarbe" und "Bewerten".

### **Funktionsbeschreibungen:**

#### **1. EQ:**

In diesem Menüpunkt kann zwischen 7 Einstellungen ausgewählt werden: "Normal", "Pop", "Klassisch", "Jazz", "Rock", "Weich" und "DBB". Je nach Lied kann flexibel zwischen diesen Einstellungen ausgewählt werden, um so eine optimale Wiedergabe zu erzielen.

#### **2. Wiedergabemodus:**

Zwischen 5 Wiedergabemodi kann gewählt werden: "Einmal Wiedergabe", "Eines wiederholen", "Alles wiederholen", "Sequenz" und "Zufällig wiedergeben".

#### **3. Dateiinfo:**

Dateiinformationen des aktuell laufenden Musikstücks können aufgerufen werden: "Dateiname", "Größe", "Format", "Verschlüsselung", "Abtastrate" und "Bit Rate".

#### **4. Schriftfarbe:**

Mit dieser Option, können Sie die Schriftfarbe im Musikmodus ändern.

#### **5. Bewerten:**

Der Benutzer kann einzelne Musiktitel bewerten, sodass später die Dateien gemäß dem Beliebtheitsgrad abgespielt werden.

# Foto

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Foto" aus. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, zwischen dem lokalen Laufwerk oder dem externen Speicher auszuwählen.

## Funktionsbeschreibungen:

### ● **Lokales Laufwerk:**

Der Benutzer kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufrufen.

### ● **Externer Speicher:**

Wenn keine microSD Karte eingesetzt ist, kann diese Funktion nicht ausgewählt werden. Bei vorhandener Speicherkarte kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufgerufen werden.

## Bedienung:

- **⏪ / ⏩-Taste:** Zum Vor- und Zurücknavigieren zwischen den Ordnern.
- **M-Taste:** Kurzes Drücken wählt die gewünschte Option aus.
- **+ / -:** Zum Anheben / Absenken der Laustärke.
- **↶-Taste:** Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.
- **⏩-Taste:** Zum Abspielen oder Pausieren der aktuellen Bilddatei.
- **⏪ / ⏩-Taste:** Kurzes Drücken zeigt das vorherige / nächste Foto; durch langes Drücken spulen Sie vor / zurück.
- **↶-Taste:** Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.
- **M-Taste:** Durch kurzes Drücken gelangen Sie zu den Bildeinstellungen.

## **Bildeinstellungen:**

Drücken Sie im Videomodus "M", um in das Einstellungs Menü zu gelangen. Dort können Sie zwischen 7 Optionen auswählen: "Zeitfenster", "Modus wechseln", "Wiedergabesequenz", "Bildinfo", "Zoom", "Drehen" und "Als Hintergrund".

### **Funktionsbeschreibungen:**

#### **1. Zeitfenster:**

Mit dieser Funktion können Sie Intervalle festlegen, in denen die Fotos angezeigt werden.

#### **2. Modus wechseln:**

In diesem Modus kann bestimmt werden, mit welchem Effekt die Bilder angezeigt werden.

#### **3. Wiedergabesequenz:**

Zwischen 3 Wiedergabemodi kann gewählt werden: "Sequence", "Reverse" und "Random".

#### **4. Bildinfo:**

Dateiinformatoren zum aktuellen Foto können aufgerufen werden: "Dateiname", "Dateigröße", "Bildformat", "Auflösung", "Farbtiefe", "Blende" und "Verschluss".

#### **5. Zoom:**

Mit Hilfe dieser Funktion können Bilder vergrößert oder verkleinert werden.

#### **6. Drehen:**

Durch diese Funktion können Bilder um 90° mit oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

#### **7. Als Hintergrund:**

Mit dieser Option kann ein beliebiges Bild als Hintergrund gesetzt werden.

# Radio

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "UKW" aus. Wählen Sie nun zwischen "UKW-Radio" und der "Senderliste" aus.

## Radiofunktion



## Bedienung:

- **⏪ / ⏩**-Taste: Kurzes Drücken wechselt zwischen dem vorherigen / nächsten Radiosender.
- **+ / -**: Zum Anheben / Absenken der Laustärke.
- **M**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zu den Radioeinstellungen.
- **↺**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.

## Radioeinstellungen:

Drücken Sie im Radiomodus "M", um in das Einstellungs Menü zu gelangen. Dort können Sie zwischen 4 Optionen auswählen: "Manuelle Suche", "Automatische Suche", "Sender speichern" und "Sender löschen".

### **Funktionsbeschreibungen:**

- **Manuelle Suche:** Im manuellen Suchmodus können Sie durch kurzes Drücken der ◀◀ / ▶▶-Taste die Empfangsfrequenz um jeweils 0.1 MHz ändern.
- **Automatische Suche:** Im automatischen Suchlauf werden die einzelnen Sender automatisch gesucht und gespeichert.
- **Sender speichern:** Diese Funktion ermöglicht das Abspeichern eines Senders, der über die manuellen Suche ausgewählt wurde.
- **Sender löschen:** Diese Funktion ermöglicht das Löschen eines gespeicherten Senders.

### **Hinweis:**

- 1. Bitte schließen Sie Ihre Kopfhörer an den i.Beat veo an, da das Kopfhörerkabel als Antenne für das interne Radio dient.**
- 2. Das Radio kann nicht im Hintergrund laufen.**

# Sprachaufnahme

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Aufnahme" aus. Dort können Sie zwischen 2 Optionen auswählen: "Aufnahme" und "Wiedergabe".

## Aufnahmefunktion



## Bedienung:

- **⏮ / ⏭**-Taste: Zum Vor- und Zurücknavigieren zwischen den Sendern.
- **+ / -**: Zum Anheben / Absenken der Lautstärke.
- **M**-Taste: Kurzes Drücken wählt die gewünschte Option aus.
- **↺**-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.
- **⏸**-Taste: Zum Abspielen oder Pausieren der aktuellen Datei.

# Explorer

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Explorer" aus. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, zwischen dem lokalen Laufwerk oder dem externen Speicher auszuwählen.

## Funktionsbeschreibungen:

- **Lokales Laufwerk:**

Der Benutzer kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufrufen.

- **Externer Speicher:**

Wenn keine microSD-Karte eingesetzt ist, kann diese Funktion nicht ausgewählt werden. Bei vorhandener Speicherkarte kann ein Verzeichnis sowie dessen Unterverzeichnisse aufgerufen werden.


## Dateinavigation:

### Bedienung:

- M-Taste: Ein kurzes Drücken öffnet das Menü mit den folgenden Punkten: "Wiedergabe", "Löschen", "Kopieren" und "Einfügen".
- ⏪ / ⏩-Taste: Zum Vor- und Zurücknavigieren zwischen den Optionen.
- + / -: Zum Anheben / Absenken der Laustärke.
- ↻-Taste: Durch kurzes Drücken gelangen Sie zurück zur nächst höheren Ebene. Ein langes Drücken bringt Sie zurück zum Startbildschirm.

# Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der M-Taste "Einstellungen" aus. Die dort aufgeführte Menüliste umfasst insgesamt 10 Optionen: "Systeminformation", "Energieverwaltung", "Sprache", "Auto aus", "Sleep-Timer", "LCD Ausschaltzeit", "Tastenton", "Helligkeit", "Video Ausgabemodus" und "Standard wiederherstellen". Um eine Option auszuwählen / zu ändern, drücken Sie bitte die M-Taste.

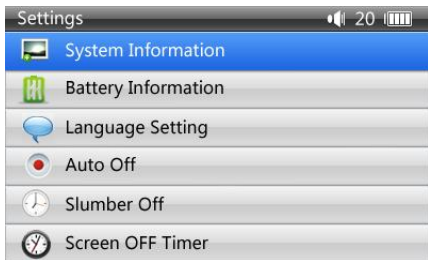

## Funktionsbeschreibungen:

### 1. Systeminformation:

Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie Informationen zur Kapazität der Festplatte, zum Model sowie zur aktuell aufgespielten Firmware.

### 2. Energieverwaltung:

Wählen Sie diese Option, um Informationen zum Batteriestatus zu erhalten.

### 3. Sprache:

Mit dieser Optionen können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen.



#### **4. Auto aus:**

Diese Funktion erlaubt es dem Benutzer zeitlich festzulegen, wann und wie sich das Gerät automatisch abschalten soll, um Energie zu sparen. Die Auswahl kann zwischen mehreren Zeiten ausgewählt werden.

#### **5. Sleep-Timer:**

Diese Funktion erlaubt es dem Benutzer zeitlich festzulegen, wann und wie sich das Gerät automatisch in den Ruhezustand versetzen soll, um Energie zu sparen. Die Auswahl kann zwischen mehreren Zeiten getroffen werden.

#### **6. LCD Ausschaltzeit:**

Diese Funktion erlaubt es dem Benutzer zeitlich festzulegen, wann sich der Bildschirm ausschalten soll, um Energie zu sparen. Die Auswahl kann zwischen mehreren Zeiten getroffen werden.

#### **7. Tastenton:**

Wählen Sie diese Option, um die Signaltöne festzulegen.

#### **8. Helligkeit:**

Der i.Beat veo bietet 5 verschiedenen Helligkeitsabstufungen (1 = schwächste Beleuchtung; 5 = hellste Beleuchtung). Je höher die Helligkeit eingestellt ist desto höher ist der Energieverbrauch des Geräts.

#### **9. Video Ausgabemodus:**

Durch diese Option wird die TV-out Funktion gesteuert (siehe dazu den entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung).

#### **10. Standard Wiederherstellen:**

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Gerät auf seine ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen wollen.

## **Helligkeit**

Das Helligkeitssymbol auf dem Desktop stellt eine Verlinkung zu den Helligkeitseinstellungen im entsprechenden Untermenü dar. Verwenden Sie dieses Symbol, um schnell und bequem die Bildschirmhelligkeit anpassen zu können. Insgesamt bietet der i.Beats veo bietet 5 verschiedenen Helligkeitsabstufungen (1 = schwächste Beleuchtung; 5 = hellste Beleuchtung). Je höher die Helligkeit eingestellt ist desto höher ist der Energieverbrauch des Geräts.

## **Thema**

Insgesamt gibt es 3 verschiedenen Desktopthemen. Das gewünschte Thema kann durch einfaches Drücken der M-Taste ausgewählt werden. Nach der Auswahl eines persönlichen Hintergrundes, verschwindet das voreingestellte Thema. Durch ein Reset des Players werden alle Standardthemen wieder hergestellt.

# Problembehandlung

## **1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten**

Überprüfen Sie den Batteriestatus. Sollte der Akku leer sein, laden Sie diesen auf und schalten Sie das Gerät erneut ein. Sollte das Gerät immer noch nicht reagieren, führen Sie bitte ein Reset durch.

## **2. Kein Ton ist verfügbar**

Überprüfen Sie, ob Sie versehentlich die Lautstärke auf "0" gestellt haben. Falls ja, setzen Sie die Lautstärke zurück auf die gewünschte Position. Denken Sie außerdem daran, dass eine Datei mit Audiospur auf Ihrem Player vorhanden sein muss, da andernfalls kein Ton verfügbar ist.

## **3. Es lassen sich störende Geräusche hören**

Eine beschädigte Audiodatei kann der Grund für störende Geräusche sein. Überprüfen Sie außerdem Ihre Kopfhörer. Bei Verunreinigungen, bspw. am Stecker, kann es zu störenden Geräuschen kommen.

## **4. Dateien von der microSD Karte werden verzögert abgespielt**

Im Vergleich zum eingebauten Speicher, benötigt die microSD Karte mehr Energie, um Dateien abspielen zu können, sodass es zu Verzögerungen beim Abspielen kommen kann.

## **5. Es lassen sich keine Dateien herunterladen**


Vergewissern Sie sich, dass Computer sowie der i.Beat veo richtig miteinander verbunden sind und die USB Anschlüsse nicht beschädigt sind.

Überprüfen Sie, ob genügend freier Speicher vorhanden ist.

## **6. Eine Videodatei kann nicht abgespielt werden**

Das Gerät spielt eine Vielzahl an Videoformaten ab. Falls Sie jedoch eine Datei auf Ihren Player gespielt haben, die nicht unterstützt wird, empfiehlt es sich, die Datei mit einer Konvertierungssoftware in ein geeignetes Format umzuwandeln.

# Anleitung zur Entfernung des eingebauten Akkus für eine sichere Entsorgung

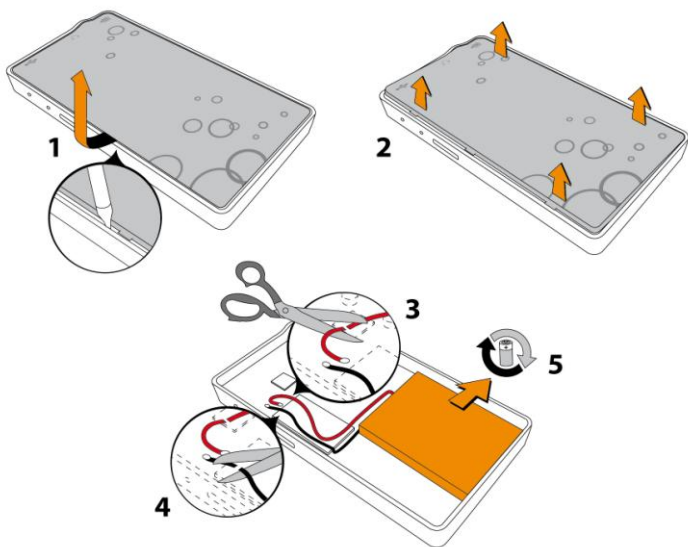

## Akku-Entsorgung

### Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hier leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).

 Der in diesem Gerät verbaute Akku ist mit dem nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus gekennzeichnet.

### Akku ausbauen

 *Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.*

## Battery disposal

### Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

### Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** iBeat veo

**Type:** MP3-Player

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 55013:2001 + A2:2006**  
Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55020:2007**  
Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55022:2006**  
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55024:1998/A2:2003**  
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 60065:2002 /A11:2008**  
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
- **EN 60950-1:2006**  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment

Lorsch, 24.02.2011

  
Aaron Taylor, SPM

## SupportInformationen

**Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

**Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:**

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- \* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support Information

**If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:**

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

**In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:**

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.