


RS 120 II RS 119 II




Quick Guide
Consignes de sécurité
Indicaciones de seguridad
Guia de Segurança
Sicherheitshinweise
Guida per la sicurezza
Veiligheidsgids


1

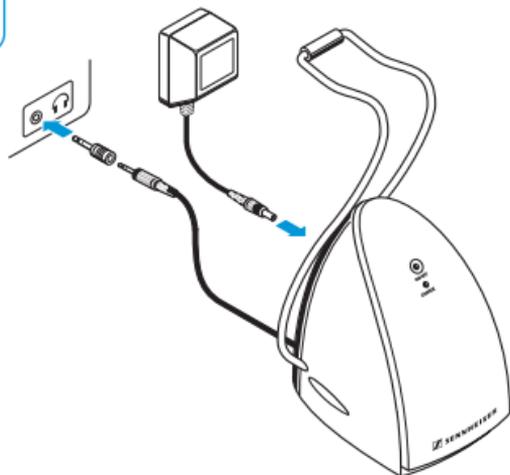

2

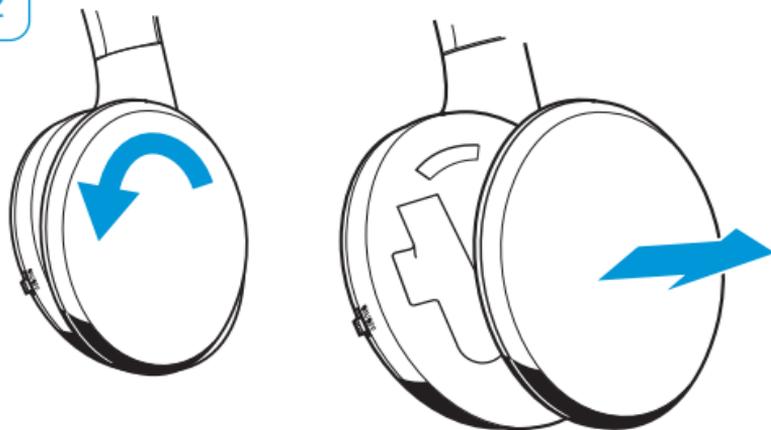


3

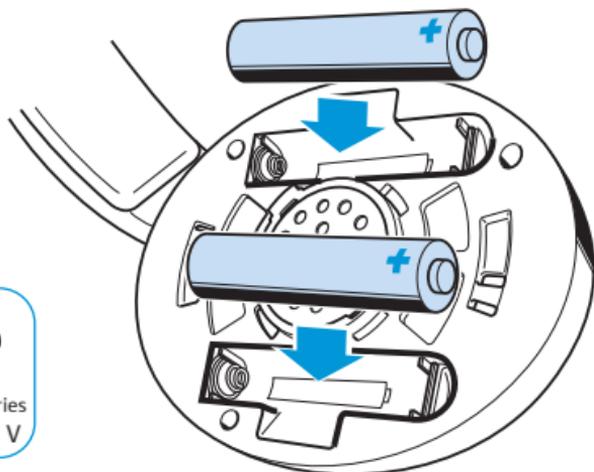


rechargeable batteries
NiMH AAA 1.2 V



4

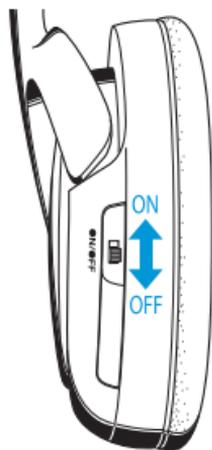

5

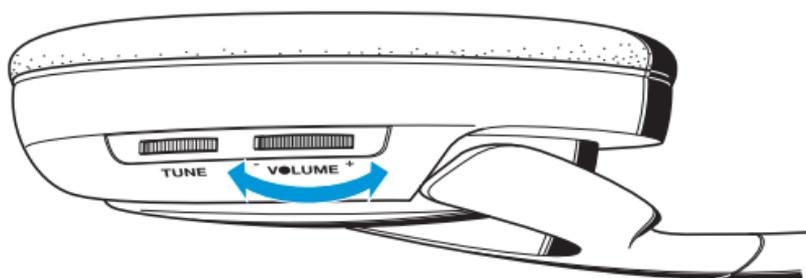

6

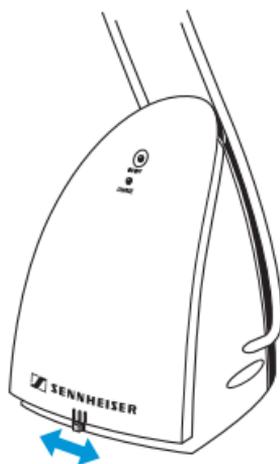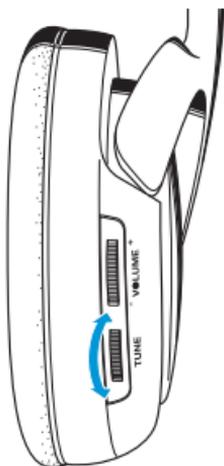

Lieferumfang



Kopfhörer HDR 120 II/HDR 119 II



1 Sender TR 120 II/TR 119 II mit Audio-Anschlusskabel



Steckernetzteil SA103K-09G/NT9-3A (EU)
(nur für den EU-Markt)
Steckernetzteil SA103K-09B/NT9-3A (UK)
(nur für den UK-Markt)



Akkus, Typ AAA, Ni-MH, 1,2 V



Adapter 3,5-mm auf 6,3-mm-Klinkenstecker



Quick Guide



Safety Guide



Die entsprechenden Abbildungen zu den Kapitelüberschriften finden Sie auf der Aufklappseite.

Sender für den Gebrauch vorbereiten

Der Sender ist für die Wandmontage vorbereitet (Ausparung auf der Rückseite des Senders). Die dazu benötigten handelsüblichen Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Sender an einen Audio-Ausgang Ihrer Tonquelle anschließen

- ▶ Stellen Sie den Sender in der Nähe Ihrer Tonquelle auf (z. B. Fernseher, Stereo- oder Heimkino-Anlage). Vermei-

den Sie dabei eine unmittelbare Nähe zu Metallregalen, Stahlbetonwänden oder anderen Metallkonstruktionen, um die Reichweite des Senders nicht zu beeinträchtigen.

- ▶ Verbinden Sie das Audiokabel des Senders:
 - entweder direkt mit der Kopfhörerbuchse oder
 - mit dem Adapter 6,3-mm-Klinkenstecker und einer entsprechenden Kopfhörerbuchse.
 - ▶ Stellen Sie an Ihrer Tonquelle den Kopfhörerausgang auf eine mittlere Lautstärke ein. Ist dieser zu leise eingestellt, schaltet sich der Sender automatisch aus.
-  Manche Fernseher schalten die Fernsehlautsprecher stumm, sobald Sie einen Sender anschließen. Ändern Sie ggf. die Einstellungen im Menü Ihres Fernsehers.

Sender an das Stromnetz anschließen

- ▶ Verbinden Sie das Netzteil mit der Buchse auf der Rückseite des Senders. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Der Sender schaltet sich ein, die Anzeige **ON/OFF** leuchtet grün.

Kopfhörer für den Gebrauch vorbereiten

2 Akkufach öffnen

- ▶ Drehen Sie die Ohrpolster in Pfeilrichtung über einen leichten Widerstand und nehmen Sie die Ohrpolster ab.

3 Akkus einsetzen und wechseln



ACHTUNG

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Ni-MH-Akkus, niemals Batterien!
- ▶ Setzen Sie die mitgelieferten Akkus ein. Setzen Sie die Ohrpolster wieder auf.
- ▶ Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung mind. 24 Stunden lang. Die Dauer der folgenden Ladevorgänge hängt von der vorherigen Gebrauchsdauer ab und beträgt max. 18 Stunden.

- ▶ Hängen Sie den Kopfhörer auf den Bügel am Sender. Die rote LED leuchtet und die Akkus werden geladen. Die LED leuchtet weiter, auch wenn die Akkus vollständig geladen sind.

RS-System bedienen

4 Tonquelle einschalten

- ▶ Schalten Sie die Tonquelle ein. Der Sender schaltet sich automatisch mit Ihrer Tonquelle ein und aus. Die Anzeige **ON/OFF** leuchtet grün.

5 Kopfhörer einschalten/Lautstärke einstellen

- ▶ Stellen Sie an Ihrem Kopfhörer zunächst eine niedrige Lautstärke ein.
- ▶ Schalten Sie den Kopfhörer ein und stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Kopfhörer ein.
- ▶ Schalten Sie den Kopfhörer nach Gebrauch aus, damit sich die Akkus nicht vollständig entladen.

6 Empfang optimieren

- ▶ Stellen Sie den Empfang mit dem Einstellrad **TUNE** am Kopfhörer ein.

Wenn dennoch Empfangsstörungen auftreten:

- ▶ Verschieben Sie den Schalter unten am Sender und stellen Sie den Empfang mit dem Einstellrad **TUNE** am Kopfhörer erneut ein. Einige elektronische Geräte (z. B. Fernseher) können Störungen verursachen. Diese lassen sich durch einen größeren Abstand zwischen Sender und Störquelle beseitigen.

Technische Daten und Frequently Asked Questions (FAQ's)

- ▶ Besuchen Sie uns im Internet unter www.sennheiser.com.



Herstellereklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen. Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

In Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren Vorgaben der Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie (2002/95/EG)
- WEEE-Richtlinie (2002/96/EG)
Entsorgen Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.
- Battery-Richtlinie (2006/66/EG)
Entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.



CE-Konformität

- R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
- EuP-Richtlinie (2005/32/EG)

Die CE Konformitätserklärung steht Ihnen im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfügung.

Anforderungen werden erfüllt für:

Europa/UK

CE 0682



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in China, Publ. 04/11, 545188/A01

