

Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie das Gerät an den unter „Technische Daten“ angegebenen Stromquellen.
- Ziehen Sie zum Herausziehen des Netzkabels immer am Stecker, niemals am Kabel.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Taschentüchern, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine weitreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank. Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akku nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä., aus.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, das das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Gerät mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Die Namensplakette und wichtige Sicherheitshinweise befinden sich auf der Gehäuseunterseite des Hauptgeräts und auf dem Netzteil.

VORSICHT

Bei einer falschen oder falsch eingelegten Batterie besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterie nur gegen denselben Batterietyp aus.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Die Gültigkeit der CE-Markierung beschränkt sich nur auf Länder, in denen sie rechtlich durchgesetzt wird, hauptsächlich in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebstreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Merkmale


- Kompatibel mit iPod/iPhone
- UKW-Radio mit 20 speicherbaren Sendern
- Wiederaufladbarer Akku für mobilen Betrieb
- Audio in Funktion
- Kabellose Fernbedienung mitgeliefert

Stromquellen

Vorbereiten einer Stromquelle

Laden Sie den wiederaufladbaren Akku auf, bevor Sie dieses Gerät erstmalig verwenden oder wenn der Akku entladen ist. Das Gerät ist während des Ladevorgangs betriebsbereit.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an das Netzteil (mitgeliefert) an.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil fest mit der **DC IN 20V**-Buchse an der Rückseite dieses Geräts und stecken Sie es in eine Netzsteckdose ein.

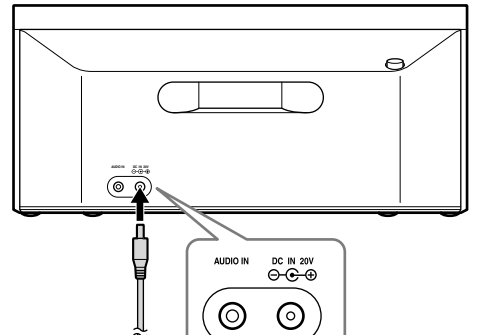

- Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftauslässen oder an Orten liegen, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Achten Sie auf ausreichende Lüftung, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen wie Teppichen. Decken usw. oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen auf, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches Tuch, das Sie mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben.

HINWEISE ZUR LITHIUMBATTERIE

- Waschen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einen guten Kontakt zwischen den Batteriepölen und -anschlüssen sicherzustellen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallpinzette. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelssystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelssystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder die Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.


Verwenden des wiederaufladbaren Akkus

Für den Betrieb des Geräts kann der wiederaufladbare Akku statt des Netzteils verwendet werden.

Hinweis
• Die maximale Abgabe ist niedriger, wenn keine Verbindung zum Netzteil besteht.

So überprüfen Sie den verbleibenden Ladezustand des Akkus

Der verbleibende Ladezustand des Akkus wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt. Mit nachlassendem Akkuladezustand geht die Akku-Anzeige zurück.

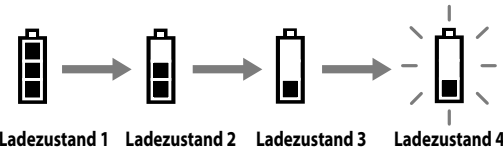

Wenn der Akku beinahe völlig entleert ist, blinkt „LOW BATT“ und das Gerät wird ausgeschaltet. Um den Akku zu laden, schließen Sie das Netzteil an. (Siehe „Vorbereiten einer Stromquelle“.)

LOW BATT

- Hinweise**
 - Der verbleibende Ladezustand des Akkus wird nicht bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt.
 - Das Gerät benötigt etwa 30 Minuten bis zum Starten des Ladevorgangs, wenn „LOW BATT“ angezeigt wird.
 - Die Akku-Anzeige zeigt den ungefähr verbleibenden Ladezustand des Akkus an.
 - Die Betriebsbedingungen beeinflussen den Grad der Entladung für den Akku.

Akkulebensdauer	
Für	Akkulebensdauer
iPod-Wiedergabe	etwa 7 Stunden*
UKW-Empfang	etwa 7 Stunden

Gemessen gemäß JEITA-Standard (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

* Messung für einen vollständig aufgeladenen wiederaufladbaren Akku bei Wiedergabe mit einem vollständig aufgeladenen iPod classic.


Wann muss der wiederaufladbare Akkusatz ausgetauscht werden

Durch wiederholtes Aufladen verringert sich mit der Zeit die Kapazität des wiederaufladbaren Akkus. Tauschen Sie den wiederaufladbaren Akkusatz aus, wenn seine Kapazität auch bei vollständig aufgeladenem Akku nur noch die Hälfte der Betriebszeit erlaubt.

Hinweis
• Der wiederaufladbare Akkusatz ist nicht kommerziell erhältlich. Für den Erwerb eines wiederaufladbaren Akkusatzes (NH - 2000 RDP) wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.


Austauschen des wiederaufladbaren Akkusatzes

- 1 Schieben Sie die Lasche an der Geräteunterseite auf die Position **UNLOCK** und schieben Sie **RELEASE** in Pfeilrichtung. Die Abdeckung des Akkufachs wird geöffnet, entfernen Sie dann die Abdeckung.
- 2 Ziehen Sie den wiederaufladbaren Akkusatz mithilfe einer Münze etc. heraus.
- 3 Entfernen Sie den wiederaufladbaren Akkusatz und trennen Sie das Kabel von der Buchse im Akkufach.
- 4 Verbinden Sie das Kabel des neuen wiederaufladbaren Akkusatzes mit der Buchse und setzen Sie den Akku in das Gerät ein.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung des Akkufachs und schieben Sie die Lasche in die Position **LOCK**.

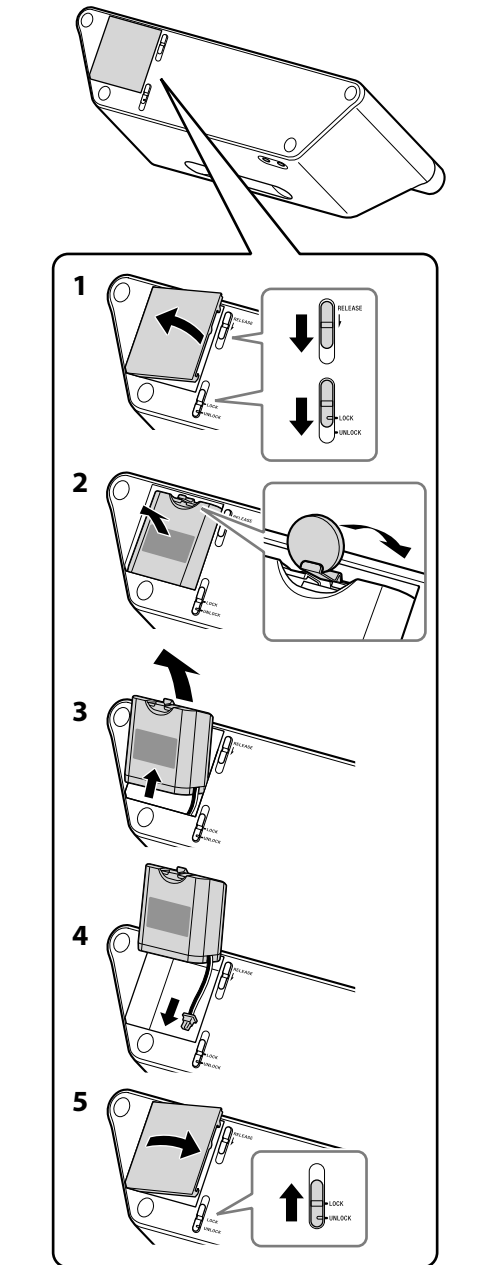

Hinweis zum Netzteil
• Verwenden Sie nur das von Sony mitgelieferte Netzteil. Es können Unterschiede in der Polarität für die Stecker anderer Hersteller bestehen. Durch die Verwendung anderer Netzteile als das mitgelieferte kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Bei ausgeschaltetem Gerät

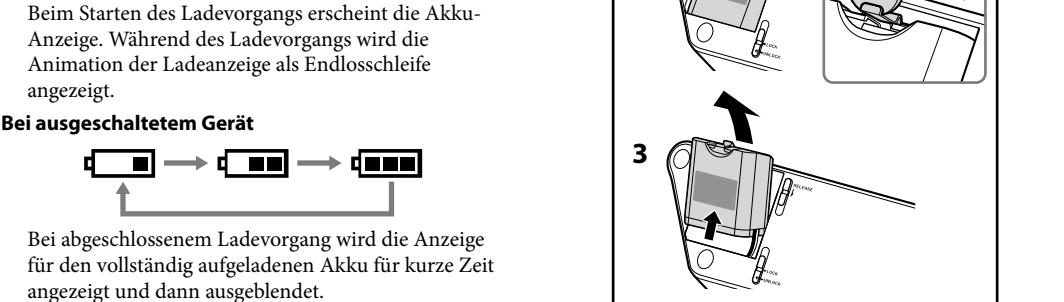

Bei abgeschlossenem Ladevorgang wird die Anzeige für den vollständig aufgeladenen Akku für kurze Zeit angezeigt und dann ausgeblendet.

FULL

- Hinweise**
 - Wenn Sie das Netzteil bei vollständig aufgeladenem Akku anschließen, wird die Akku-Anzeige für kurze Zeit angezeigt und dann ausgeblendet.
 - Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den wiederaufladbaren Akkusatz austauschen.
 - Wenn Sie das Netzteil bei niedrigem Akkuladezustand anschließen, wird der Ladevorgang gestartet und die Animation für niedrigen Akkuladezustand und die Ladeanzeige werden als Endlosschleife angezeigt.

Das Gerät ist nicht ohne Netzteil betriebsbereit, wenn die Anzeige für niedrigen Akkuladezustand angezeigt wird.

LOW BATT




Hinweis
• Das Laden des Akkus nimmt etwa 7 Stunden in Anspruch.

Vorbereiten der Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie entfernen.


Der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie

Unter normalen Bedingungen hält die Batterie (CR2025) etwa 6 Monate. Wenn sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

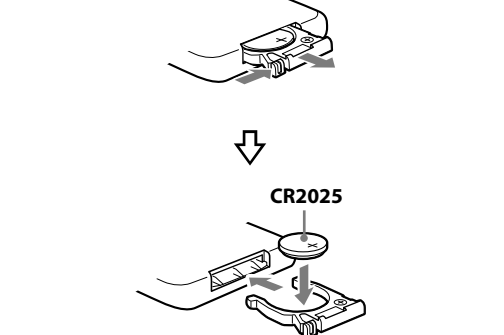

- Hinweise**
 - Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
 - Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um Schäden durch andauernde Batterieleistungszeit oder eine korrodierende Batterie zu vermeiden.

Betrieb

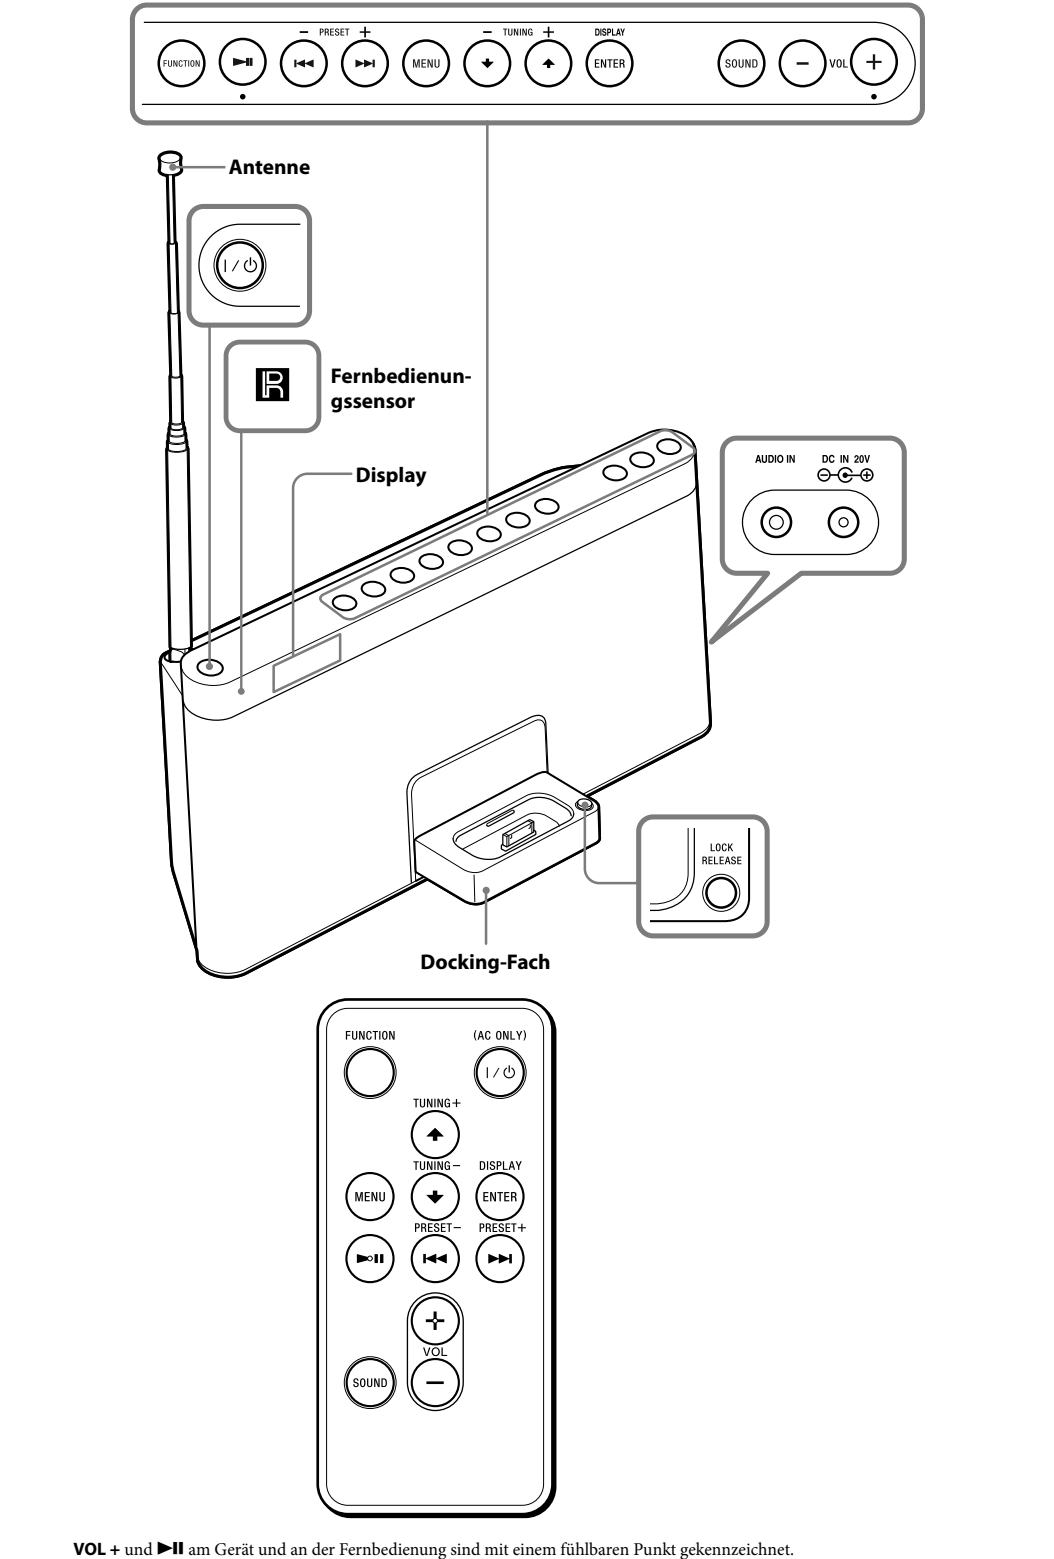

VOL + und **II** am Gerät und an der Fernbedienung sind mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

Vor der Verwendung des Geräts

So schalten Sie das Gerät ein/aus
Drücken Sie **I/O** (Ein/Aus). Die Anzeige für **I/O** (Ein/Aus) leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

So passen Sie die Lautstärke an
Drücken Sie **VOL +/-**.

Hinweis
• Bei ausgeschaltetem Gerät funktioniert nur die Taste **I/O** (Ein/Aus).

Energieverwaltungssystem

Wenn nach Abschluss der Wiedergabe mit dem iPod (oder einer Komponente, die über die Buchse **AUDIO IN** angeschlossen ist) für etwa 20 Minuten kein Bedienungsvorgang erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- Hinweise**
 - Wenn bei eingeschaltetem Gerät für etwa 30 Sekunden kein Bedienungsvorgang erfolgt, schaltet sich das Display aus. Drücken Sie in diesem Fall **DISPLAY**, um das Display erneut anzuzeigen.
 - Das Gerät kann nicht über die Fernbedienung eingeschaltet werden, wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist.

Sperrfunktion für ausgeschaltetes Gerät

So aktivieren Sie die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät
Halten Sie bei getrenntem Netzteil **I/O** (Ein/Aus) gedrückt. „HOLD“ blinkt 2 Mal und das Display schaltet sich aus. Das Gerät kann nicht durch Drücken von **I/O** (Ein/Aus) eingeschaltet werden, während die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät aktiviert ist.


So deaktivieren Sie die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät
Halten Sie **I/O** (Ein/Aus) gedrückt. „RELEASE“ blinkt 2 Mal und die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät wird deaktiviert. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.

Tipp
• Die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät wird deaktiviert, wenn Sie das Netzteil an das Gerät anschließen.

Öffnen/Schließen des Docking-Fachs

Sie können die Audiowiedergabe des iPod nutzen, indem Sie es in das Docking-Fach dieses Geräts einsetzen.

Wenn Sie einen iPod in das Gerät einsetzen, verwenden Sie unbedingt den mit dem iPod gelieferten Universal-Dock-Adapter oder über Apple Inc. beziehbare Produkte. Wenn Sie ein iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS oder iPhone 4 verwenden, bringen Sie den mitgelieferten Universal-Dock-Adapter für iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS bzw. iPhone 4 vor dem Anschließen an das Gerät an. Die Adapternummer, oder , befindet sich an der Unterseite der mitgelieferten Universal-Dock-Adapter. ist für ein iPhone, für ein iPhone 3G und iPhone 3GS und ist für ein iPhone 4 geeignet. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Adapternummer.

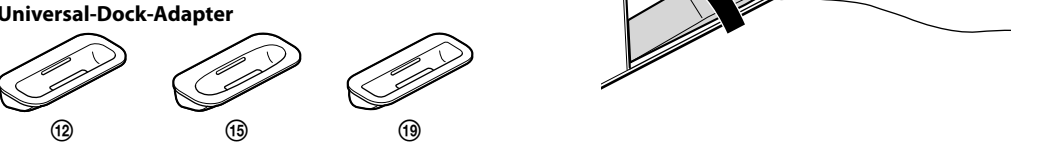

- Hinweise**
 - Informationen zur Bedienung des iPod finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.
 - Der Anschluss an diesem Gerät ist ausschließlich für einen iPod gedacht. Ein nicht mit dem Anschluss kompatibles Gerät müssen Sie mit dem mitgelieferten Audioverbindungskabel an die **AUDIO IN**-Buchse an diesem Gerät anschließen.
 - Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgenommene Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen.
 - Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.

Wiedergabe mit einem iPod

- 1 Drücken Sie **I/O** (Ein/Aus).
- 2 Drücken Sie so oft **FUNCTION**, bis „iPod“ im Display erscheint.
- 3 Drücken Sie **II**.

Die Wiedergabe am iPod beginnt. Sie können den angeschlossenen iPod mit diesem Gerät oder den Tasten am iPod bedienen.

Funktion	Drücken Sie
Ausschalten des iPod	Halten Sie II gedrückt.
Unterbrechen der Wiedergabe	II Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.
Weiterschalten zum nächsten Titel	II (vorwärts)
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	II (rückwärts)
Ansteuern einer bestimmten Passage während der Wiedergabe	II (vorwärts) bzw. II (rückwärts) während der Wiedergabe und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben.
Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des iPod-Displays	II (vorwärts) bzw. II (rückwärts) im Pausmodus und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben.
Zurückschalten zum vorhergehenden Menü	MENU
Auswählen einer Menüoption oder eines Titels für die Wiedergabe	II (aufwärts)/ II (abwärts)
Bestätigen des ausgewählten Menüelements oder Starten der Wiedergabe	ENTER

Hinweise
• Wenn Sie den iPod anbringen oder lösen, richten Sie den iPod auf den gleichen Winkel wie den Anschluss an diesem Gerät aus und vermeiden Sie das Berühren des iPod, da es sonst zu Schäden am Anschluss kommen kann.

• Transparenzen Sie das Gerät nicht, wenn ein iPod in den Anschlüssen eingesteckt wurde. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.

• Halten Sie beim Anbringen oder Entfernen des iPod das Docking-Fach gut fest.

• Unterbrechen Sie die Wiedergabe, bevor Sie den iPod vom Gerät trennen.

Hinweis zum Urheberrechtsschutz

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc. „Made for iPod“ bzw. „Made for iPhone“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone konzipiert und vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.

So verwenden Sie dieses Gerät als Akkuladegerät für Ihren iPod

Sie können das Gerät auch als Akkuladegerät für Ihren iPod verwenden.

Laden Sie Ihren iPod bei angeschlossenem Netzteil auf. Der Ladezustand wird im iPod-Display angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

Tipp
• Sie können Ihren iPod auch ohne das Netzteil aufladen, indem Sie **FUNCTION** drücken, um „iPod“ auszuwählen, wenn die Akku-Anzeige den Ladezustand 1 oder Ladezustand 2 anzeigt.

Anhören von Radioprogrammen

- 1 Drücken Sie **I/O** (Ein/Aus).
- 2 Drücken Sie so oft **FUNCTION**, bis „RADIO“ im Display erscheint.
- 3 Halten Sie **TUNING +/-** gedrückt, bis sich die Frequenznummern im Display ändern. Das Gerät sucht automatisch nach Radiofrequenzen und hält bei einem störungsfreien Senderempfang an. Wenn Sie so keinen Sender einstellen können, drücken Sie mehrfach **TUNING +/-**, um die Frequenz schrittweise zu ändern. Bei einem UKW-Stereoempfang erscheint „STEREO“.

Tipp
• Wenn Sie während des Radioempfangs einen mit dem Gerät verbundenen iPod antippen oder Bedienfunktionen dafür ausführen, kann es zu Störgeräuschen kommen. Vermeiden Sie in diesem Fall das Antippen oder den Betrieb des iPod.

• Wenn ein iPhone an das Gerät angeschlossen ist und Sie Radio hören, kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen. Entfernen Sie in diesem Fall das iPhone.

So verbessern Sie den Empfang

Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus und passen Sie den Winkel an, um den Empfang zu optimieren.

Hinweis
• Passen Sie die Ausrichtung der Antenne an, indem Sie den unteren Bereich davon festhalten. Die Antenne kann beschädigt werden, wenn Sie die Antenne zu kräftig bewegen.

Speichern von Radiosendern

Sie können bis zu 20 Radiosender im Speicher des Geräts speichern.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **II +/-**, um „AUTO PRESET“ auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**. Die Sender werden automatisch von der niedrigsten bis zur höchsten Frequenz im Speicher erfasst.

AUTOPRESET

Tipp
• Um zum vorherigen Status zurückzukehren, drücken Sie **MENU**, bevor Sie zum Speichern **ENTER** drücken.

Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Sender mit einem schwachen Signal müssen eventuell manuell gespeichert werden.

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 2 Drücken Sie **MENU**.
- 3 Drücken Sie **II +/-**, um „PRESET“ auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**.

PRESET

Störungsbehebung

Allgemeines

Das Gerät wird nicht eingeschaltet, wenn das Netzteil angeschlossen ist:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Das Gerät wird nicht eingeschaltet, wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist:

- Eventuell ist die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät aktiviert. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Sperrfunktion für das ausgeschaltete Gerät. (Siehe „Sperrfunktion für ausgeschaltetes Gerät“.)

Die Tasten am Gerät funktionieren nicht.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten tragbaren Telefonen etc. befindet.
- Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku aufzuladen. (Siehe „Vorbereiten einer Stromquelle“.)

Der wiederaufladbare Akku ist entladen.

- Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku aufzuladen.

Es erfolgt keine Klangausgabe.

- Passen Sie **VOL +/-** an.

Es kommt zu Störgeräuschen.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten tragbaren Telefonen etc. befindet.

Das Display schaltet sich aus.

- Wenn mehr als 30 Sekunden lang kein Bedienungsvorgang erfolgt, schaltet sich das Display aus. Drücken Sie **DISPLAY**, um das Display erneut anzuzeigen.

„ERROR“ erscheint im Display und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

- Wenn dies häufiger vorkommt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

iPod

Es erfolgt keine Klangausgabe.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Es erfolgt kein Betrieb.

- Plazieren Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zum Fernseher.

Das Fernsehbild ist instabil.

- Wenn Sie ein UKW-Programm in der Nähe eines Fernsehers mit Zimmerantenne anhören, platzieren Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zum Fernseher.

Der iPod kann nicht geladen werden, wenn das Netzteil getrennt ist.

- Der iPod kann bei geringem Akkuladezustand des Geräts nicht geladen werden.


Das Docking-Fach kann nicht geschlossen werden.

- Halten Sie **LOCK RELEASE** gedrückt, während Sie das Docking-Fach schließen.

Radio

Der Empfang ist schlecht.

- Ziehen Sie die Antenne bis zu ihrer vollen Länge aus und richten Sie sie für den optimalen UKW-Empfang aus.

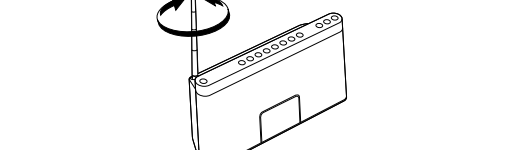

Die Klangausgabe ist schwach oder schlecht.

- Plazieren Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zum Fernseher.

Das Fernsehbild ist instabil.

- Wenn Sie ein UKW-Programm in der Nähe eines Fernsehers mit Zimmerantenne anhören, platzieren Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zum Fernseher.

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Das Gerät kann nicht über die Fernbedienung eingeschaltet werden, wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist. Drücken Sie in diesem Fall am Gerät **I/O** (Ein/Aus), um es einzuschalten.


• Wenn die Batterie zu schwach ist, tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung durch eine neue aus.

• Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Gerät ausgerichtet ist.

• Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.

• Wenn die Fernbedienung in einer geringeren Entfernung zum Gerät.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

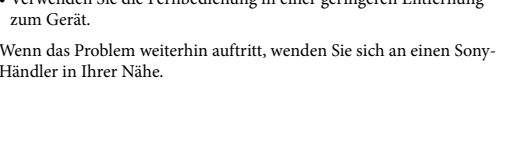

Hinweise
• In dieser Bedienungsanleitung wird mit „iPod“ ganz allgemein auf iPod-Funktionen an iPod oder am iPhone hingewiesen, falls im Text oder in den Abbildungen nicht anders angegeben.

• Der Anschluss an diesem Gerät ist ausschließlich für einen iPod gedacht. Ein nicht mit dem Anschluss kompatibles Gerät müssen Sie mit dem mitgelieferten Audioverbindungskabel an das Gerät anschließen.

• Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgenommene Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen.

Technische Daten

iPod
Gleichstromausgang: 5 V
MAX: 500 mA

Radio		
Frequenzbereich		
Band	Frequenz	Einstellintervall
UKW	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz