

TV 150

HiFi-Stereo-
Kopfhörer

Hi-fi stereo
headset

Casque
hifi stéréo

Hifi-stereo-
koptelefoon

Bedienungsanleitung

User Guide

Mode d'emploi

Handleiding



Übersicht

At a glance

Aperçu





Overzicht

Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr TV 150.

Please open this page for "At a glance" guide to your TV 150.

Cette page dépliant vous offre un aperçu de votre TV 150.

Dit uitvouwblad toont u een overzicht van uw TV 150.

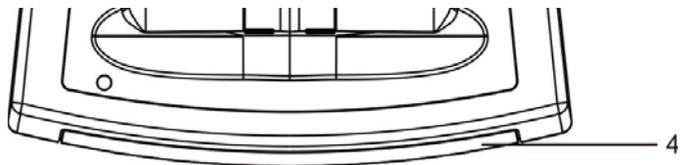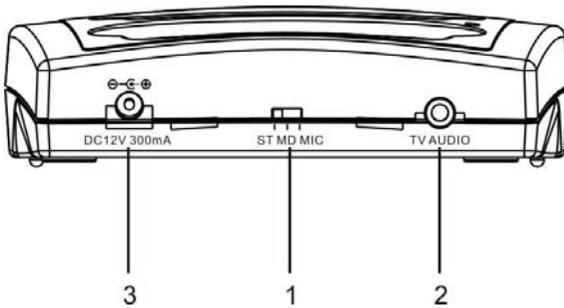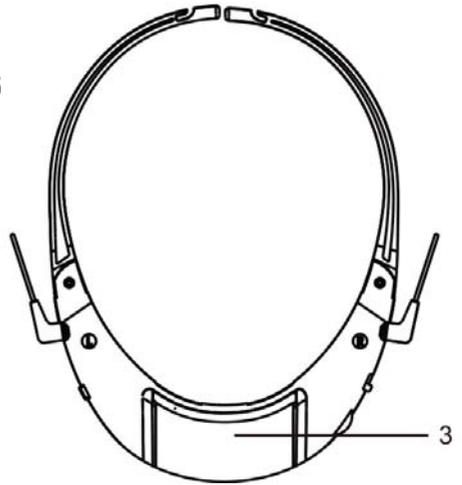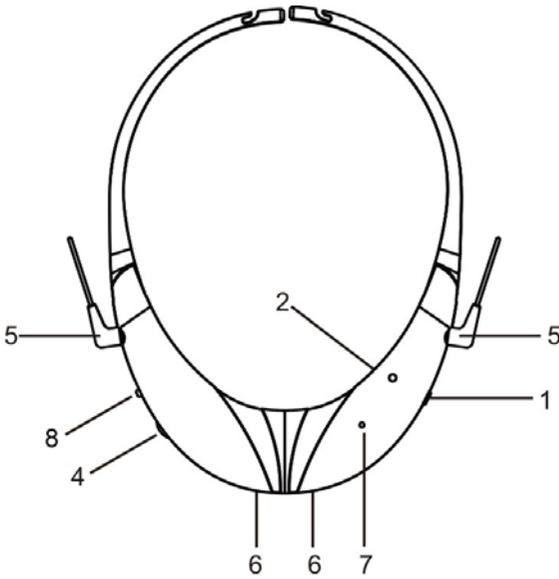

Empfänger

- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Akkufach (Rückseite)
- 4 Lautstärkeeinstellung
- 5 Anschlüsse für Ohrhörer
- 6 Ladekontakte
- 7 Ladeanzeige
- 8 Toneinstellung

Sender

- 1 Eingangs-Wahlschalter (Stereo/Mono/Mikrofon)
- 2 Audio-Eingang
- 3 Netzteil-Anschluss
- 4 Senderleiste

Verpackungsinhalt

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Empfänger
- 1 Sender
- 1 Netzteil für den Sender
- 2 Akkus für den Empfänger
- 2 Ohrhörer (L/R)
- 1 Audiokabel
- 1 Audiokabel-Adapter
- 4 Ersatz-Ohrhörer-Muscheln
- 1 Bedienungsanleitung

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

TV 150 in Betrieb nehmen


Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

TV 150 in Betrieb nehmen

Wichtig: Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise auf Seite 16, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Sender anschließen

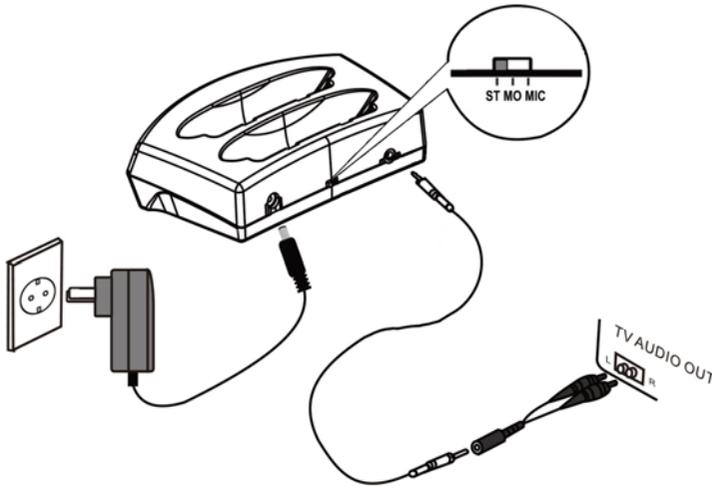

Möglichkeit 1

- 1 Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter in die Stellung ST (Stereo).
- 2 Verbinden Sie den Sender mit dem beigefügten Audiokabel mit Ihrem Fernseher wie in der Skizze dargestellt. Verwenden Sie ggf. den Audiokabel-Adapter.
- 3 Verbinden Sie den Sender mit dem Stromnetz wie dargestellt. Die IR-Dioden hinter der Abdeckung leuchten schwach und zeigen dadurch an, dass eine Tonübertragung stattfindet.
- 4 Sie können die Lautstärke des Fernsehers leise stellen oder ganz ausschalten (Mute/Stumm). Über Ihren TV 150 können Sie dennoch den Ton hören.

Möglichkeit 2


- 1 Vorgehen wie in Möglichkeit 1, außer dass Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörerausgang an Ihrem Fernseher (üblicherweise auf der Vorderseite des Fernsehers) verbinden. Stellen Sie am Empfänger zuerst eine mittlere Lautstärke ein. Möglicherweise wird der eingebaute Lautsprecher des Fernsehers abgeschaltet.

Möglichkeit 3

- 1 Hat Ihr Fernseher keinen Kopfhörer- oder Audioausgang können Sie ein Mikrofon-Modul (als Zubehör erhältlich) direkt vor dem Lautsprecher des Fernsehers platzieren. Stecken Sie den Stecker dieses Mikrofon-Moduls in die TV Audio-Buchse am Sender und stellen Sie den Eingangswahlschalter in die Stellung MIC (Mikrofon).

Sender aufstellen

Stellen Sie den Sender am besten auf den Fernseher mit der Vorderseite zum Betrachter. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Sender und dem Empfänger befinden, die die Übertragung stören würden. Die Reichweite des Senders beträgt ca. 10 m.

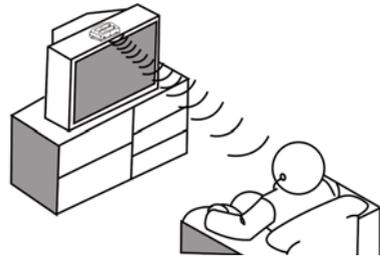


Empfänger in Betrieb nehmen

Stecken Sie die Hörer in die entsprechende Buchse am Empfänger. Achten Sie auf die übereinstimmende Bezeichnung (L / R), da die Hörer ergonomisch geformt sind. Dies erhöht den Tragekomfort.

Akkus einlegen und laden

- 1 Öffnen Sie das Akkufach.
- 2 Legen Sie die beiden Akkus ein. Achten Sie auf die korrekte Polung.
- 3 Schließen Sie das Akkufach.
- 4 Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch für ca. 8 Stunden. Stellen Sie dazu den Empfänger wie abgebildet in eine der Ladeablagen im Sender. Die Ladeanzeige leuchtet während die Akkus geladen werden.

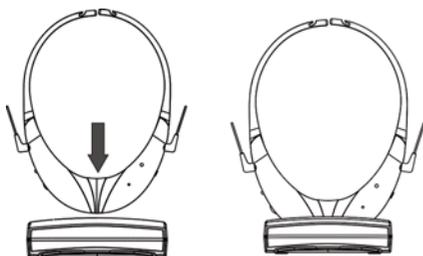

Zusätzliche Empfänger

An einem Sender können beliebig viele Empfänger betrieben werden. Diese sind einzeln im Handel erhältlich. Ihr TV 150-Sender ist bereits für das gleichzeitige Laden von zwei Empfängern ausgestattet.


Den Empfänger bedienen

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Den Empfänger bedienen

Stellen Sie die Lautstärke am Empfänger immer auf niedrig bevor Sie die Kopfhörer in Ihre Ohren stecken um sich vor zu hoher Lautstärke zu schützen!

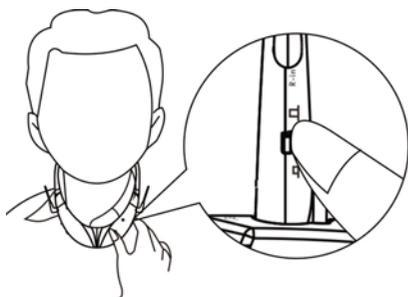

- 1 Legen Sie sich den Empfänger auf die Schultern und drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die Betriebsanzeige leuchtet.
- 2 Stecken Sie die Hörer in Ihre Ohren.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 4 Ändern Sie ggf. die Klangeinstellung (Höhen/Mitten/Tiefen = H/M/L) nach Ihren Bedürfnissen.

- **Voll geladene Akkus ermöglichen eine Betriebszeit von bis zu 25 Stunden.**
- **Um Akkukapazität zu sparen wird der Empfänger automatisch ausgeschaltet, wenn für ca. 40 - 80 Sekunden kein Signal vom Sender empfangen wird.**

Anhang

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Anhang

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Tonsignale eines Fernsehers oder einer HiFi-Anlage vom Sender mittels Infrarot-Licht kabellos an einen Empfänger zu übertragen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie die Geräte in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort und Sicherheitsinformationen

- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Da die heutigen Möbel mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt werden, ist es nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Gerät bitte eine rutschfeste Unterlage.
- Der Empfänger ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken wiederzugeben. Stellen Sie daher, besonders wenn das Gerät von mehreren Personen benutzt wird, die Lautstärke immer auf ein Minimum, bevor Sie die Hörer in Ihre Ohren stecken.

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile den Sender beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Achten Sie beim Betrieb auf den einwandfreien Zustand der Kabel und Stecker. Abgeknickte oder durchgescheuerte Kabel sind lebensgefährlich!

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG).

Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur die für das Gerät vorgeschriebenen Akkus! Achten Sie auf die richtige Polung!

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.



Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen.

Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garanzzeit beträgt 2 Jahre.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.amplicomms.com

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Technische Daten

Eingangs-Wahlschalter	ST = Stereo (für Stereo-Eingang) MO = Mono (für Mono-Eingang) MIC = Mikrofon (für Mikrofon-Modul)
Modulation	FM Stereo
Frequenz	2,3 / 2,8 MHz
Reichweite	bis zu 10 m
Stromversorgung (Sender)	Netzteil, Output: 12 VDC, 400 mA
Betriebsdauer	Mit vollen Akkus bis zu 25 Stunden
Ladezeit	Für leere Akkus ca. 8 Stunden
Gewicht	Sender: ca. 190 g Empfänger: ca. 80 g

Zubehör / Ersatzteile

Zusätzlicher Empfänger: TV 150-1

Externes Mikrofon: TV 150-MIC

Ersatz-Ohrhörer (ein Paar): TV 150-EB

Ersatz-Ohrhörer-Muscheln (3 Paar / je 1 Paar S, M, L): TV 150-EBC

Sie können die Ersatzteile / das Zubehör über Ihren AMPLICOMMS-Händler oder über die Service-Hotline beziehen.

Garantie

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Notizen

Service-Hotline Deutschland 01805 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

August 2011 – Ausgabe 1.1

