SAMSUNG

Wireless Speaker Scoop Design

EO-SG510

User Manual

12/2016. Rev.1.2

www.samsung.com

Table of Contents

English (UK)
Français
Deutsch
Italiano
Español
Magyar
Polski
Română
Български
Hrvatski
Srpski
Português
Latviešu
Lietuvių kalba
Eesti
Nederlands
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
Ελληνικά
Slovenščina
Slovenčina
Čeština
Türkçe
العربية
فارسی
Русский
Українська
Қазақ тілі
English (USA)
Español (Castellano)
简体中文
繁體中文(台灣)
Français (Canada)
Português (Brasil)
한국어

Getting started

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the Bluetooth speaker, make sure it is compatible with your device.

Instructional icons

Warning: situations that could cause injury to yourself or others

Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment

Notice: notes, usage tips, or additional information

Package contents

Check the product box for the following items:

- Bluetooth Speaker
- Quick start guide

- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

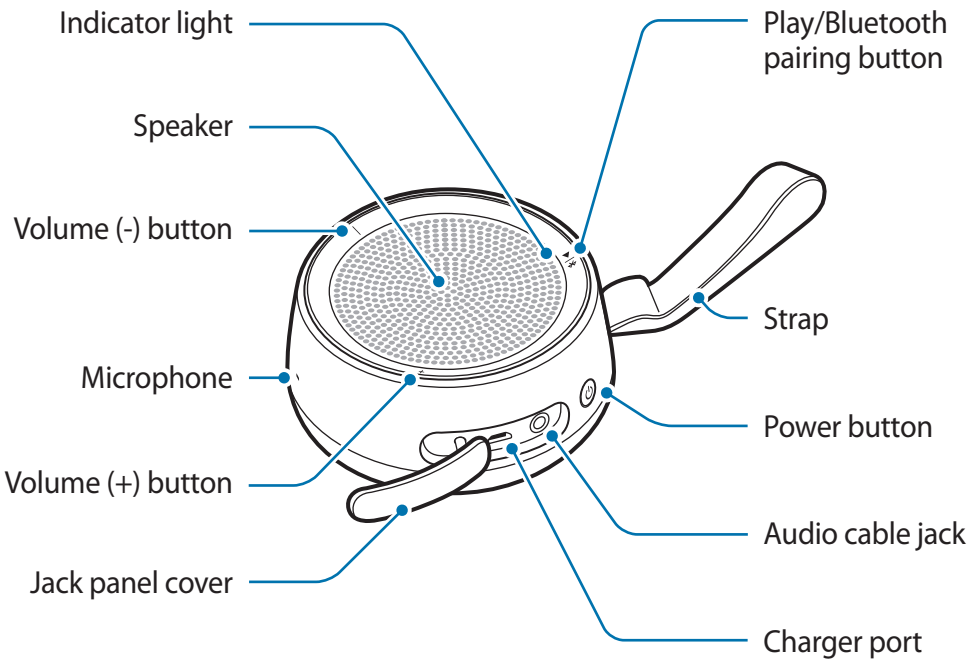

Buttons

Button	Function
Power button	• Press and hold to turn the Bluetooth speaker on or off. • Press to check the remaining battery power.
Volume (+) button	• Press to increase the volume during music playback. • Press and hold to skip to the next song during music playback.
Volume (-) button	• Press to decrease the volume during music playback. • Press and hold to skip to the previous song during music playback.
Play/Bluetooth pairing button	• Press and hold to enter Bluetooth pairing mode. • When the connection is lost, press to reconnect devices. • Press to play or pause music.

Indicator light

The indicator light alerts you to the Bluetooth speaker status.

Colour	Status
Flashes blue three times	The Bluetooth speaker is powering on
Flashes red three times	The Bluetooth speaker is powering off
Continuously red	Charging
Continuously blue	Fully charged
Flashes red and blue	Bluetooth pairing mode
Quickly flashes blue three times	Connected via Bluetooth
Quickly flashes red three times	Connected via Bluetooth (when the battery is low)
Flashes red every four seconds	The battery is low

If the indicator light does not work as described, disconnect the charger from the Bluetooth speaker and reconnect it.

Charging the battery

Battery charging tips and precautions

- You can charge the Bluetooth speaker using the charger (sold separately).
- If the battery is completely discharged, the Bluetooth speaker cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the Bluetooth speaker.
- Using a power source other than the charger, such as a computer, may result in a slower charging speed due to a lower electric current.
- The Bluetooth speaker can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.

- If the Bluetooth speaker receives an unstable power supply while charging, it may not function. If this happens, unplug the charger from the Bluetooth speaker.
- While charging, the Bluetooth speaker and the charger may heat up. This is normal and should not affect the Bluetooth speaker lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.
- If the Bluetooth speaker is not charging properly, take the Bluetooth speaker and the charger to a Samsung Service Centre.
- The charging time may vary depending on the charger specification.

Wired charging

Charge the Bluetooth speaker before using it for the first time or when it has been unused for extended periods.

Use only Samsung-approved chargers. Unapproved chargers can cause the battery to explode or damage the Bluetooth speaker.

1 Open the jack panel cover.

2 Connect the Bluetooth speaker to a charger.

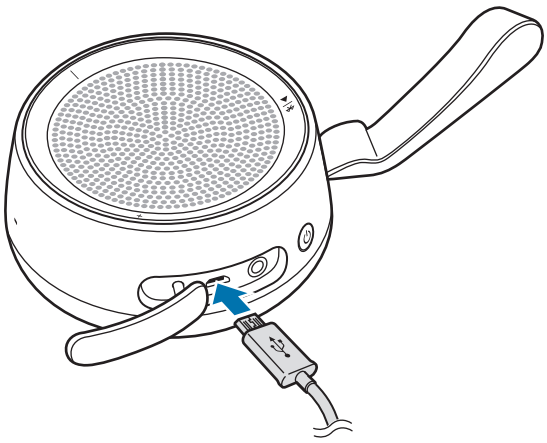

Connecting the charger improperly may cause serious damage to the Bluetooth speaker. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty.

3 After fully charging, disconnect the Bluetooth speaker from the charger.

- To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and be easily accessible while charging.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Checking the remaining battery power

Press the Power button to check the remaining battery power.

Colour	Battery power
Flashes red three times	• Less than 30%
Flashes violet three times	• 30–60%
Flashes blue three times	• 60–100%

Using the Bluetooth speaker

Turning the Bluetooth speaker on or off

Press and hold the Power button to turn the Bluetooth speaker on or off.

When you turn on the Bluetooth speaker for the first time, it enters Bluetooth pairing mode.

- If your Bluetooth speaker is frozen and unresponsive, press and hold the Volume (+) button, the Volume (-) button, and the Play/Bluetooth pairing button simultaneously.
- Follow all posted warnings and directions from authorised personnel in areas where the use of wireless devices is restricted, such as aeroplanes and hospitals.

Connecting to another device

Connecting via Bluetooth

Pair the Bluetooth speaker with a mobile device. Once the devices are paired, the Bluetooth speaker will automatically connect to the mobile device whenever you turn on the Bluetooth speaker.

1 **Bluetooth speaker** Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for more than three seconds to enter Bluetooth pairing mode.

The indicator light will flash red and blue.

When you turn on the Bluetooth speaker for the first time, it enters Bluetooth pairing mode.

2 **Other device** Activate the Bluetooth feature and search for Bluetooth devices.

For more information, refer to the other device's user manual.

3 **Other device** Tap **Scoop Design** from the list of available devices.

- If the Bluetooth connection fails or the other device cannot locate the Bluetooth speaker, remove the device's information from the other device's list. Then, try to connect again.
- The Bluetooth connection range and sound quality may vary depending on the connected devices.

Disconnecting or reconnecting devices

Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds. The current connection will end.

You can also end the connection by deactivating the Bluetooth feature on the connected device.

If the Bluetooth connection ends due to the distance between the devices, bring the devices closer together within a certain period of time. The devices will automatically reconnect.

- You can also end the connection by turning off the Bluetooth speaker or deactivating the Bluetooth feature on the connected device. When you turn on the Bluetooth speaker again and the devices are in range, or activate the Bluetooth feature on the connected device, the devices will automatically reconnect.
- If the Bluetooth connection ends because of a device malfunction, use the Bluetooth menu on the disconnected device to reconnect the devices.
- Noise may occur if the Bluetooth connection is disconnected improperly.

Connecting to other devices

After ending the connection between the Bluetooth speaker and the mobile device, you can connect the Bluetooth speaker to other devices.

1 Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds to end the current connection and enter Bluetooth pairing mode.

2 Connect the Bluetooth speaker to another device.

Connecting via an audio cable

Connect the Bluetooth speaker to a device via an audio cable. When the Bluetooth speaker is connected via an audio cable, you can only adjust the volume.

1 **Bluetooth speaker** Plug the audio cable into the audio cable jack.

2 **Other device** Plug the other end of the audio cable into the audio output jack.

- If the Bluetooth speaker is simultaneously connected to a device via an audio cable and another device via Bluetooth, the Bluetooth speaker will only play audio from the device connected via Bluetooth.
- The audio cable jack is optimised for Samsung mobile devices. When you connect the Bluetooth speaker to a device other than a Samsung mobile device, playback may suddenly stop or feedback may occur depending on the volume. Adjust the volume appropriately.

Notices for using Bluetooth

Bluetooth is a wireless technology standard that uses a 2.4 GHz frequency to connect to various devices over short distances. It can connect and exchange data with other Bluetooth enabled devices, such as mobile devices, computers, printers, and other digital home appliances, without connecting via cables.

- To avoid problems when connecting your Bluetooth speaker to another device, place the devices close to each other.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m). The distance may vary depending on the environment the devices are used in.
- Ensure that there are no obstacles between the Bluetooth speaker and a connected device, including human bodies, walls, corners, or fences.
- Do not touch the Bluetooth antenna of a connected device.
- Bluetooth uses the same frequency as some industrial, scientific, medical, and low power products and interference may occur when making connections near these types of products.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your Bluetooth speaker.
- Do not use the Bluetooth feature for illegal purposes (for example, pirating copies of files or illegally tapping communications for commercial purposes).

Listening to music

Listen to music played on the connected device.

Press the Play/Bluetooth pairing button to play music.

Pausing or resuming playback

Press the Play/Bluetooth pairing button to pause or resume playback.

Adjusting the volume

Press the Volume button to adjust the volume during playback.

Skipping to other songs

Press and hold the Volume (+) button to skip to the next song during playback.

Press and hold the Volume (-) button to skip to the previous song during playback.

Using call features

When the Bluetooth speaker is connected to a mobile device, you can answer and control calls from the connected mobile device.

Answering or rejecting a call

To answer the call, press the Play/Bluetooth pairing button.

To reject the call, press and hold the Play/Bluetooth pairing button.

Adjusting the volume

Press the Volume button to adjust the volume during a call.

Answering a second call

When a second call comes in during a call, the Bluetooth speaker will emit a beep.

To end the current call and answer the second call, press and hold the Play/Bluetooth pairing button.

To place the current call on hold and answer the second call, press the Play/Bluetooth pairing button.

To switch between the current call and the held call, press the Play/Bluetooth pairing button.

Ending a call

Press the Play/Bluetooth pairing button to end the current call.

Appendix

Troubleshooting

Before contacting a Samsung Service Centre, please attempt the following solutions.

Your Bluetooth speaker does not turn on

When the battery is completely discharged, your Bluetooth speaker will not turn on. Charge the battery completely before turning on the Bluetooth speaker.

Your Bluetooth speaker freezes

If the Bluetooth speaker freezes or hangs, try to resolve it by turning off the Bluetooth speaker and then turning it on again.

If the Bluetooth speaker is still unresponsive, end the Bluetooth connection and reconnect it. To do this, press the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds. When the Bluetooth speaker enters Bluetooth pairing mode, connect the devices again, and then check the operation of the Bluetooth speaker.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Centre.

The battery does not charge properly (For Samsung-approved USB cables and chargers)

Ensure that the USB cable or the charger is connected properly.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Centre.

Another Bluetooth device cannot locate your Bluetooth speaker

- Ensure that your Bluetooth speaker is in Bluetooth pairing mode.
- Restart your Bluetooth speaker and search for the Bluetooth speaker again.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve the problem, contact a Samsung Service Centre.

Your Bluetooth speaker cannot connect to another Bluetooth device

- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).
- On the device you want to connect with, disconnect all paired devices and try to connect again.

Bluetooth connection is often disconnected

- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).
- When using the Bluetooth speaker with other Bluetooth devices, the connection may be affected by electromagnetic waves. Use the Bluetooth speaker in environments with fewer wireless devices present.

The Bluetooth speaker works differently as described in the manual

Available functions may differ depending on the connected device.

The battery depletes faster than when first purchased

- When you expose the Bluetooth speaker or the battery to very cold or very hot temperatures, the useful charge may be reduced.
- The battery is consumable and the useful charge will get shorter over time.

The Bluetooth speaker gets dirty

Gently wipe the Bluetooth speaker with a soft cloth. Do not use chemicals or strong detergents. Doing so may discolour or corrode the outside the device.

Removing the battery

- To remove the battery, you **must** visit an authorised service centre with the provided instructions.
- For your safety, you **must not attempt to remove** the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.
- Samsung does not accept liability for any damage or loss (whether in contract or tort, including negligence) which may arise from failure to precisely follow these warnings and instructions, other than death or personal injury caused by Samsung's negligence.

1 Remove the cover from the bottom of the Bluetooth speaker.

2 Remove the three screws from the bottom of the Bluetooth speaker.

3 Remove the cover from the body of the Bluetooth speaker.

4 Disconnect the battery from the circuit board.

5 Remove the battery.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Démarrage

À lire avant toute utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.

Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Haut-parleur Bluetooth
- Guide de prise en main rapide

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

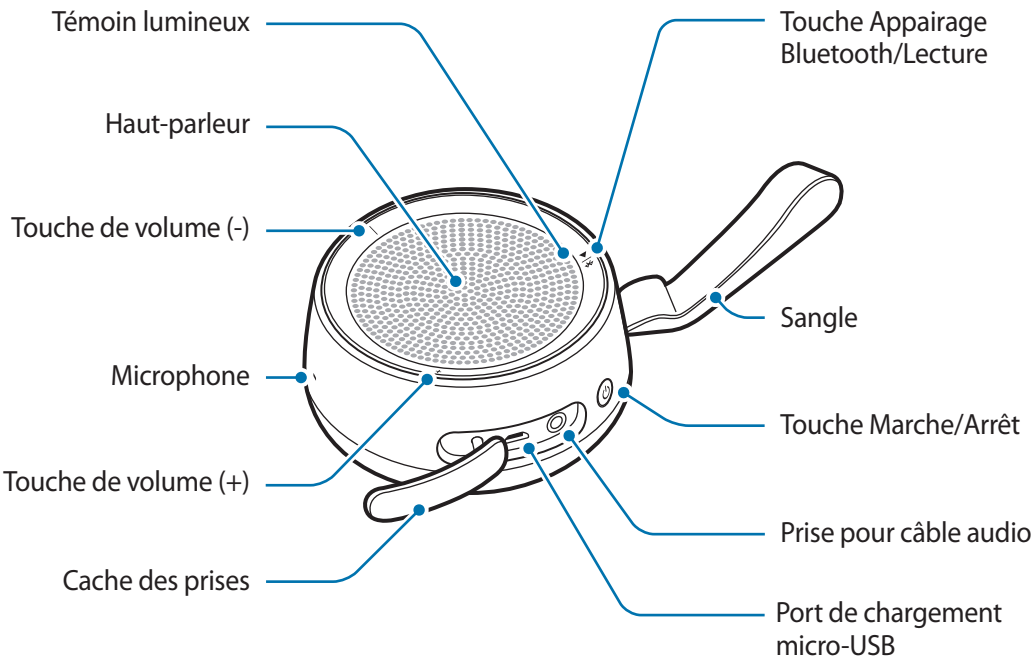

Touches

Touche	Fonction
Touche Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le haut-parleur Bluetooth. • Appuyer sur cette touche pour vérifier l'autonomie de la batterie.
Touche de volume (+)	• Appuyer sur cette touche pour augmenter le volume lors de la lecture de musique. • Maintenir cette touche enfoncée pour passer au morceau suivant lors de la lecture de musique.
Touche de volume (-)	• Appuyer sur cette touche pour réduire le volume lors de la lecture de musique. • Maintenir cette touche enfoncée pour revenir au morceau précédent lors de la lecture de musique.
Touche Appairage Bluetooth/Lecture	• Maintenir cette touche enfoncée pour passer en mode Appairage Bluetooth. • Lorsque la connexion est perdue, appuyer sur cette touche pour reconnecter les appareils. • Appuyer sur cette touche pour démarrer ou interrompre la lecture de musique.

Témoin lumineux

Le témoin lumineux vous permet de connaître le statut du haut-parleur Bluetooth.

Témoin lumineux	Statut
Clignote 3 fois en bleu	Le haut-parleur Bluetooth s'allume
Clignote 3 fois en rouge	Le haut-parleur Bluetooth s'éteint
Allumé en continu en rouge	Chargement en cours
Allumé en continu en bleu	Chargement terminé
Clignote en rouge et bleu	Mode Appairage Bluetooth
Clignote rapidement 3 fois en bleu	Connexion via Bluetooth
Clignote rapidement 3 fois en rouge	Connecté via Bluetooth (lorsque la batterie est faible)
Clignote en rouge toutes les quatre secondes	La batterie est faible

Si le témoin lumineux ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le chargeur du haut-parleur Bluetooth et reconnectez-le.

Charger la batterie

Conseils et précautions concernant la batterie

- Vous pouvez charger le haut-parleur Bluetooth à l'aide du chargeur (vendu séparément).
- Si la batterie est complètement déchargée, le haut-parleur Bluetooth ne peut pas s'allumer immédiatement même si le chargeur est branché. Laissez la batterie se recharger pendant quelques minutes avant d'allumer le haut-parleur Bluetooth.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- Le haut-parleur Bluetooth peut être utilisé en cours de chargement, mais le chargement complet de la batterie peut alors nécessiter plus de temps.

- Si l'alimentation est instable pendant le chargement, il est possible que le haut-parleur ne fonctionne pas. Dans ce cas, débranchez le chargeur du haut-parleur Bluetooth.
- En cours de chargement, il est possible que le haut-parleur Bluetooth et le chargeur chauffent. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances du haut-parleur Bluetooth. Si la température de la batterie est supérieure à la normale, le chargeur peut interrompre le chargement.
- Si le haut-parleur Bluetooth ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
- La durée de chargement peut varier en fonction des caractéristiques techniques du chargeur.

Mise en charge filaire

Chargez le haut-parleur Bluetooth avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le haut-parleur Bluetooth.

1 Ouvrez le cache des prises.

2 Connectez le haut-parleur Bluetooth à un chargeur.

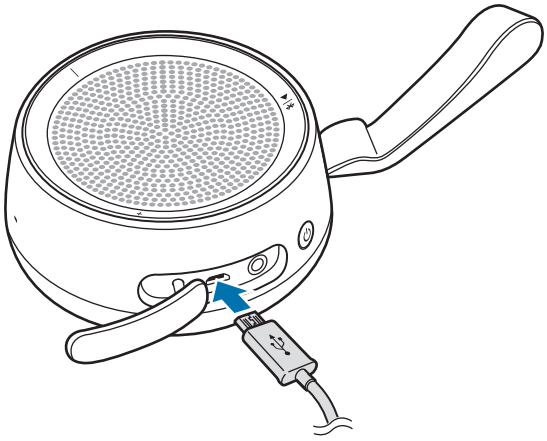

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager le haut-parleur Bluetooth. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Une fois la batterie complètement rechargée, déconnectez le haut-parleur Bluetooth du chargeur.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un interrupteur Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit être installé à proximité de la prise de courant et doit être aisément accessible lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier l'autonomie de la batterie

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour vérifier l'autonomie de la batterie.

Témoin lumineux	Autonomie de la batterie
Clignote 3 fois en rouge	• Moins de 30 %
Clignote 3 fois en violet	• Entre 30 et 60 %
Clignote 3 fois en bleu	• Entre 60 et 100 %

Utiliser le haut-parleur Bluetooth

Allumer et éteindre le haut-parleur Bluetooth

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour allumer ou éteindre le haut-parleur Bluetooth.

Lorsque vous allumez le haut-parleur Bluetooth pour la première fois, il passe en mode Appairage Bluetooth.

- Si votre haut-parleur Bluetooth se bloque et ne répond plus, maintenez la touche de volume (+), la touche de volume (-) et la touche Appairage Bluetooth simultanément enfoncées.
- Respectez l'ensemble des avertissements et instructions affichés par le personnel autorisé dans les zones où l'utilisation des appareils sans fil est limitée, comme dans les avions et les hôpitaux.

Établir une connexion à un autre appareil

Établir une connexion Bluetooth

Appairez le haut-parleur Bluetooth avec un appareil mobile. Une fois l'appairage des appareils réalisé, le haut-parleur Bluetooth se connecte automatiquement à l'appareil mobile dès que vous l'allumez.

1 **Haut-parleur Bluetooth** Maintenez la touche Appairage Bluetooth/Lecture enfoncée pendant plus de trois secondes pour passer en mode Appairage Bluetooth.

Le témoin lumineux clignote en rouge, puis en bleu.

Lorsque vous allumez le haut-parleur Bluetooth pour la première fois, il passe en mode Appairage Bluetooth.

2 **Autre appareil** Activez la fonction Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

3 **Autre appareil** Appuyez sur **Scoop Design** dans la liste des appareils détectés.

- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'autre appareil ne peut pas localiser le haut-parleur Bluetooth, supprimez les informations de l'appareil de la liste des autres appareils. Ensuite, essayez de vous connecter de nouveau.
- Le rayon d'action Bluetooth et la qualité audio peuvent varier selon les appareils connectés.

Déconnecter ou reconnecter des appareils

Maintenez la touche Appairage Bluetooth/Lecture enfoncée pendant environ trois secondes. La connexion en cours est interrompue.

Vous pouvez également mettre un terme à la connexion en désactivant la fonction Bluetooth sur l'appareil connecté.

Si la connexion Bluetooth s'interrompt en raison de la distance entre les appareils, rapprochez-les. Les appareils se reconnecteront automatiquement.

- Vous pouvez également mettre un terme à la connexion en éteignant le haut-parleur Bluetooth ou en désactivant la fonction Bluetooth sur l'appareil connecté. Lorsque vous rallumez le haut-parleur Bluetooth et que les appareils sont à portée, ou si vous activez le fonction Bluetooth sur l'appareil connecté, les appareils se reconnectent automatiquement.
- Si la connexion Bluetooth s'interrompt en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil, utilisez le menu Bluetooth de l'appareil déconnecté pour reconnecter les appareils.
- Si la connexion Bluetooth est interrompue de façon incorrecte, des bruits peuvent être émis.

Établir une connexion à d'autres appareils

Après avoir interrompu la connexion entre le haut-parleur Bluetooth et l'appareil mobile, vous pouvez connecter le haut-parleur à d'autres appareils.

1 Maintenez la touche Appairage Bluetooth/Lecture enfoncée pendant environ trois secondes pour interrompre la connexion en cours et passer en mode Appairage Bluetooth.

2 Connectez le haut-parleur Bluetooth à un autre appareil.

Établir une connexion via un câble audio

Connectez le haut-parleur Bluetooth à un appareil via un câble audio. Lorsque le haut-parleur Bluetooth est connecté via un câble audio, vous ne pouvez régler que le volume.

1 **Haut-parleur Bluetooth** Branchez le câble audio à la prise audio.

2 **Autre appareil** Branchez ensuite l'autre extrémité du câble audio à la prise de sortie audio.

- Si le haut-parleur Bluetooth est connecté simultanément à un appareil via un câble audio et un autre appareil via Bluetooth, il ne diffuse que le son provenant de l'appareil connecté via Bluetooth.
- La prise du câble audio est optimisée pour les appareils mobiles Samsung. Lorsque vous connectez le haut-parleur Bluetooth à un autre appareil qu'un appareil mobile Samsung, la lecture peut s'interrompre tout à coup ou un effet Larsen peut se produire, selon la puissance du volume. Régler correctement le volume.

Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, des ordinateurs, des imprimantes et d'autres appareils numériques, sans nécessiter de raccordement par câbles.

- Pour éviter les problèmes lors de la connexion de votre haut-parleur Bluetooth à un autre appareil, placez-les à proximité l'un de l'autre.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre le haut-parleur Bluetooth et l'appareil connecté (corps humains, murs, coins ou clôtures).
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth de l'appareil connecté.
- La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à proximité de ces produits.
- Certains appareils, notamment ceux qui ne sont pas testés ou homologués par Bluetooth SIG peuvent être incompatibles avec votre haut-parleur Bluetooth.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter la musique diffusée sur l'appareil connecté.

Appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture pour écouter de la musique.

Effectuer une pause ou reprendre la lecture

Appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture pour effectuer une pause ou reprendre la lecture.

Régler le volume

Appuyez sur la touche de volume pour régler le volume pendant la lecture.

Passer à d'autres morceaux

Maintenez la touche de volume (+) enfoncée pour passer au morceau suivant en cours de lecture.

Maintenez la touche de volume (-) enfoncée pour revenir au morceau précédent en cours de lecture.

Utiliser les fonctions d'appel

Lorsque le haut-parleur Bluetooth est connecté à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels de l'appareil mobile connecté.

Répondre aux appels ou les rejeter

Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Régler le volume

Appuyez sur la touche de volume pour régler le volume pendant un appel.

Répondre à un second appel

Lors de la réception d'un second appel, le haut-parleur Bluetooth émet un bip.

Pour interrompre le premier appel et répondre au second, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au second, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Mettre fin à un appel

Pour raccrocher, appuyez sur la touche Appairage Bluetooth/Lecture.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d'appliquer les solutions suivantes.

Le haut-parleur Bluetooth ne s'allume pas

Lorsque la batterie est complètement déchargée, votre haut-parleur Bluetooth ne s'allume pas. Chargez la batterie complètement avant d'allumer le haut-parleur Bluetooth.

Le haut-parleur Bluetooth se bloque

Si le haut-parleur Bluetooth se bloque, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.

Si le haut-parleur Bluetooth ne réagit toujours pas, interrompez la connexion Bluetooth et rétablissez-la. Pour ce faire, maintenez la touche Appairage Bluetooth/Lecture enfoncée pendant environ trois secondes. Dès que le haut-parleur Bluetooth passe en mode Appairage Bluetooth, connectez à nouveau les appareils, puis vérifiez le fonctionnement du haut-parleur Bluetooth.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les câbles USB et les chargeurs homologués par Samsung)

Vérifiez que le câble USB et le chargeur sont correctement connectés.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser votre le haut-parleur Bluetooth

- Assurez-vous que le haut-parleur Bluetooth est en mode Appairage Bluetooth.
- Redémarrez le haut-parleur Bluetooth et recherchez-le à nouveau.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service Samsung.

Votre haut-parleur Bluetooth ne parvient pas à se connecter à un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m).
- Sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, déconnectez tous les appareils appairés et réessayez de vous connecter.

La connexion Bluetooth est souvent déconnectée

- S'il existe des obstacles entre les appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m).
- Lorsque vous utilisez le haut-parleur Bluetooth avec d'autres appareils Bluetooth, la connexion peut être perturbée par des ondes électromagnétiques. Utilisez le haut-parleur Bluetooth dans des environnements dans lesquels moins d'appareils sans fil sont présents.

Le haut-parleur Bluetooth ne fonctionne pas comme décrit dans le mode d'emploi

Les fonctions disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.

La batterie se décharge rapidement après son achat

- Lorsque vous exposez le haut-parleur Bluetooth ou la batterie à des températures très basses ou très élevées, la charge utile peut être réduite.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue au fil du temps.

Le haut-parleur Bluetooth est sale

Essuyez avec précaution le haut-parleur Bluetooth à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents puissants. Ceci peut entraîner une décoloration ou une corrosion des parties externes de l'appareil.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

1 Retirez le cache situé sous le haut-parleur Bluetooth.

2 Retirez les trois vis situées sous le haut-parleur Bluetooth.

3 Retirez le cache situé sous le boîtier du haut-parleur Bluetooth.

4 Déconnectez la batterie de la carte à circuit imprimé.

5 Retirez la batterie.

Droits d'auteur

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Erste Schritte

Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des Bluetooth-Lautsprechers sicher, dass er mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Hinweissymbole

Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten

Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten

Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Bluetooth-Lautsprecher
- Kurzanleitung

- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

Geräteaufbau

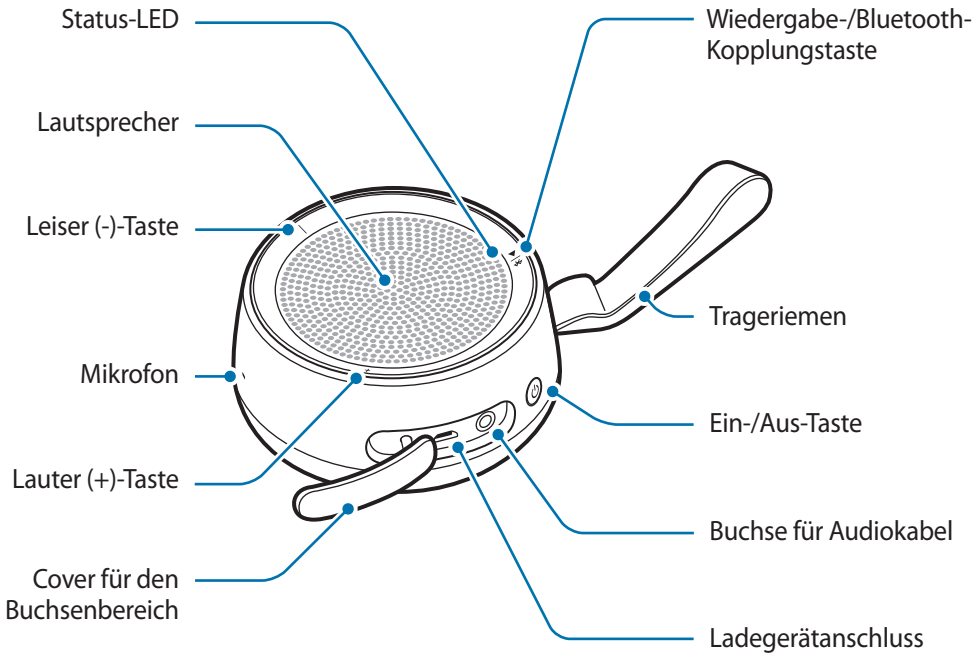

Tasten

Taste	Funktion
Ein-/Aus-Taste	• Gedrückt halten, um den Bluetooth-Lautsprecher ein- oder auszuschalten. • Drücken, um die verbleibende Akkuladung zu ermitteln.
Lauter (+)-Taste	• Drücken, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu erhöhen. • Gedrückt halten, um während der Musikwiedergabe zum nächsten Titel zu wechseln.
Leiser (-)-Taste	• Drücken, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu senken. • Gedrückt halten, um während der Musikwiedergabe zum vorherigen Titel zu wechseln.
Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste	• Gedrückt halten, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. • Bei getrennter Verbindung drücken, um die Geräte erneut zu verbinden. • Drücken, um Musik wiederzugeben oder die Wiedergabe zu pausieren.

Status-LED

Die Status-LED zeigt den Status des Bluetooth-Lautsprechers an.

Farbe	Status
Blinkt dreimal blau	Der Bluetooth-Lautsprecher wird eingeschaltet
Blinkt dreimal rot	Der Bluetooth-Lautsprecher wird ausgeschaltet
Leuchtet dauerhaft rot	Akku wird geladen
Leuchtet dauerhaft blau	Vollständig geladen
Blinkt rot und blau	Bluetooth-Kopplungsmodus
Blinkt dreimal schnell hintereinander blau	Über Bluetooth verbunden
Blinkt dreimal schnell hintereinander rot	Über Bluetooth verbunden (bei geringem Akkustand)
Blinkt alle vier Sekunden rot	Der Akku ist schwach

Falls die Status-LED nicht wie beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom Bluetooth-Lautsprecher und verbinden Sie ihn dann erneut.

Akku aufladen

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen für das Laden des Akkus

- Sie können den Bluetooth-Lautsprecher mit dem Ladegerät laden (separat erhältlich).
- Ist der Akku vollständig entladen, kann der Bluetooth-Lautsprecher nicht sofort nach dem Anschließen des Ladegeräts verwendet werden. Laden Sie in diesem Fall den Akku mindestens einige Minuten lang auf, bevor Sie den Bluetooth-Lautsprecher einschalten.
- Wenn Sie das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer laden, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Der Bluetooth-Lautsprecher kann während des Ladevorgangs verwendet werden, allerdings verlängert sich hierdurch möglicherweise die Ladedauer.

- Falls die Stromversorgung während des Ladevorgangs des Bluetooth-Lautsprechers instabil ist, funktioniert er möglicherweise nicht richtig. Trennen Sie in diesem Fall das Ladegerät vom Bluetooth-Lautsprecher.
- Während des Ladevorgangs erwärmen sich der Bluetooth-Lautsprecher und das Ladegerät möglicherweise. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung des Bluetooth-Lautsprechers aus. Steigt die Temperatur des Akkus ungewöhnlich an, wird der Ladevorgang angehalten.
- Kann der Bluetooth-Lautsprecher nicht ordnungsgemäß geladen werden, bringen Sie den Bluetooth-Lautsprecher und das Ladegerät zu einem Servicezentrum von Samsung.
- Die Ladedauer variiert möglicherweise je nach den Spezifikationen des Ladegeräts.

Über eine Kabelverbindung laden

Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher zum ersten Mal verwenden oder längere Zeit nicht genutzt haben, laden Sie den Akku vor der Verwendung auf.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Bluetooth-Lautsprecher führen.

1 Öffnen Sie das Cover für den Buchsenbereich.

2 Schließen Sie den Bluetooth-Lautsprecher an ein Ladegerät an.

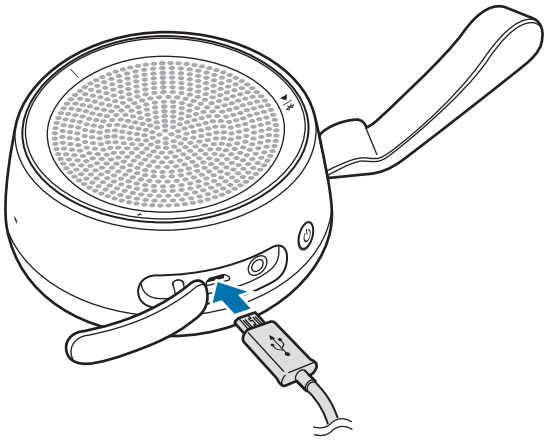

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Bluetooth-Lautsprecher führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

3 Trennen Sie das Ladegerät vom Bluetooth-Lautsprecher, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Verbleibende Akkuladung ermitteln

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die verbleibende Akkuladung zu ermitteln.

Farbe	Akkuladung
Blinkt dreimal rot	• Unter 30 %
Blinkt dreimal violett	• 30–60 %
Blinkt dreimal blau	• 60–100 %

Den Bluetooth-Lautsprecher verwenden

Bluetooth-Lautsprecher ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher zum ersten Mal einschalten, wird er in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzt.

- Falls der Bluetooth-Lautsprecher nicht reagiert, halten Sie gleichzeitig die Lauter (+)-Taste, die Leiser (-)-Taste und die Wiedergabetaste/Bluetooth-Kopplungstaste gedrückt.
- Beachten Sie in Bereichen, in denen Drahtlosgeräte nur eingeschränkt verwendet werden dürfen, z. B. an Flughäfen oder in Krankenhäusern, die entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen (ggf. vom zuständigen Personal).

Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen

Verbindung über Bluetooth herstellen

Koppeln Sie den Bluetooth-Lautsprecher mit einem Mobilgerät. Sobald die Geräte einmal gekoppelt waren, stellt der Bluetooth-Lautsprecher bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung zu diesem Mobilgerät her.

1 **Bluetooth-Lautsprecher** Halten Sie die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

Die Status-LEDs blinken rot und blau.

Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher zum ersten Mal einschalten, wird er in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzt.

2 **Anderes Gerät** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

3 **Anderes Gerät** Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte **Scoop Design** an.

- Schlägt die Bluetooth-Verbindung fehl oder findet das andere Gerät den Bluetooth-Lautsprecher nicht, entfernen Sie die Informationen des Geräts aus der Liste des anderen Geräts. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- Die Bluetooth-Verbindungsreichweite und Tonqualität variieren möglicherweise je nach verbundenem Gerät.

Verbindung zu Geräten trennen oder erneut herstellen

Halten Sie die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die aktuelle Verbindung wird getrennt.

Sie können die Verbindung auch trennen, indem Sie die Bluetooth-Funktion am verbundenen Gerät deaktivieren.

Falls die Bluetooth-Verbindung aufgrund der Entfernung zwischen den Geräten getrennt wird, bringen Sie die Geräte innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder in Reichweite. Die Geräte stellen automatisch die Verbindung wieder her.

- Sie können die Verbindung auch trennen, indem Sie den Bluetooth-Lautsprecher ausschalten oder die Bluetooth-Funktion am verbundenen Gerät deaktivieren. Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher wieder einschalten und sich die Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden oder Sie die Bluetooth-Funktion auf dem verbundenen Gerät einschalten, wird automatisch eine erneute Verbindung zwischen den Geräten hergestellt.
- Falls die Bluetooth-Verbindung aufgrund eines Gerätefehlers getrennt wird, stellen Sie die Verbindung über das Bluetooth-Menü des Geräts wieder her, das die Verbindung unterbrochen hat.
- Falls die Bluetooth-Verbindung nicht ordnungsgemäß getrennt wird, können Störgeräusche auftreten.

Verbindung mit anderen Geräten herstellen

Wenn die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Lautsprecher und dem Mobilgerät getrennt wurde, können Sie den Lautsprecher mit anderen Geräten verbinden.

1 Halten Sie die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste etwa drei Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Verbindung zu trennen und erneut in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

2 Verbinden Sie den Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Gerät.

Verbindung über ein Audiokabel herstellen

Verbinden Sie den Bluetooth-Lautsprecher über ein Audiokabel mit einem anderen Gerät. Wenn der Bluetooth-Lautsprecher über ein Audiokabel verbunden ist, können Sie nur die Lautstärke anpassen.

1 **Bluetooth-Lautsprecher** Stecken Sie das Audiokabel in die Buchse für das Audiokabel.

2 **Anderes Gerät** Stecken Sie das andere Ende des Audiokabels in die Audioausgabebuchse.

- Falls der Bluetooth-Lautsprecher gleichzeitig mit einem Gerät über ein Audiokabel und mit einem anderen Gerät über Bluetooth verbunden ist, gibt der Bluetooth-Lautsprecher nur die Audiodateien von dem Gerät wieder, das über Bluetooth verbunden ist.
- Die Buchse für das Audiokabel ist für Mobilgeräte von Samsung optimiert. Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher an ein anderes Gerät als an ein Mobilgerät von Samsung anschließen, wird je nach Lautstärke möglicherweise die Wiedergabe plötzlich unterbrochen oder Feedback ausgegeben. Passen Sie die Lautstärke entsprechend an.

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

Bluetooth ist ein Funktechnologie-Standard, der über eine 2,4-GHz-Frequenz verschiedene Geräte über kurze Entfernungen miteinander verbindet. Mit Bluetooth können Sie ohne Kabel Verbindungen zwischen Bluetooth-fähigen Geräten wie Mobilgeräten, Computern, Druckern und anderen digitalen Heimgeräten herstellen. Zudem ermöglicht Bluetooth das Austauschen von Daten.

- Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden möchten, halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.
- Zwischen dem Bluetooth-Lautsprecher und einem verbundenen Gerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, eine Wand, eine Hausecke oder ein Zaun.
- Die Bluetooth-Antenne des verbundenen Geräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).

Musik hören

Hören Sie Musik, die auf dem verbundenen Gerät wiedergegeben wird.

Drücken Sie zum Abspielen von Musik die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste.

Wiedergabe anhalten oder fortsetzen

Drücken Sie die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste, um während der Wiedergabe die Lautstärke anzupassen.

Zu einem anderen Titel wechseln

Halten Sie die Lauter (+)-Taste gedrückt, um während der Wiedergabe zum nächsten Titel zu wechseln.

Halten Sie die Leiser (-)-Taste gedrückt, um während der Wiedergabe zum vorherigen Titel zu wechseln.

Anruffunktionen verwenden

Wenn der Bluetooth-Lautsprecher mit einem Mobilgerät verbunden ist, können Sie Anrufe auf dem verbundenen Mobilgerät entgegennehmen und verwalten.

Anrufe annehmen oder abweisen

Drücken Sie zum Annehmen eines Anrufs die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste.

Halten Sie zum Abweisen eines Anrufs die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste gedrückt.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste, um während eines Anrufs die Lautstärke anzupassen.

Einen zweiten Anruf annehmen

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, gibt der Bluetooth-Lautsprecher einen Signalton aus.

Halten Sie zum Beenden des aktuellen Anrufs und zum Annehmen des zweiten Anrufs die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste gedrückt.

Drücken Sie zum Versetzen des aktuellen Anrufs in die Warteschleife und zum Annehmen des zweiten Anrufs die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste.

Drücken Sie zum Wechseln zwischen dem aktuellen Anruf und dem gehaltenen Anruf die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste.

Anruf beenden

Drücken Sie die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bevor Sie sich an ein Samsung Servicezentrum wenden, versuchen Sie folgende Lösungen.

Der Bluetooth-Lautsprecher lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich der Bluetooth-Lautsprecher nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Bluetooth-Lautsprecher einschalten.

Der Bluetooth-Lautsprecher reagiert nicht

Falls der Bluetooth-Lautsprecher nicht mehr reagiert oder stockt, schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher aus und wieder ein.

Falls der Bluetooth-Lautsprecher weiterhin nicht reagiert, beenden Sie die Bluetooth-Verbindung und stellen Sie sie dann erneut her. Halten Sie dafür die Wiedergabe-/Bluetooth-Kopplungstaste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Wenn der Bluetooth-Lautsprecher in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt, verbinden Sie die Geräte erneut und überprüfen Sie dann die Funktionsfähigkeit des Bluetooth-Lautsprechers.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Der Akku lässt sich nicht ordnungsgemäß laden (mit von Samsung zugelassenen USB-Kabeln und Ladegeräten)

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel oder das Ladegerät ordnungsgemäß verbunden ist.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Der Bluetooth-Lautsprecher wird nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.
- Starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher neu und suchen Sie dann erneut nach dem Bluetooth-Lautsprecher.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Kann das Problem anhand der beschriebenen Tipps nicht behoben werden, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

Ihr Bluetooth-Lautsprecher kann mit keinem anderen Bluetooth-Gerät verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Trennen Sie am Gerät, das Sie mit dem Headset verbinden möchten, die Verbindung zu allen gekoppelten Geräten und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Die Bluetooth-Verbindung wird häufig unterbrochen

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Bei Verwendung des Bluetooth-Lautsprechers mit anderen Bluetooth-Geräten kann die Verbindung durch elektromagnetische Wellen beeinträchtigt werden. Verwenden Sie den Bluetooth-Lautsprecher in einer Umgebung mit weniger Drahtlosgeräten.

Der Bluetooth-Lautsprecher funktioniert nicht der Beschreibung in der Anleitung entsprechend

Die verfügbaren Funktionen können je nach angeschlossenem Gerät variieren.

Der Akku entlädt sich schneller als dies kurz nach dem Kauf des Geräts der Fall war

- Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, kann sich dies auf die verfügbare Akkuleistung auswirken.
- Beim Akku handelt es sich um ein Verbrauchsgut und die verfügbare Leistung nimmt im Laufe der Zeit ab.

Der Bluetooth-Lautsprecher ist schmutzig

Wischen Sie den Bluetooth-Lautsprecher vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien oder starke Lösungsmittel. Andernfalls verblasst möglicherweise die Farbe oder das Äußere des Geräts wird angegriffen.

Akku entnehmen

- Wenn Sie den Akku entnehmen möchten, **müssen** Sie sich mit der vorliegenden Anleitung an ein autorisiertes Servicecenter wenden.
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

1 Nehmen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Bluetooth-Lautsprechers ab.

2 Entfernen Sie die drei Schrauben auf der Unterseite des Bluetooth-Lautsprechers.

3 Nehmen Sie die Abdeckung vom Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers ab.

4 Trennen Sie den Akku von der Platine.

5 Entnehmen Sie den Akku.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Operazioni preliminari

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Prima di utilizzare l'altoparlante Bluetooth, assicuratevi che sia compatibile con il dispositivo.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Altoparlante Bluetooth
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

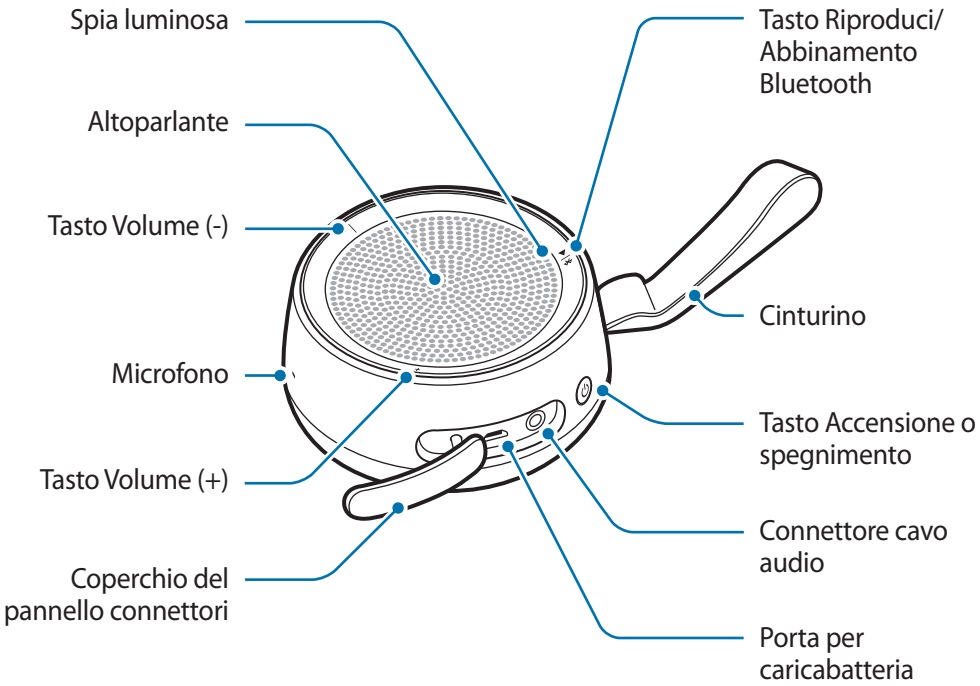

Tasti

Tasto	Funzione
Tasto Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere l'altoparlante Bluetooth. • Premete per verificare la carica residua della batteria.
Tasto Volume (+)	• Premete per aumentare il volume durante la riproduzione musicale. • Tenete premuto per passare alla canzone successiva durante la riproduzione musicale.
Tasto Volume (-)	• Premete per diminuire il volume durante la riproduzione musicale. • Tenete premuto per passare alla canzone precedente durante la riproduzione musicale.
Tasto Riproduci/ Abbinamento Bluetooth	• Tenete premuto per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth. • Quando la connessione si interrompe, premete per riconnettere i dispositivi. • Premete per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Spia luminosa

La spia luminosa vi fornisce informazioni sullo stato dell'altoparlante Bluetooth.

Colore	Stato
Lampeggia in blu tre volte	L'altoparlante Bluetooth si sta accendendo
Lampeggia in rosso tre volte	L'altoparlante Bluetooth si sta spegnendo
Rosso fisso	In carica
Blu fisso	Ricarica completata
Lampeggia in rosso e blu	Modalità abbinamento Bluetooth
Lampeggia rapidamente in blu tre volte	Connesso tramite Bluetooth
Lampeggia rapidamente in rosso tre volte	Connesso tramite Bluetooth (quando la batteria è scarica)
Lampeggia in rosso ogni quattro secondi	La batteria è scarica

Se la spia luminosa non funziona come descritto, scollegate il caricabatteria dall'altoparlante Bluetooth e ricollegatelo.

Caricamento della batteria

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Potete ricaricare l'altoparlante Bluetooth utilizzando il caricabatteria (venduto separatamente).
- Se la batteria è completamente scarica, l'altoparlante Bluetooth non può essere acceso subito dopo aver collegato il caricabatteria. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere l'altoparlante Bluetooth.
- Utilizzando fonti di alimentazione diverse dal caricabatteria, come un computer, la velocità di ricarica potrebbe diminuire a causa di una corrente elettrica inferiore.
- Durante la ricarica potrete utilizzare l'altoparlante Bluetooth, ma la ricarica completa della batteria potrebbe richiedere più tempo.

- Se l'altoparlante Bluetooth riceve un'alimentazione discontinua durante la ricarica, potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dall'altoparlante Bluetooth.
- Durante la ricarica, l'altoparlante Bluetooth e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni dell'altoparlante Bluetooth. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se l'altoparlante Bluetooth non si ricarica correttamente, portate l'altoparlante Bluetooth e il caricabatteria presso un centro assistenza Samsung.
- Il tempo di ricarica potrebbe variare in base alle specifiche del caricabatteria.

Ricarica via cavo

Caricate l'altoparlante Bluetooth prima di utilizzarlo per la prima volta o se è rimasto inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

Utilizzate solo caricabatteria approvati da Samsung. Caricabatteria non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare l'altoparlante Bluetooth.

1 Aprite il coperchio del pannello connettori.

2 Collegate l'altoparlante Bluetooth ad un caricabatteria.

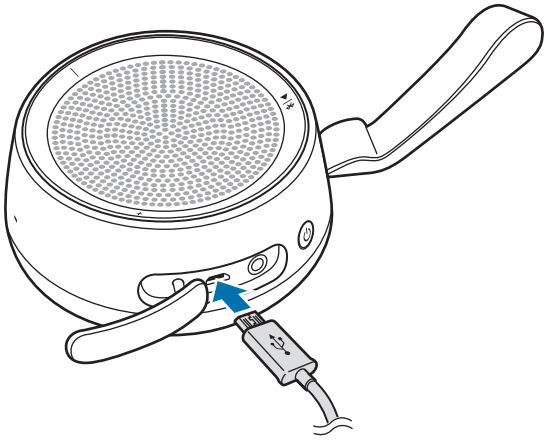

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni all'altoparlante Bluetooth. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Quando la batteria è carica, scollegate l'altoparlante Bluetooth dal caricabatteria.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa della corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore Accensione o spegnimento, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata ed essere facilmente accessibile.

Verifica della carica residua della batteria

Premete il tasto Accensione o spegnimento per verificare la carica residua della batteria.

Colore	Carica della batteria
Lampeggia in rosso tre volte	• Meno del 30%
Lampeggia in viola tre volte	• 30 – 60%
Lampeggia in blu tre volte	• 60 – 100%

Utilizzo dell'altoparlante Bluetooth

Accensione o spegnimento dell'altoparlante Bluetooth

Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento per accendere o spegnere l'altoparlante Bluetooth.

Quando accendete l'altoparlante Bluetooth per la prima volta, questo entra in modalità abbinamento Bluetooth.

- Se l'altoparlante Bluetooth si blocca e non risponde, tenete premuti il tasto Volume (+), il tasto Volume (-) e il tasto Riproduzione/Abbinamento Bluetooth contemporaneamente.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e alle istruzioni del personale autorizzato poste nelle aree in cui l'uso di dispositivi wireless è limitato, come aeroplani e ospedali.

Connessione ad un altro dispositivo

Connessione tramite Bluetooth

Abbinate l'altoparlante Bluetooth con un dispositivo mobile. Una volta abbinati i dispositivi, l'altoparlante Bluetooth si connetterà automaticamente al dispositivo mobile ad ogni accensione dell'altoparlante Bluetooth.

1 **Altoparlante Bluetooth** Tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per più di tre secondi per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.

La spia luminosa lampeggerà in rosso e blu.

Quando accendete l'altoparlante Bluetooth per la prima volta, questo entra in modalità abbinamento Bluetooth.

2 **Altro dispositivo** Attivate il Bluetooth e cercate i dispositivi Bluetooth.

Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente dell'altro dispositivo.

3 **Altro dispositivo** Toccate **Scoop Design** dall'elenco dei dispositivi disponibili.

- Se la connessione Bluetooth non va a buon fine o l'altro dispositivo non riesce ad individuare l'altoparlante Bluetooth, rimuovete le informazioni del dispositivo dall'elenco dell'altro dispositivo. Successivamente, tentate nuovamente la connessione.
- Il raggio di connessione Bluetooth e la qualità del suono potrebbe variare in base ai dispositivi connessi.

Disconnessione o riconnessione dei dispositivi

Tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per circa tre secondi. La connessione corrente sarà terminata.

Inoltre, potete terminare la connessione disattivando la funzionalità Bluetooth sul dispositivo connesso.

Se la connessione Bluetooth viene interrotta a causa della distanza tra dispositivi, avvicinate i dispositivi. Entro un certo periodo di tempo i dispositivi. Entro un certo periodo di tempo i dispositivi verranno riconnessi automaticamente.

- Inoltre, potete terminare la connessione spegnendo l'altoparlante Bluetooth oppure disattivando la funzionalità Bluetooth sul dispositivo connesso. Quando accendete nuovamente l'altoparlante Bluetooth e i dispositivi sono nel raggio di connessione, oppure attivate la funzionalità Bluetooth sul dispositivo connesso, i dispositivi saranno riconnessi automaticamente.
- Se la connessione Bluetooth viene interrotta a causa del malfunzionamento di un dispositivo, utilizzate il menu Bluetooth sul dispositivo connesso per riconnettere i dispositivi.
- Se la connessione Bluetooth viene interrotta non correttamente, potrebbero verificarsi dei rumori.

Connessione ad altri dispositivi

Dopo aver terminato la connessione tra l'altoparlante Bluetooth e il dispositivo mobile, potete connettere l'altoparlante Bluetooth ad altri dispositivi.

1 Tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per circa tre secondi per terminare la connessione corrente ed entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.

2 Connettete l'altoparlante Bluetooth ad un altro dispositivo.

Connessione tramite cavo audio

Collegate l'altoparlante Bluetooth ad un dispositivo tramite cavo audio. Quando l'altoparlante Bluetooth è collegato tramite cavo audio, potete soltanto regolare il volume.

1 **Altoparlante Bluetooth** Inserite il cavo audio nel connettore per cavo audio.

2 **Altro dispositivo** Inserite l'altra estremità del cavo audio nel connettore di uscita audio.

- Se l'altoparlante Bluetooth è contemporaneamente collegato ad un dispositivo tramite cavo audio e connesso ad un altro dispositivo tramite Bluetooth, l'altoparlante Bluetooth riprodurrà solo l'audio del dispositivo connesso tramite Bluetooth.
- Il connettore cavo audio è ottimizzato per i dispositivi mobili Samsung. Quando connettete un altoparlante Bluetooth ad un dispositivo diverso da un dispositivo mobile Samsung, la riproduzione potrebbe interrompersi bruscamente oppure potrebbe verificarsi del ritorno, in base al volume. Regolate il volume in maniera corretta.

Avvisi sull'utilizzo del Bluetooth

Il Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless che utilizza una frequenza di 2,4 GHz per connettere vari dispositivi posti a breve distanza. È in grado di effettuare la connessione e di scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come dispositivi mobili, computer, stampanti e altri elettrodomestici digitali, senza il collegamento di cavi.

- Per evitare problemi durante la connessione dell'altoparlante Bluetooth ad un altro dispositivo, posizionate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio massimo di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra l'altoparlante Bluetooth ed un dispositivo connesso, comprese persone, muri, angoli o recinzioni.
- Non toccate l'antenna Bluetooth del dispositivo connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medicali e a bassa potenza, il che potrebbe causare interferenze in caso di connessioni nelle vicinanze di questi tipi di prodotti.
- Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati o non approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con l'altoparlante Bluetooth.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Ascolto della musica

Ascoltate la musica riprodotta sul dispositivo mobile.

Premete il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per riprodurre la musica.

Sospensione o ripresa della riproduzione

Premete il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per sospendere o riprendere la riproduzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume per regolare il volume durante la riproduzione.

Passaggio ad altre canzoni

Tenete premuto il tasto Volume (+) per passare alla canzone successiva durante la riproduzione.

Tenete premuto il tasto Volume (-) per passare alla canzone precedente durante la riproduzione.

Utilizzo delle funzioni di chiamata

Quando l'altoparlante Bluetooth è connesso ad un dispositivo mobile, potete rispondere e controllare le chiamate ricevute dal dispositivo mobile connesso.

Risposta o rifiuto di una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premete il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth.

Per rifiutare la chiamata, tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume per regolare il volume durante una chiamata.

Risposta ad una seconda chiamata

Quando durante una chiamata ne ricevete una seconda, l'altoparlante Bluetooth emetterà un segnale acustico.

Per terminare la chiamata in corso e rispondere alla seconda chiamata, tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth.

Per mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla seconda chiamata, tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth.

Per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa, premete il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth.

Termine di una chiamata

Premete il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per terminare la chiamata in corso.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni.

L'altoparlante Bluetooth non si accende

Se la batteria è completamente scarica, l'altoparlante Bluetooth non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere l'altoparlante Bluetooth.

L'altoparlante Bluetooth si blocca

Se l'altoparlante Bluetooth si blocca o non risponde, tentate di risolvere il problema spegnendo l'altoparlante Bluetooth e accendendolo nuovamente.

Se l'altoparlante Bluetooth continua a non rispondere, terminate la connessione Bluetooth e riconnettetelo. Per farlo, tenete premuto il tasto Riproduci/Abbinamento Bluetooth per circa tre secondi. Quando l'altoparlante Bluetooth entra in modalità abbinamento Bluetooth, connettete nuovamente i dispositivi, quindi verificate il funzionamento dell'altoparlante Bluetooth.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La batteria non si ricarica correttamente (per cavi USB e caricabatteria approvati da Samsung)

Assicuratevi che il cavo USB o il caricabatteria siano collegati correttamente.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce ad individuare l'altoparlante Bluetooth

- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth sia in modalità abbinamento Bluetooth.
- Riavviate il vostro altoparlante Bluetooth e cercate nuovamente l'altoparlante Bluetooth.
- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio massimo di connessione Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

L'altoparlante Bluetooth non è connesso ad un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio massimo di connessione Bluetooth (10 m).
- Sul dispositivo a cui desiderate connettervi, disconnettete tutti i dispositivi abbinati e tentate nuovamente la connessione.

La connessione Bluetooth si interrompe spesso

- Se ci sono degli ostacoli tra i dispositivi, la distanza di funzionamento potrebbe ridursi.
- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio massimo di connessione Bluetooth (10 m).
- Quando utilizzate l'altoparlante Bluetooth con altri dispositivi Bluetooth, la connessione potrebbe essere disturbata da onde elettromagnetiche. Utilizzate l'altoparlante Bluetooth in ambienti con una minore presenza di dispositivi wireless.

Il funzionamento dell'altoparlante Bluetooth è diverso da quello descritto nel manuale

Le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete l'altoparlante Bluetooth o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di ricarica potrebbe diminuire.
- La batteria è deteriorabile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

L'altoparlante Bluetooth si sporca

Pulite delicatamente l'altoparlante Bluetooth con un panno morbido. Non utilizzate agenti chimici o detergenti aggressivi. Ciò potrebbe causare scolorimento o corrosione sulla parte esterna del dispositivo.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung rifiuta ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

1 Rimuovete la cover dalla parte inferiore dell'altoparlante Bluetooth.

2 Rimuovete le tre viti dalla parte inferiore dell'altoparlante Bluetooth.

3 Rimuovete la cover dal corpo dell'altoparlante Bluetooth.

4 Scollegate la batteria dal circuito stampato.

5 Rimuovete la batteria.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Primeros pasos

Antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Antes de usar el altavoz Bluetooth, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.

Iconos instructivos

Advertencia: situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto contiene los siguientes artículos:

- Altavoz Bluetooth
- Guía de inicio rápido

- Es posible que los artículos incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de la compra.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. Usar accesorios no aprobados podría ocasionar problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no se estén cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de las empresas de fabricación. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

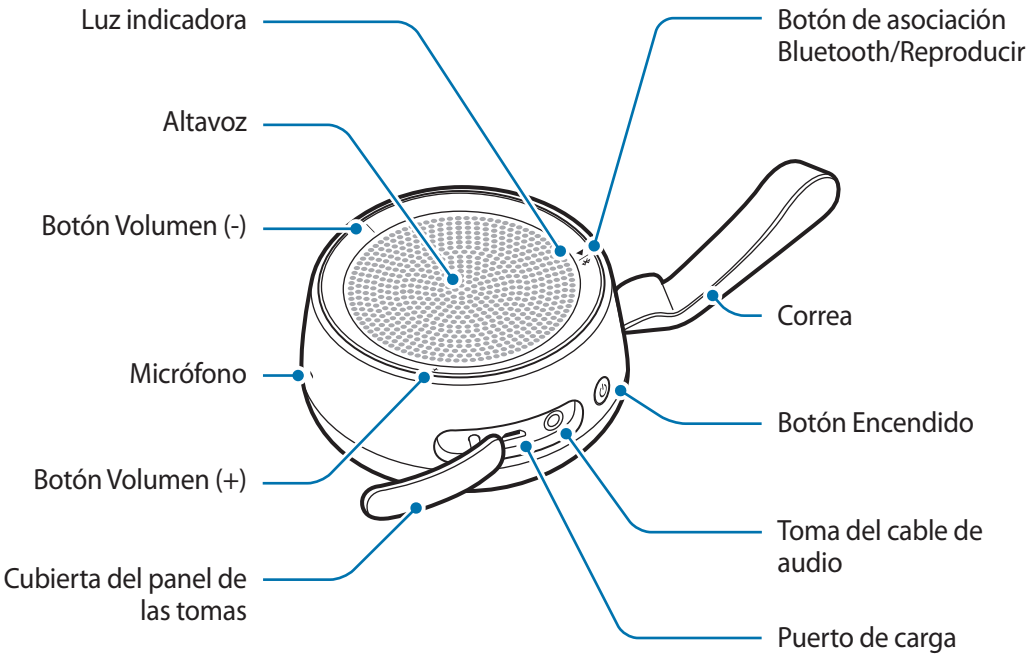

Botones

Botón	Función
Botón Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el altavoz Bluetooth. • Púlselo para comprobar la batería restante.
Botón Volumen (+)	• Púlselo para subir el volumen durante la reproducción de música. • Manténgalo pulsado para saltar a la siguiente canción durante la reproducción de música.
Botón Volumen (-)	• Púlselo para bajar el volumen durante la reproducción de música. • Manténgalo pulsado para saltar a la canción anterior durante la reproducción de música.
Botón de asociación Bluetooth/Reproducir	• Mantenga una pulsada para acceder al modo de asociación Bluetooth. • Cuando se pierda la conexión, púlselo para volver a conectar los dispositivos. • Púlselo para reproducir o pausar música.

Luz indicadora

La luz indicadora le informa del estado del altavoz Bluetooth.

Color	Estado
Parpadea en azul tres veces	El altavoz Bluetooth se está encendiendo
Parpadea en rojo tres veces	El altavoz Bluetooth se está apagando
Rojo continuo	Cargando
Azul continuo	Totalmente cargado
Parpadea en rojo y azul	Modo de asociación Bluetooth
Parpadea en azul rápidamente tres veces	Conectado mediante Bluetooth
Parpadea rápidamente en rojo tres veces	Conectado mediante Bluetooth (cuando el nivel de batería es bajo)
Parpadea en rojo cada cuatro segundos	El nivel de batería es bajo

Si la luz indicadora no funciona de la forma descrita, desconecte el cargador del altavoz Bluetooth y vuelva a conectarlo.

Cargar la batería

Consejos y precauciones relacionados con la carga de la batería

- Puede cargar el altavoz Bluetooth con el cargador (se vende por separado).
- Si la batería está totalmente descargada, el altavoz Bluetooth no se encenderá inmediatamente después de conectar el cargador. Deje que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el altavoz Bluetooth.
- Si utiliza una fuente de alimentación distinta al cargador, como por ejemplo, un ordenador, la velocidad de carga podría reducirse debido a la disminución de la corriente eléctrica.
- El altavoz Bluetooth puede utilizarse mientras se carga, pero la batería podría tardar más en cargarse por completo.

- Si el altavoz Bluetooth recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, podría no funcionar. Si esto sucede, desenchufe el cargador del altavoz Bluetooth.
- Durante la carga, el altavoz Bluetooth y el cargador podrían calentarse. Esto es normal y no debería afectar a la duración ni al rendimiento del altavoz. Si la batería se calentara más de lo normal, el cargador podría detener la carga.
- Si el altavoz Bluetooth no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- El tiempo de carga podría variar en función de las especificaciones del cargador.

Carga con cable

Cargue el altavoz Bluetooth antes de utilizarlo por primera vez o cuando no se haya utilizado durante un periodo de tiempo prolongado.

Utilice únicamente cargadores aprobados por Samsung. Los cargadores no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañar el altavoz Bluetooth.

1 Abra la cubierta del panel de las tomas.

2 Conecte el altavoz Bluetooth a un cargador.

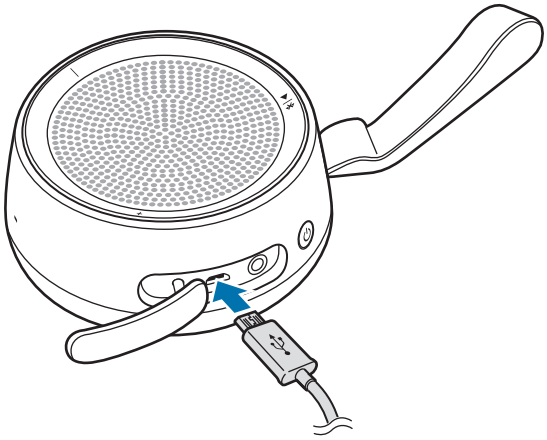

Conectar el cargador de forma inadecuada puede causar daños graves en el altavoz Bluetooth. Los daños causados por mal uso no están cubiertos por la garantía.

3 Después de cargar el altavoz Bluetooth por completo, desconéctelo del cargador.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar la batería restante

Pulse el botón Encendido para comprobar la batería restante.

Color	Batería
Parpadea en rojo tres veces	• Menos del 30%
Parpadea en violeta tres veces	• 30–60%
Parpadea en azul tres veces	• 60–100%

Uso del altavoz Bluetooth

Encender o apagar el altavoz Bluetooth

Mantenga pulsado el botón Encendido para encender o apagar el altavoz Bluetooth.

Al encender el altavoz Bluetooth por primera vez, entrará en el modo Vinculación Bluetooth.

- Si el altavoz Bluetooth está bloqueado y no responde, mantenga pulsados el botón Volumen (+), el botón Volumen (-) y el botón de asociación Bluetooth/Reproducir al mismo tiempo.
- Siga todas las advertencias e instrucciones publicadas por el personal autorizado en áreas donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

Conexión con otro dispositivo

Conectarse mediante Bluetooth

Asocie el altavoz Bluetooth a un dispositivo móvil. Una vez asociados los dispositivos, el altavoz Bluetooth se conectará automáticamente al dispositivo móvil cuando lo encienda.

1 **Altavoz Bluetooth** Mantenga pulsado el botón de asociación Bluetooth/Reproducir durante más de tres segundos para acceder al modo de asociación Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en rojo y azul.

Al encender el altavoz Bluetooth por primera vez, entrará en el modo Vinculación Bluetooth.

2 **Otro dispositivo** Active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.

Si necesitara más información sobre cómo asociarlos, consulte el manual de usuario del otro dispositivo.

3 **Otro dispositivo** Pulse **Scoop Design** en la lista de dispositivos disponibles.

- Si la conexión Bluetooth falla o el otro dispositivo no encuentra el altavoz Bluetooth, elimine la información del dispositivo de la lista del otro dispositivo. Después, intente conectarlos otra vez.
- El alcance de la conexión Bluetooth y la calidad de sonido pueden variar en función de los dispositivos conectados.

Desconectar o volver a conectar dispositivos

Mantenga pulsado el botón de asociación Bluetooth/Reproducir durante aproximadamente tres segundos. Finalizará la conexión actual.

También puede finalizar la conexión desactivando la función Bluetooth en el dispositivo conectado.

Si la conexión Bluetooth finaliza debido a la distancia entre los dispositivos, acérquelos antes de que transcurra un determinado periodo de tiempo. Los dispositivos volverán a conectarse automáticamente.

- También puede finalizar la conexión apagando el altavoz Bluetooth o desactivando la función Bluetooth en el dispositivo conectado. Cuando encienda el altavoz Bluetooth de nuevo y los dispositivos se encuentren dentro del alcance, o cuando active la función Bluetooth en el dispositivo conectado, los dispositivos volverán a conectarse automáticamente.
- Si la conexión Bluetooth finaliza debido a un fallo de funcionamiento del dispositivo, utilice el menú Bluetooth del dispositivo desconectado para volver a conectarlos.
- Si la conexión Bluetooth se desconecta de forma inadecuada, podría producirse ruido.

Conectarse a otros dispositivos

Una vez finalizada la conexión entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo móvil, podrá conectar el altavoz Bluetooth a otros dispositivos.

1 Mantenga pulsado el botón de asociación Bluetooth/Reproducir durante aproximadamente tres segundos para finalizar la conexión actual y acceder al modo de asociación Bluetooth.

2 Conecte el altavoz Bluetooth a otro dispositivo.

Conectar mediante un cable de audio

Conecte el altavoz Bluetooth a un dispositivo mediante un cable de audio. Cuando el altavoz Bluetooth esté conectado mediante un cable de audio, solo podrá ajustar el volumen.

1 **Altavoz Bluetooth** Conecte el cable de audio a la toma del cable de audio.

2 **Otro dispositivo** Conecte el otro extremo del cable de audio a la toma de salida de audio.

- Si el altavoz Bluetooth se conecta al mismo tiempo a un dispositivo mediante un cable de audio y a otro dispositivo mediante Bluetooth, el altavoz Bluetooth solo reproducirá audio del dispositivo conectado mediante Bluetooth.
- La toma del cable de audio está optimizada para los dispositivos móviles Samsung. Cuando conecta el altavoz Bluetooth a un dispositivo que no es un dispositivo móvil Samsung, la reproducción puede detenerse repentinamente o producirse acoples en función del volumen. Ajuste el volumen según corresponda.

Avisos para el uso de Bluetooth

Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica que utiliza una frecuencia de 2,4 GHz para conectar varios dispositivos en distancias cortas. Puede conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos habilitados para Bluetooth, como dispositivos móviles, ordenadores, impresoras y otros electrodomésticos digitales, sin necesidad de conectarse mediante cables.

- Para evitar problemas al conectar el altavoz Bluetooth a otro dispositivo, coloque los dispositivos uno cerca del otro.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance máximo de la conexión Bluetooth (10 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo conectado, incluidas personas, paredes, esquinas o vallas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía, y podría haber interferencias al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Puede que algunos dispositivos, en especial aquellos que no han sido probados o aprobados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con su altavoz Bluetooth.
- No use la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales).

Escuchar música

Escuche la música reproducida en el dispositivo conectado.

Pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir para reproducir música.

Pausar o reanudar la reproducción

Pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir para pausar o reanudar la reproducción.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen para ajustar el volumen durante la reproducción.

Saltar a otras canciones

Mantenga pulsado el botón Volumen (+) para saltar a la siguiente canción durante la reproducción.

Mantenga pulsado el botón Volumen (-) para saltar a la canción anterior durante la reproducción.

Usar las funciones de llamada

Cuando el altavoz Bluetooth esté conectado a un dispositivo móvil, podrá responder y controlar llamadas desde el dispositivo móvil conectado.

Responder o rechazar una llamada

Para responder a la llamada, pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir.

Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón de asociación Bluetooth/Reproducir.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen para ajustar el volumen durante una llamada.

Responder una segunda llamada

Cuando reciba una segunda llamada mientras está hablando, el altavoz Bluetooth emitirá un sonido.

Para finalizar la llamada actual y responder a la segunda llamada, mantenga pulsado el botón de asociación Bluetooth/Reproducir.

Para poner la llamada actual en espera y responder a la segunda llamada, pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir.

Para cambiar entre la llamada actual y la llamada en espera, pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir.

Finalizar una llamada

Pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir para finalizar la llamada en curso.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones.

El altavoz Bluetooth no se enciende

El altavoz Bluetooth no se encenderá si la batería está totalmente descargada. Cargue la batería por completo antes de encender el altavoz Bluetooth.

El altavoz Bluetooth no responde

Si el altavoz Bluetooth no responde o se bloquea, apáguelo y enciéndalo para intentar resolver el problema.

Si el altavoz Bluetooth sigue sin responder, finalice la conexión Bluetooth y establézcala de nuevo. Para ello, pulse el botón de asociación Bluetooth/Reproducir durante aproximadamente tres segundos. Cuando el altavoz Bluetooth acceda al modo de asociación Bluetooth, conecte los dispositivos de nuevo y compruebe el funcionamiento del altavoz Bluetooth.

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La batería no se carga correctamente (para cables y cargadores USB aprobados por Samsung)

Asegúrese de que el cable o el cargador USB estén conectados correctamente.

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no localiza su altavoz Bluetooth

- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth esté en el modo de asociación Bluetooth.
- Reinicie su altavoz Bluetooth y vuelva a buscarlo.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance máximo de la conexión Bluetooth (10 m).

Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, contacte con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El altavoz Bluetooth no puede conectarse a otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance máximo de la conexión Bluetooth (10 m).
- Desconecte todos los dispositivos asociados con el dispositivo con el que desea establecer conexión, e intente conectar de nuevo.

La conexión Bluetooth se desconecta a menudo

- Si hay obstáculos entre los dispositivos, el alcance de conexión podría reducirse.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance máximo de la conexión Bluetooth (10 m).
- Al utilizar el altavoz Bluetooth con otros dispositivos Bluetooth, la conexión puede verse afectada por las ondas electromagnéticas. Use el altavoz Bluetooth en entornos que tengan la menor cantidad posible de dispositivos inalámbricos presentes.

El altavoz Bluetooth funciona de forma diferente a la que se describe en el manual

Las funciones disponibles pueden variar dependiendo del dispositivo conectado.

La batería se agota más rápido que cuando se adquirió

- Cuando el altavoz Bluetooth o la batería se exponen a temperaturas muy altas o muy bajas, la carga útil puede verse reducida.
- El uso y las repetidas cargas de la batería hacen que esta se agote más rápidamente.

El altavoz Bluetooth se ensucia

Limpie con cuidado el altavoz Bluetooth con un paño suave. No utilice sustancias químicas ni detergentes fuertes. Si lo hace, podría decolorar o corroer el exterior del dispositivo.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, **acuda** a un centro de servicio de atención técnica autorizado y lleve las instrucciones proporcionadas.
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, lo que podría causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

1 Retire la cubierta de la parte inferior del altavoz Bluetooth.

2 Quite los tres tornillos de la parte inferior del altavoz Bluetooth.

3 Retire la cubierta de la carcasa del altavoz Bluetooth.

4 Desconecte la batería de la placa de circuitos.

5 Retire la batería.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Kezdeti lépések

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A Bluetooth-hangszóró használata előtt győződjön meg arról, hogy kompatibilis a készülékkel.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Bluetooth-hangszóró
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

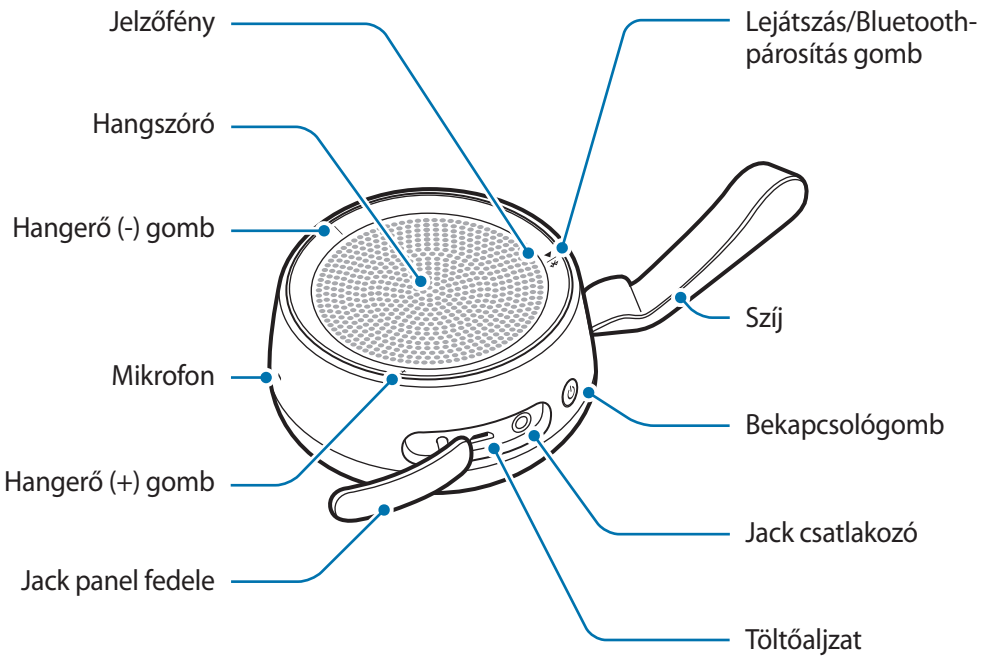

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsológomb	• A Bluetooth-hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
Hangerő (+) gomb	• Nyomja meg a hangerő növeléséhez zenelejátszás közben. • Nyomja meg hosszan, ha médialejátszás közben a következő fájlra szeretne váltani.
Hangerő (-) gomb	• Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez zenelejátszás közben. • Nyomja meg hosszan, ha médialejátszás közben az előző fájlra szeretne váltani.
Lejátszás/Bluetooth-párosítás gomb	• Nyomja meg hosszan Bluetooth-párosítási módba lépéshez. • Ha a kapcsolat megszakadt, nyomja meg a készülékek újracsatlakoztatásához. • Nyomja meg zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Jelzőfény

A jelzőfény mutatja a Bluetooth-hangszóró állapotát.

Szín	Állapot
Kéken villan háromszor	A Bluetooth-hangszóró bekapcsol
Vörösen villan háromszor	A Bluetooth-hangszóró kikapcsol
Folyamatosan vörös	Töltés
Folyamatosan kék	Teljesen feltöltve
Villogó vörös és kék	Bluetooth-párosítási mód
Három gyors kék villanás	Csatlakoztatva Bluetooth révén
Három gyors vörös villanás	Csatlakoztatva Bluetooth révén (amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony)
Négy másodpercenként vörösen villan	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

Ha a jelzőfény nem a leírtaknak megfelelően működik, húzza ki a töltőt a Bluetooth-hangszóróból, majd csatlakoztassa újra.

Az akkumulátor töltése

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- A Bluetooth-hangszórót a töltővel (külön vásárolható) töltheti fel.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Bluetooth-hangszóró a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. Ha az akkumulátor le van merülve, a Bluetooth-hangszóró bekapcsolása előtt hagyja töltődni néhány percig.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A Bluetooth-hangszóró töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.

- Ha a Bluetooth-hangszóró töltése közben a tápellátás ingadozik, előfordulhat, hogy nem fog működni. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a Bluetooth-hangszóróból.
- Töltés közben a Bluetooth-hangszóró és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Bluetooth-hangszóró élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Bluetooth-hangszóró nem töltődik megfelelően, vigye el a Bluetooth-hangszórót és a töltőt egy Samsung-márkaszervizbe.
- A töltés ideje a töltő műszaki tulajdonságaitól függően változhat.

Töltés

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt a Bluetooth-hangszórót fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket használjon. A nem megfelelő töltők használata az akkumulátor robbanását vagy a Bluetooth-hangszóró sérülését okozhatja.

1 Nyissa fel a Jack panel fedelét.

2 Csatlakoztassa a Bluetooth-hangszórót töltőhöz.

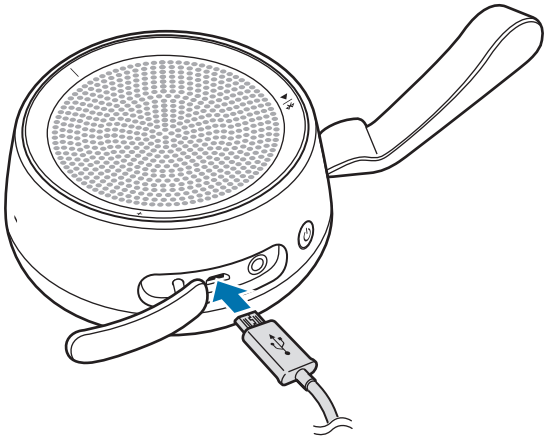

A töltő helytelen csatlakoztatása a Bluetooth-hangszóró súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

3 Amikor teljesen feltöltődött csatlakoztassa le a Bluetooth-hangszórót a töltőről.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs Bekapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzat közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az elem töltöttségi szintjének ellenőrzése

Nyomja meg a Bekapcsológombot az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Szín	Elem töltöttség
Vörösen villan háromszor	• Kevesebb, mint 30%
Lilán villan háromszor	• 30-60%
Kéken villan háromszor	• 60-100%

A Bluetooth hangszóró használata

A Bluetooth hangszóró be- és kikapcsolása

A Bluetooth hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

Az első bekapcsoláskor Bluetooth-párosítási módba kapcsol.

- Ha a Bluetooth-hangszóró lefagyott és nem reagál, tartsa hosszan lenyomva a hangerő (+), a hangerő (-) és a Lejátszás/Bluetooth párosítási gombot egyszerre legalább nyolc másodpercig.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használata korlátozva van – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

Csatlakoztatás másik készülékhez

Csatlakozás Bluetooth segítségével

Párosítsa a Bluetooth-hangszórót mobilkészülékkel. A készülékek párosítását követően a Bluetooth-hangszóró automatikusan csatlakozik a mobilkészülékhez valahányszor bekapcsolja a Bluetooth-hangszórót.

1 **Bluetooth-hangszóró** A Bluetooth-párosítási módba való belépéshez tartsa hosszan, több mint három másodpercig lenyomva a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

A jelzőfény vörösen és kéken villan.

Az első bekapcsoláskor Bluetooth-párosítási módba kapcsol.

2 **Másik készülék** Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és keressen Bluetooth-eszközöket.

További információkért olvassa el a másik eszköz felhasználói kézikönyvét.

3 **Másik készülék** Az elérhető készülékek listáján érintse meg a **Scoop Design** elemet.

- Ha a Bluetooth-kapcsolódás sikertelen, vagy a másik készülék nem találja a Bluetooth-hangszórót, távolítsa el a készülék adatait a másik készülék listájáról. Majd próbálja meg újra a kapcsolódást.
- A Bluetooth-kapcsolat hatótávolsága és hangminősége a csatlakoztatott készüléktől függően eltérő lehet.

Készülékek leválasztása és újracsatlakoztatása

Nyomja meg hosszan a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot, körülbelül három másodpercig. A jelenlegi kapcsolat véget ér.

A kapcsolatot úgy is lezárhatja, hogy a másik készüléken kikapcsolja a Bluetooth funkciót.

Ha a Bluetooth-kapcsolat a készülékek közötti távolság miatt megszakad, vigye a készülékeket közelebb egymáshoz egy bizonyos időn belül. A készülékek automatikusan újracsatlakoznak.

- A Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-hangszóró kikapcsolásával vagy a Bluetooth funkciónak a másik készüléken történő letiltásával is lezárhatja. Amikor újra bekapcsolja a Bluetooth-hangszórót, és a készülékek hatótávolságon belül vannak, vagy ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót a kapcsolódó készüléken, a készülékek automatikusan újracsatlakoznak.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat készülékhiba miatt zárult le, használja a levált készülék Bluetooth menüjét a készülékek újracsatlakoztatásához.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat bontására nem megfelelően kerül sor, zaj jelentkezhet.

Csatlakozás más eszközökhöz

A Bluetooth-hangszóró és a mobilkészülék közti kapcsolat lezárását követően csatlakoztathatja a Bluetooth-hangszórót más készülékekhez.

1 A jelenlegi kapcsolat lezárásához és a Bluetooth-párosítási módba való belépéshez tartsa hosszan, körülbelül három másodpercig lenyomva a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

2 Csatlakoztassa a Bluetooth-hangszórót másik készülékhez.

Csatlakozás audió kábel segítségével

Csatlakoztathatja a Bluetooth-hangszórót más készülékhez audiokábel segítségével. Ha a Bluetooth-hangszóró audiokábel révén csatlakozik, csak a hangerő beállítására van lehetőség.

1 **Bluetooth-hangszóró** Csatlakoztassa az audiokábelt a jack csatlakozóba.

2 **Másik készülék** Ezután csatlakoztassa az audiokábel másik végét a hangkimeneti aljzatba.

- Ha a Bluetooth-hangszóró egyszerre csatlakozik egy készülékhez audiokábellel, egy másik készülékhez pedig Bluetooth révén, akkor a Bluetooth-hangszóró csak a Bluetooth révén csatlakozó készülékről fogja a hangot lejátszani.
- A jack csatlakozót Samsung-mobilkészülékekhez optimalizáltuk. Ha a Bluetooth hangszórót nem Samsung-mobilkészülékhez csatlakoztatja, a lejátszás hirtelen leállhat, illetve hangerőtől függően gerjedés következhet be. Állítsa be megfelelően a hangerőt.

A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvencián csatlakoztat egymáshoz különböző, kis távolságra lévő eszközöket. A segítségével a Bluetooth-ot támogató más eszközökhöz, például mobilkészülékekhez, számítógépekhez, nyomtatókhoz és más otthoni digitális berendezésekhez lehet csatlakozni kábelek használata nélkül.

- Ha problémák merülnek fel a Bluetooth-hangszóró más készülékekhez történő csatlakoztatásakor, helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangszóró és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális hatótávolságán belül (10 m) van egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Bluetooth-hangszóró és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciákat is használ és az ilyen típusú berendezések közelében létesített kapcsolat esetén interferencia léphet fel.
- Egyes készülékek – különösen a Bluetooth SIG által nem ellenőrzöttek – nem biztos, hogy kompatibilisek a Bluetooth-hangszóróval.
- Ne használja a Bluetooth funkciót törvénytelen célokra (például illegális másolatok vagy fájlok, vagy kommunikációk követésére kereskedelmi célból).

Zenehallgatás

Hallgassa a kapcsolódó készüléken lejátszott zenét.

Zene lejátszásához nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához lejátszás közben nyomja meg a hangerő gombokat.

Ugrás más zeneszámokra

Nyomja le hosszan a Hangerő (+) gombot a következő zeneszámra ugráshoz lejátszás közben.

Nyomja le hosszan a Hangerő (-) gombot az előző zeneszámra ugráshoz lejátszás közben.

Hívási funkciók használata

Miközben a Bluetooth-hangszóró mobilkészülékhez kapcsolódik, fogadhatja és vezérelheti a kapcsolódó mobilkészülékre érkező hívásokat.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához hívás közben nyomja meg a hangerő gombokat.

Második hívás fogadása

Ha hívás közben második hívás érkezik, a Bluetooth-hangszóró sípoló hangot hallat.

A jelenlegi hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg hosszan a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

A jelenlegi hívás tartásához és a második hívás fogadásához nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

A jelenlegi hívás és a tartott hívás közti váltáshoz nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

Hívás befejezése

A jelenlegi hívás befejezéséhez nyomja meg a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt Samsung-márkaszervizhez fordulna, próbálja meg a következő megoldásokat.

A Bluetooth-hangszóró nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen le van merülve, a Bluetooth-hangszóró nem kapcsol be. A Bluetooth-hangszóró bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

A Bluetooth-hangszóró lefagy

Ha a Bluetooth-hangszóró lefagy próbálja megoldani a problémát azzal, hogy kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a Bluetooth-hangszórót.

Ha a Bluetooth-hangszóró továbbra sem válaszol, szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd kapcsolódjon újra. Ehhez nyomja meg legalább három másodpercig a Lejátszás/Bluetooth-párosítás gombot. Amikor a Bluetooth-hangszóró párosítási módba lép, csatlakoztassa újra a készülékeket, majd ellenőrizze a Bluetooth-hangszóró működését.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott USB-kábellel és töltővel)

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az USB-kábel és a töltő.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Egy másik Bluetooth-készülék nem találja a Bluetooth-hangszórót

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangszóró párosítási módban van.
- Indítsa újra a Bluetooth-hangszórót és keresse meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangszóró és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális hatótávolságán belül (10 m) van egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, forduljon Samsung-márkaszervizhez.

A Bluetooth-hangszóró nem tud csatlakozni másik Bluetooth-készülékhez

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangszóró és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális hatótávolságán belül (10 m) van egymástól.
- Válasszon le minden más párosított készüléket arról a készülékről, amelyhez csatlakozni kíván, majd csatlakozzon újra.

A Bluetooth-kapcsolat gyakran megszakad

- Ha zavaró tárgyak vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangszóró és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális hatótávolságán belül (10 m) van egymástól.
- Amikor a Bluetooth-hangszórót más Bluetooth-eszközökkel együtt használja, a kapcsolatra hatással lehetnek az elektromágneses hullámok. Használja a Bluetooth-hangszórót olyan környezetben, ahol kevesebb vezeték nélküli eszköz működik.

A Bluetooth-hangszóró nem a kézikönyv leírásának megfelelően működik

Az elérhető műveletek a kapcsolódó eszköztől függően eltérhetnek.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Bluetooth-hangszóró vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérsékletnek van kitéve a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a hasznos töltés idővel csökken.

A Bluetooth-hangszóró koszolódik

Törölje meg gyengéden a Bluetooth-hangszórót egy puha ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy erős tisztítószereket. Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék burkolatának elszíneződését vagy korrózióját okozhatja.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

1 Távolítsa el a fedelet a Bluetooth-hangszóró aljáról.

2 Távolítsa el a három csavart a Bluetooth-hangszóró aljáról.

3 Távolítsa el a Bluetooth-hangszóró házának a fedelét.

4 Válassza le a nyomtatott áramkörről a akkumulátort.

5 Távolítsa el az akkumulátort.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Wprowadzenie

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Przed rozpoczęciem korzystania z głośnika Bluetooth upewnij się, że jest on zgodny z używanym urządzeniem.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub innych osób.

Przestroga: sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga: uwagi, wskazówki użycia lub dodatkowe informacje.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Głośnik Bluetooth
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczane elementy są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem i nie są zgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Można kupić dodatkowe akcesoria od lokalnego sprzedawcy firmy Samsung. Przed zakupem upewnij się, że są zgodne z danym urządzeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- Dostępność wszystkich akcesoriów może się zmienić, co zależy całkowicie od firm je produkujących. Więcej informacji o dostępnych akcesoriach można znaleźć w witrynie firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

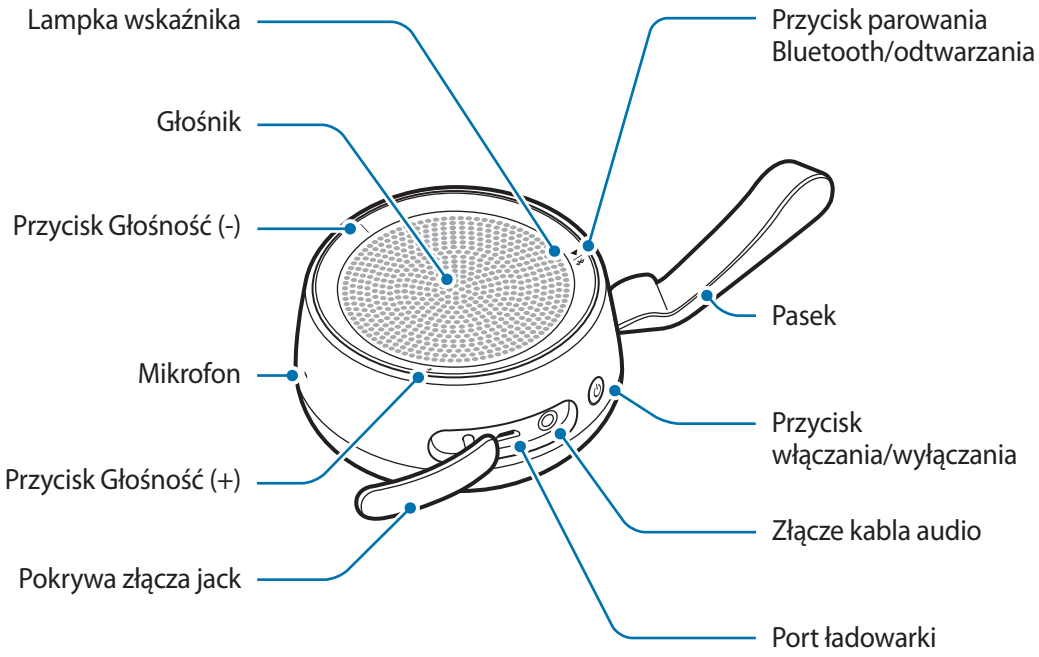

Przyciski

Przycisk	Funkcja
Przycisk włączania/ wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć głośnik Bluetooth. • Naciśnij aby sprawdzić poziom naładowania baterii.
Przycisk Głośność (+)	• Naciśnij, aby zwiększyć głośność podczas odtwarzania muzyki. • Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu podczas odtwarzania muzyki.
Przycisk Głośność (-)	• Naciśnij, aby zmniejszyć głośność podczas odtwarzania muzyki. • Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu podczas odtwarzania muzyki.
Przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. • Po utraceniu połączenia naciśnij, aby ponownie połączyć urządzenia. • Naciśnij, aby odtworzyć muzykę lub wstrzymać jej odtwarzanie.

Lampka wskaźnika

Lampka wskaźnika pokazuje status głośnika Bluetooth.

Kolor	Stan
Miga na niebiesko trzy razy	Zasilanie głośnika Bluetooth włącza się
Miga na czerwono trzy razy	Zasilanie głośnika Bluetooth wyłącza się
Świeci ciągłym, czerwonym światłem	Ładowanie
Świeci ciągłym, niebieskim światłem	W pełni naładowana
Miga na czerwono i niebiesko	Tryb parowania Bluetooth
Miga szybko na niebiesko trzy razy	Połączenie Bluetooth
Miga szybko na czerwono trzy razy	Połączone za pośrednictwem funkcji Bluetooth (gdy poziom naładowania baterii jest niski)
Miga co cztery sekundy	Niski poziom naładowania baterii

Jeżeli lampka wskaźnika nie działa w opisany sposób, odłącz ładowarkę od głośnika Bluetooth, a następnie podłącz ją ponownie.

Ładowanie baterii

Porady i środki ostrożności dotyczące ładowania baterii

- Głośnik Bluetooth można ładować za pomocą ładowarki (sprzedawanej oddzielnie).
- Jeśli bateria głośnika Bluetooth jest całkowicie rozładowana, nie można włączyć go natychmiast po podłączeniu do ładowarki. Przed ponownym włączeniem głośnika Bluetooth należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Korzystanie z innego źródła prądu niż ładowarka, na przykład komputera, może powodować wolniejsze ładowanie z powodu mniejszego natężenia prądu.
- Głośnika Bluetooth można używać podczas ładowania, ale może to spowodować wydłużenie czasu ładowania baterii.

- W przypadku gdy zasilanie głośnika Bluetooth podczas ładowania jest niestabilne, może on nie działać. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od głośnika Bluetooth.
- Podczas ładowania głośnik Bluetooth i ładowarka mogą się nagrzewać. Jest to normalne i nie powinno wpływać na okres eksploatacji głośnika Bluetooth ani na jego sprawność. Jeśli bateria nagrzeje się mocniej niż zwykle, ładowarka może przestać ładować.
- Jeśli ładowanie głośnika Bluetooth nie przebiega prawidłowo, oddaj głośnik Bluetooth i ładowarkę do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
- Czas ładowania może się różnić, zależnie od specyfikacji ładowarki.

Ładowanie przewodowe

Głośnik Bluetooth należy naładować przed pierwszym użyciem lub po okresie dłuższego nieużywania.

Należy korzystać tylko z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Stosowanie innych ładowarek niż firmowa może skutkować wybuchem baterii lub uszkodzeniem głośnika Bluetooth.

1 Otwórz pokrywę złącza jack.

2 Podłącz głośnik Bluetooth do ładowarki.

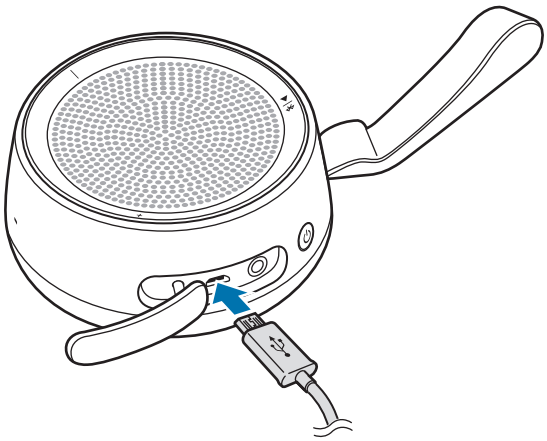

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie głośnika Bluetooth. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 800 mAh.

3 Po pełnym naładowaniu baterii ładowarkę należy odłączyć od głośnika Bluetooth.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma przełącznika włączania/wyłączania, dlatego dla oszczędności energii też należy odłączać ładowarkę od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

Kolor	Poziom naładowania baterii
Miga na czerwono trzy razy	• Poniżej 30%
Miga na fioletowo trzy razy	• 30–60%
Miga na niebiesko trzy razy	• 60–100%

Korzystanie z głośnika Bluetooth

Włączanie i wyłączanie głośnika Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć głośnik Bluetooth.

Przy pierwszym włączeniu głośnika Bluetooth przechodzi on w tryb parowania Bluetooth.

- Jeżeli głośnik Bluetooth zawiesi się i nie będzie odpowiadał, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Głośność (+), przycisk Głośność (-) oraz przycisk odtwarzania/parowania Bluetooth.
- Postępuj zgonie ze wszystkimi wyświetlonymi ostrzeżeniami i wskazówkami od autoryzowanego personelu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest objęte obostrzeniami, np. w samolotach czy szpitalach.

Łączenie z innym urządzeniem

Połączenie Bluetooth

Sparuj głośnik Bluetooth z urządzeniem mobilnym. Po sparowaniu urządzeń głośnik Bluetooth będzie się łączył automatycznie z urządzeniem mobilnym po każdym włączeniu głośnika.

1 **Głośnik Bluetooth** Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania przez ponad trzy sekundy aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Lampka wskaźnika będzie migać na czerwono i niebiesko.

Przy pierwszym włączeniu głośnika Bluetooth przechodzi on w tryb parowania Bluetooth.

2 **Inne urządzenie** Uaktywnij łączność Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi innego urządzenia.

3 **Inne urządzenie** Stuknij **Scoop Design** na liście dostępnych urządzeń.

- Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie można zlokalizować głośnika Bluetooth za pomocą innego urządzenia, usuń informacje o urządzeniu z listy innego urządzenia. Następnie należy ponownie spróbować nawiązać połączenie.
- Zasięg połączenia za pomocą funkcji Bluetooth oraz jakość dźwięku mogą się różnić zależnie od podłączanych urządzeń.

Odłączanie lub ponowne podłączanie urządzeń

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania przez około trzy sekundy. Bieżące połączenie zostanie zakończone.

Możesz również zakończyć połączenie, wyłączając funkcję Bluetooth w połączonym urządzeniu.

Jeśli połączenie Bluetooth zostanie zerwane z powodu zbyt dużej odległości pomiędzy urządzeniami, przez określony czas możesz zbliżyć urządzenia do siebie. Wówczas urządzenia automatycznie ponownie nawiążą połączenie.

- Możesz również zakończyć połączenie, wyłączając głośnik Bluetooth lub wyłączając funkcję Bluetooth w połączonym urządzeniu. Po ponownym włączeniu głośnika Bluetooth lub włączeniu funkcji Bluetooth urządzenia połączą się automatycznie z głośnikiem Bluetooth, pod warunkiem jednak, że są one w zasięgu połączenia.
- Jeśli połączenie Bluetooth zostanie zerwane z powodu awarii urządzenia, użyj menu Bluetooth na odłączonym urządzeniu, aby ponownie połączyć urządzenia.
- Jeśli połączenie za pomocą funkcji Bluetooth zostało rozłączone niepoprawnie, wystąpić może hałas.

Łączenie z innymi urządzeniami

Po zakończeniu połączenia między głośnikiem Bluetooth a urządzeniem mobilnym możesz podłączyć głośnik Bluetooth do innych urządzeń.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania przez około trzy sekundy aby zakończyć bieżące połączenie i przejść do trybu parowania Bluetooth.

2 Podłącz głośnik Bluetooth do innego urządzenia.

Łączenie za pomocą kabla audio

Podłącz głośnik Bluetooth do urządzenia za pomocą kabla audio. W przypadku połączenia przewodowego głośnika Bluetooth za pomocą kabla audio można regulować tylko poziom głośności.

1 **Głośnik Bluetooth** Podłącz kabel audio do złącza kabla audio.

2 **Inne urządzenie** Włóż drugą wtyczkę kabla audio do gniazda wyjściowego audio.

- Jeżeli głośnik Bluetooth zostanie równocześnie podłączony do jednego urządzenia za pomocą kabla audio, a do drugiego urządzenia przez Bluetooth, głośnik będzie odtwarzał dźwięk z urządzenia podłączonego przez Bluetooth.
- Końcówka kabla audio została zoptymalizowana pod kątem urządzeń przenośnych firmy Samsung. Po podłączeniu głośnika Bluetooth do urządzenia innego niż urządzenie przenośne firmy Samsung może dojść do przerwania odtwarzania lub wystąpienia sprzężenia zwrotnego, w zależności od ustawionego poziomu głośności. Należy odpowiednio wyregulować głośność.

Uwagi dotyczące posługiwania się interfejsem Bluetooth

Bluetooth to standard łączności bezprzewodowej, który umożliwia nawiązywanie połączeń o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami za pośrednictwem częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki tej technologii można ustanowić połączenie i wymieniać dane między różnymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak urządzenia przenośne, komputery, drukarki oraz inne urządzenia cyfrowe bez konieczności podłączania kabli.

- Aby uniknąć problemów przy podłączaniu głośnika Bluetooth do innego urządzenia, należy umieścić urządzenia blisko siebie.
- Upewnij się, że odległość między głośnikiem Bluetooth a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu połączenia Bluetooth (10 m). Odległość ta może być inna w zależności od środowiska, w którym używane są urządzenia.
- Upewnij się, że pomiędzy głośnikiem Bluetooth a podłączonym urządzeniem nie znajdują się żadne przeszkody, w tym ludzie, ściany, elementy narożne czy płoty.
- Nie należy dotykać anteny Bluetooth w podłączonym urządzeniu.
- Bluetooth korzysta z tej samej częstotliwości co pewne produkty przemysłowe, naukowe, medyczne i niskonapięciowe, w związku z czym używanie tych produktów w pobliżu powodować zakłócenia w połączeniu.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z głośnikiem Bluetooth.
- Funkcji Bluetooth nie wolno używać do celów sprzecznych z prawem (np. wykonywania pirackich kopii plików lub nielegalnego podsłuchiwania komunikacji w celach komercyjnych).

Słuchanie muzyki

Słuchaj muzyki odtwarzanej na połączonym urządzeniu.

Naciśnij przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania, aby zacząć odtwarzanie muzyki.

Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania

Naciśnij przycisk przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania aby zatrzymać lub przywrócić odtwarzanie.

Regulowanie głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności, aby wyregulować poziom głośności podczas odtwarzania.

Przechodzenie do innych utworów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność (+), aby przejść do następnego utworu podczas odtwarzania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność (-), aby przejść do poprzedniego utworu podczas odtwarzania.

Używanie funkcji telefonu

Po podłączeniu głośnika Bluetooth do urządzenia mobilnego możesz odbierać i kontrolować połączenia z podłączonego urządzenia mobilnego.

Odbieranie lub odrzucanie połączeń

Celem odebrania połączenia naciśnij przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Celem odrzucenia połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Regulowanie głośności

Celem wyregulowania głośności w czasie połączenia naciśnij przycisk Głośność.

Odbieranie drugiego połączenia

Po nadejściu drugiego połączenia głośnik Bluetooth wyemituje sygnał dźwiękowy.

Celem zakończenia bieżącego połączenia i odebrania drugiego połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Celem zawieszenia bieżącego połączenia i odebrania drugiego połączenia naciśnij przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Celem przełączenia się między połączeniem bieżącym a połączeniem zawieszonym naciśnij przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Kończenie połączenia

Celem zakończenia bieżącego połączenia naciśnij przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym firmy Samsung wypróbuj poniższe rozwiązania.

Nie można włączyć głośnika Bluetooth

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, nie można włączyć głośnika Bluetooth. Przed włączeniem głośnika Bluetooth naładuj całkowicie baterię.

Głośnik Bluetooth przestaje odpowiadać

Jeśli głośnik Bluetooth przestaje odpowiadać, spróbuj rozwiązać problem, wyłączając głośnik Bluetooth i włączając go ponownie.

Jeśli głośnik Bluetooth wciąż nie odpowiada, zakończ połączenie Bluetooth i nawiąż je ponownie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth/odtwarzania przez około trzy sekundy. Gdy głośnik Bluetooth wejdzie w tryb parowania Bluetooth, połącz ponownie urządzenia i sprawdź, czy głośnik Bluetooth działa.

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Bateria nie ładuje się prawidłowo (dotyczy ładowarek i kabli USB dopuszczonych przez firmę Samsung)

Upewnij się, że kabel USB i ładowarka są właściwie podłączone.

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Inne urządzenie Bluetooth nie może zlokalizować głośnika Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik Bluetooth znajduje się w trybie parowania Bluetooth.
- Uruchom ponownie głośnik Bluetooth i wyszukaj głośnik Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość między głośnikiem Bluetooth a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu połączenia Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Głośnik Bluetooth nie może nawiązać połączenia z innym urządzeniem Bluetooth

- Upewnij się, że odległość między głośnikiem Bluetooth a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu połączenia Bluetooth (10 m).
- Na urządzeniu, z którym chcesz połączyć się, odłącz wszystkie sparowane urządzenia i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

Połączenie Bluetooth jest często zrywane

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania może być mniejszy.
- Upewnij się, że odległość między głośnikiem Bluetooth a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu połączenia Bluetooth (10 m).
- Podczas korzystania z głośnika Bluetooth z innymi urządzeniami Bluetooth połączenie może być zakłócane przez fale elektromagnetyczne. Należy korzystać z głośnika Bluetooth w środowisku z mniejszą liczbą urządzeń bezprzewodowych.

Głośnik Bluetooth działa inaczej niż opisano w instrukcji

Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż po zakupie

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii głośnika Bluetooth może być krótszy.
- Bateria zużywa się i po pewnym czasie jej wydajność spada.

Głośnik Bluetooth jest zabrudzony

Głośnik Bluetooth należy delikatnie wytrzeć miękką ściereczką. Nie używać środków chemicznych ani detergentów. W innym przypadku obudowa urządzenia może stracić kolory lub ulec korozji.

Wyjmowanie baterii

- W celu wyjęcia baterii **należy** udać się do autoryzowanego centrum serwisowego, korzystając z dołączonych instrukcji.
- Z uwagi na bezpieczeństwo **nie należy próbować wyjmować** baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
- Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami firmy Samsung.

1 Zdejmij pokrywę z dolnej części głośnika Bluetooth.

2 Wykręć trzy śruby z dolnej części głośnika Bluetooth.

3 Zdejmij pokrywę z obudowy głośnika Bluetooth.

4 Odłącz baterię od płytki drukowanej.

5 Wyjmij baterię.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv. Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Înainte de a folosi difuzorul Bluetooth, verificați dacă este compatibil cu dispozitivul dvs.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Difuzor Bluetooth
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați doar accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate provoca probleme de performanță şi funcționări defectuoase care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

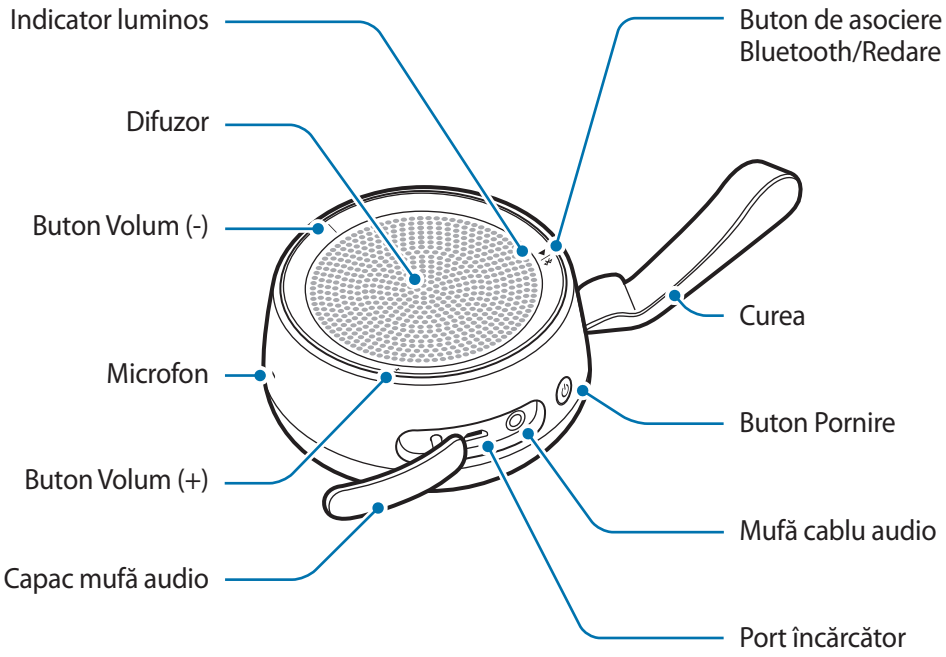

Butoane

Buton	Funcție
Buton Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri difuzorul Bluetooth. • Apăsați pentru a verifica nivelul bateriei rămase.
Buton Volum (+)	• Apăsați pentru a mări volumul în timpul redării muzicii. • Țineți apăsat pentru a sări la următorul cântec în timpul redării muzicii.
Buton Volum (-)	• Apăsați pentru a reduce volumul în timpul redării muzicii. • Țineți apăsat pentru a vă întoarce la cântecul anterior în timpul redării muzicii.
Buton de asociere Bluetooth/Redare	• Țineți apăsat pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. • Când conexiunea se întrerupe, apăsați pentru a reconecta dispozitivele. • Apăsați pentru a reda sau întrerupe muzica.

Indicator luminos

Indicatorul luminos vă alertează în legătură cu starea difuzorului Bluetooth.

Culoare	Stare
Clipește în albastru de trei ori	Difuzorul Bluetooth pornește
Clipește în roșu de trei ori	Difuzorul Bluetooth se oprește
Continuu pe roșu	Se încarcă
Continuu pe albastru	Încărcat complet
Clipeşte în roşu şi albastru	Mod asociere Bluetooth
Clipește rapid în albastru de trei ori	Conectat prin Bluetooth
Clipește rapid în roșu de trei ori	Conectat prin Bluetooth (când bateria este descărcată)
Clipește în roșu la interval de patru secunde	Bateria este descărcată

Dacă indicatorul luminos nu funcționează conform descrierii, deconectați încărcătorul de la difuzorul Bluetooth și reconectați-l.

Încărcarea bateriei

Sfaturi şi precauții privind încărcarea bateriei

- Puteți încărca difuzorul Bluetooth folosind încărcătorul (se vinde separat).
- Dacă bateria este descărcată complet, difuzorul Bluetooth nu poate fi pornit imediat ce încărcătorul este conectat. Înainte de a porni difuzorul Bluetooth, lăsați bateria descărcată să se încarce timp de câteva minute.
- Folosirea unei alte surse de alimentare decât încărcătorul, cum ar fi un calculator, poate cauza încărcarea mai lentă din cauza curentului electric mai mic.
- Difuzorul Bluetooth poate fi folosit în timpul încărcării, dar poate dura mai mult ca bateria acesteia să se încarce complet.

- Dacă difuzorul Bluetooth nu este alimentat constant în timpul încărcării, este posibil să nu poată funcționa. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați difuzorul Bluetooth de la încărcător.
- În timpul încărcării este posibil ca difuzorul Bluetooth și încărcătorul să se încălzească. Acest lucru este normal şi n-ar trebui să afecteze durata de viață sau performanța difuzorului Bluetooth. Dacă bateria se încălzeşte mai mult decât în mod normal, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- În cazul în care difuzorul Bluetooth nu se încarcă corespunzător, duceți difuzorul Bluetooth şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.
- Durata încărcării poate varia în funcție de specificațiile încărcătorului.

Încărcare cu fir

Încărcați difuzorul Bluetooth înainte de a-l folosi pentru prima dată sau atunci când nu a fost folosit perioade lungi de timp.

Folosiți doar încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea difuzorului Bluetooth.

1 Deschideți capacul mufei audio.

2 Conectați difuzorul Bluetooth la un încărcător.

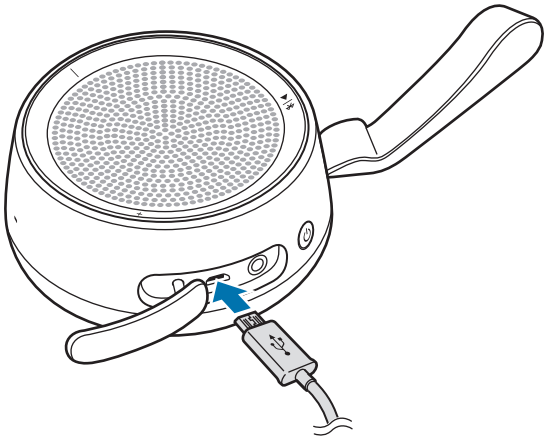

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a difuzorului Bluetooth. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 După încărcarea completă, deconectați difuzorul Bluetooth de la încărcător.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un comutator de Pornire, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Verificarea nivelului bateriei rămase

Apăsați butonul Pornire pentru a verifica nivelul bateriei rămase.

Culoare	Energia bateriei
Clipește în roşu de trei ori	• Mai puțin de 30%
Clipește în violet de trei ori	• 30–60%
Clipește în albastru de trei ori	• 60–100%

Utilizarea difuzorului Bluetooth

Pornirea sau oprirea difuzorului Bluetooth

Țineți apăsat butonul Pornire pentru a porni sau pentru a opri difuzorul Bluetooth.

Când porniți difuzorul Bluetooth pentru prima dată, acesta intră în modul de asociere Bluetooth.

- Dacă difuzorul Bluetooth se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butoanele Volum (+), Volum (-) și Redare/Asociere Bluetooth.
- Respectați toate avertismentele afișate și instrucțiunile personalului autorizat din zonele unde utilizarea dispozitivelor wireless este restricționată, ca de exemplu în avioane și spitale.

Conectarea la un alt dispozitiv

Conectarea prin Bluetooth

Asociați difuzorul Bluetooth cu un dispozitiv mobil. Odată ce dispozitivele sunt asociate, difuzorul Bluetooth se va conecta automat la dispozitivul mobil de fiecare dată când porniți difuzorul Bluetooth.

1 **Difuzor Bluetooth** Țineți apăsat butonul de asociere Bluetooth/Redare cel puțin trei secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

Indicatorul luminos va clipi în roșu și albastru.

Când porniți difuzorul Bluetooth pentru prima dată, acesta intră în modul de asociere Bluetooth.

2 **Alt dispozitiv** Activați caracteristica Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth.

Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

3 **Alt dispozitiv** Atingeți **Scoop Design** din lista de dispozitive disponibile.

- În cazul în care conexiunea Bluetooth se întrerupe sau celălalt dispozitiv nu poate localiza difuzorul Bluetooth, ştergeţi informaţiile dispozitivului din lista celuilalt dispozitiv. Apoi, încercaţi să vă conectaţi din nou.
- Raza de conectare prin Bluetooth şi calitatea sunetului pot varia în funcţie de dispozitivele conectate.

Deconectarea sau reconectarea dispozitivelor

Ţineţi apăsat butonul de asociere Bluetooth/Redare aproximativ trei secunde. Conexiunea curentă se va încheia.

De asemenea, puteţi încheia conexiunea prin dezactivarea caracteristicii Bluetooth de pe dispozitivul conectat.

Dacă conexiunea Bluetooth se încheie din cauza distanţei dintre dispozitive, apropiaţi dispozitivele într-o anumită perioadă de timp. Dispozitivele se vor reconecta automat.

- De asemenea, puteţi încheia conexiunea prin oprirea difuzorului Bluetooth sau prin dezactivarea caracteristicii Bluetooth de pe dispozitivul conectat. Când porniţi din nou difuzorul Bluetooth şi dispozitivele sunt în raza de conexiune sau dacă activaţi caracteristica Bluetooth a dispozitivului conectat, dispozitivele se vor reconecta automat.
- Dacă conexiunea Bluetooth se încheie din cauza unei defecţiuni a dispozitivului, folosiţi meniul Bluetooth de pe dispozitivul deconectat pentru a le reconecta.
- Dacă conexiunea Bluetooth este oprită incorect, pot apărea zgomote.

Conectarea la alte dispozitive

După încheierea conexiunii între difuzorul Bluetooth şi dispozitivul mobil, puteţi conecta difuzorul Bluetooth la alte dispozitive.

1 Ţineţi apăsat butonul de asociere Bluetooth/Redare timp de aproximativ trei secunde pentru a încheia conexiunea curentă şi pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

2 Conectaţi difuzorul Bluetooth la un alt dispozitiv.

Conectarea printr-un cablu audio

Conectați difuzorul Bluetooth la un alt dispozitiv printr-un cablu audio. Când difuzorul Bluetooth este conectat printr-un cablu audio, puteți regla doar volumul.

1 **Difuzor Bluetooth** Introduceți cablul audio în mufa de intrare audio.

2 **Celălalt dispozitiv** Introduceți celălalt capăt al cablului audio în mufa de ieşire audio.

- Dacă difuzorul Bluetooth este conectat simultan la un dispozitiv printr-un cablu audio și prin Bluetooth la alt dispozitiv, difuzorul Bluetooth va reda doar sunetul de la dispozitivul conectat prin Bluetooth.
- Mufa cablului audio este optimizată pentru dispozitive mobile Samsung. Când conectați difuzorul Bluetooth la un alt dispozitiv decât unul Samsung, redarea se poate opri brusc și în funcție de volum poate apărea un semnal de reacție. Reglați volumul corespunzător.

Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth

Bluetooth este un standard tehnologic wireless care foloseşte o frecvență de 2,4 GHz pentru a se conecta la diverse dispozitive pe distanțe scurte. Se poate conecta şi schimba date cu alte dispozitive care au activată caracteristica Bluetooth, ca de exemplu dispozitive mobile, computere, imprimante, şi alte aparate casnice digitale, fără a se conecta prin cabluri.

- Pentru a evita problemele atunci când conectați difuzorul Bluetooth la un alt dispozitiv, aşezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth şi difuzorul Bluetooth se află în raza maximă de conectare Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între difuzorul Bluetooth şi un dispozitiv conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a unui dispozitiv conectat.
- Bluetooth utilizează aceeaşi frecvență ca unele produse industriale, ştiințifice, medicale şi de mică putere şi pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu difuzorul Bluetooth.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Ascultarea muzicii

Ascultați muzica redată de dispozitivul conectat.

Apăsați butonul de asociere Bluetooth/Redare pentru a reda muzică.

Întreruperea sau reluarea redării

Apăsați pe butonul Redare/asociere Bluetooth pentru a întrerupe sau relua redarea.

Reglarea volumului

Apăsați butonul Volum pentru a regla volumul în timpul redării.

Saltul la alte cântece

Țineți apăsat pe butonul Volum (+) pentru a trece la cântecul următor în timpul redării.

Țineți apăsat pe butonul Volum (-) pentru a trece la cântecul anterior în timpul redării.

Utilizarea caracteristicilor de apelare

Când difuzorul Bluetooth este conectat la un dispozitiv mobil, puteți accepta și controla apelurile primite pe dispozitivul mobil conectat.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Pentru a răspunde la un apel, apăsați butonul de asociere Bluetooth/Redare.

Pentru a respinge un apel, apăsați butonul de asociere Bluetooth/Redare.

Reglarea volumului

Apăsați butonul Volum pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Preluarea unui al doilea apel

Când primiți un al doilea apel în timpul unui apel, difuzorul Bluetooth va emite un sunet scurt.

Pentru a termina apelul curent și pentru a răspunde la al doilea apel, țineți apăsat butonul de asociere Bluetooth/Redare.

Pentru a pune apelul curent în așteptare și pentru a răspunde la al doilea apel, apăsați butonul de asociere Bluetooth/Redare.

Pentru a comuta între apelul curent și apelul în așteptare, apăsați butonul de asociere Bluetooth/Redare.

Terminarea unui apel

Apăsați pe butonul de asociere Bluetooth/Redare pentru a termina apelul curent.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții.

Difuzorul Bluetooth nu porneşte

Când bateria este descărcată complet, difuzorul Bluetooth nu porneşte. Încărcați bateria complet înainte de a porni difuzorul Bluetooth.

Difuzorul Bluetooth se blochează

Dacă difuzorul Bluetooth se blochează sau se întrerupe, încercați să rezolvați oprind difuzorul Bluetooth după care porniți-l din nou.

Dacă, în continuare, difuzorul Bluetooth nu reacționează, opriți conexiunea Bluetooth şi reconectați-o. Pentru aceasta, țineți apăsat butonul de asociere Bluetooth/Redare aproximativ trei secunde. Atunci când difuzorul Bluetooth intră în modul de asociere Bluetooth, conectați dispozitivele din nou, şi verificați funcționarea difuzorului Bluetooth.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați un centru de service Samsung.

Bateria nu se încarcă corespunzător (Pentru cablurile USB şi încărcătoarele aprobate de Samsung)

Verificați dacă cablul USB sau încărcătorul este conectat corect.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați un centru de service Samsung.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu vă poate localiza difuzorul Bluetooth

- Verificați dacă difuzorul Bluetooth se află în modul de asociere Bluetooth.
- Reporniți difuzorul Bluetooth și căutați-l din nou.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth şi difuzorul Bluetooth se află în raza maximă de conectare Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un centru de service Samsung.

Difuzorul Bluetooth nu se poate conecta la un alt dispozitiv Bluetooth

- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth şi difuzorul Bluetooth se află în raza maximă de conectare Bluetooth (10 m).
- Pe dispozitivul cu care doriți să vă conectați, deconectați toate dispozitivele asociate şi încercați să vă conectați din nou.

Conexiunea Bluetooth se deconectează frecvent

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth şi difuzorul Bluetooth se află în raza maximă de conectare Bluetooth (10 m).
- Când folosiți difuzorul Bluetooth cu alte dispozitive Bluetooth, conexiunea poate fi afectată de undele electromagnetice. Utilizați difuzorul Bluetooth în medii cu mai puține dispozitive wireless prezente.

Difuzorul Bluetooth funcționează diferit față de descrierea din manual

Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Bateria se consumă mai repede decât prima dată când dispozitivul a fost cumpărat

- Atunci când difuzorul Bluetooth sau bateria sunt expuse la temperaturi foarte scăzute sau ridicate, încărcarea utilă se poate reduce.
- Bateria este un bun consumabil şi pe parcursul timpului încărcarea utilă se va diminua.

Difuzorul Bluetooth se murdărește

Ștergeți ușor difuzorul Bluetooth cu o cârpă moale. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți puternici. Dacă folosiți asemenea substanțe, exteriorul dispozitivului se poate coroda sau decolora.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia şi a dispozitivului, la vătămări personale, şi/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-şi asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări şi instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

1 Îndepărtați capacul situat pe partea inferioară a difuzorului Bluetooth.

2 Demontați cele trei șuruburi din partea de jos a difuzorului Bluetooth.

3 Îndepărtați capacul situat pe corpul difuzorului Bluetooth.

4 Deconectați bateria de pe placa cu circuite.

5 Scoateți bateria.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Начално запознаване

Първо прочетете

Моля, прочетете това Ръководство преди да използвате устройството си, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Изображенията може да се различават от действителния продукт. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.
- Преди да използвате Bluetooth високоговорителя, се уверете, че той е съвместим с вашето устройство.

Икони за указания

Предупреждение: Ситуации, които могат да причинят наранявания на вас или на други

Внимание: Ситуации, които могат да причинят повреди на устройството ви или на друго оборудване

Бележка: Бележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на опаковката

Проверете кутията на продукта за следните елементи:

- Bluetooth високоговорител
- Кратко ръководство

- Елементите и наличните принадлежности, доставени с устройството, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Външният вид и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от вашия местен продавач на Samsung. Преди закупуване се уверете, че те са съвместими с устройството.
- Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да причини проблеми с производителността и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички аксесоари подлежи на промяна изцяло в зависимост от производителите. За повече информация за наличните аксесоари се обърнете към уеб сайта на Samsung.

Оформление на устройството

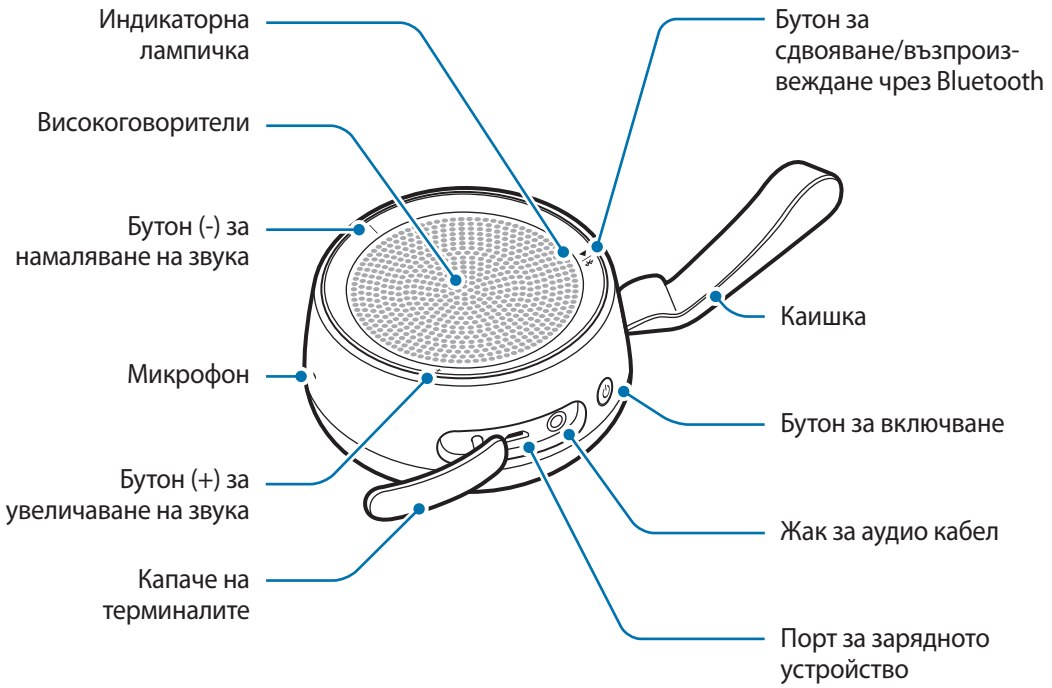

Бутони

Бутон	Функция
Бутон за включване	• Натиснете и задръжте, за да включите или да изключите Bluetooth високоговорителите. • Натиснете за проверка на оставащия заряд на батерията.
Бутон (+) за увеличаване на звука	• Натиснете, за да увеличите силата на звука по време на възпроизвеждане на музика. • Натиснете и задръжте, за да прескочите до следващата песен по време на възпроизвеждане на музика.
Бутон (-) за намаляване на звука	• Натиснете, за да намалите силата на звука по време на възпроизвеждане на музиката. • Натиснете и задръжте, за да прескочите до следващата песен по време на възпроизвеждане на музиката.
Бутон за сдвояване/ възпроизвеждане чрез Bluetooth	• Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth. • Когато връзката се прекъсне, натиснете за да свържете отново устройствата. • Натиснете, за възпроизвеждане или слагане на пауза на музиката.

Индикаторна лампичка

Индикаторната лампичка ви сигнализира за състоянието на Bluetooth високоговорителя.

Цвят	Състояние
Премигва в синьо три пъти	Bluetooth високоговорителят се включва
Премигва в червено три пъти	Bluetooth високоговорителят се изключва
Свети постоянно в червено	Зарежда се
Свети постоянно в синьо	Напълно заредена
Премигва в червено и синьо	Режим на сдвояване чрез Bluetooth
Бързо премигва в синьо три пъти	Свързана чрез Bluetooth
Бързо премигва в червено три пъти	Свързан чрез Bluetooth (когато батерията е изтощена)
Примигва в червено на всеки четири секунди	Батерията е изтощена

Ако индикаторната лампичка не работи според описанието, разкачете зарядното устройство от Bluetooth високоговорителя, след което го свържете отново.

Зареждане на батерията

Съвети и предпазни мерки при зареждане на батерията

- Можете да заредите Bluetooth високоговорителя с помощта на зарядното устройство (продава се отделно).
- Ако батерията е напълно изтощена, Bluetooth високоговорителите не могат да бъдат включени веднага след свързване към зарядното устройство. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да включите Bluetooth високоговорителите.
- Използването на различен от зарядното устройство захранващ източник, например компютър, може да причини по-бавно зареждане поради по-слабо протичащото електрическо напрежение.
- Bluetooth високоговорителите могат да се използват, докато се зареждат, но пълното зареждане на батерията може да отнеме повече време.

- Ако при зареждане електрозахранването е нестабилно, Bluetooth високоговорителят може да не функционира. Ако това се случи, изключете зарядното устройство от Bluetooth високоговорителя.
- При зареждане, Bluetooth високоговорителят и зарядното устройство могат да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да засегне продължителността на живота или производителността на Bluetooth високоговорителя. Ако батерията се нагрее повече от обичайното, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако Bluetooth високоговорителите не се зареждат правилно, занесете тях и зарядното устройство в сервизен център на Samsung.
- Продължителността на зареждане може да е различна в зависимост от спецификацията на зарядното устройство.

Зареждане с кабел

Заредете Bluetooth високоговорителя, преди да го използвате за пръв път или когато не е бил използван продължително време.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да причинят експлодиране на батерията или повреда на Bluetooth високоговорителя.

1 Отворете капачето на терминалите.

2 Свържете Bluetooth високоговорителя към зарядно устройство.

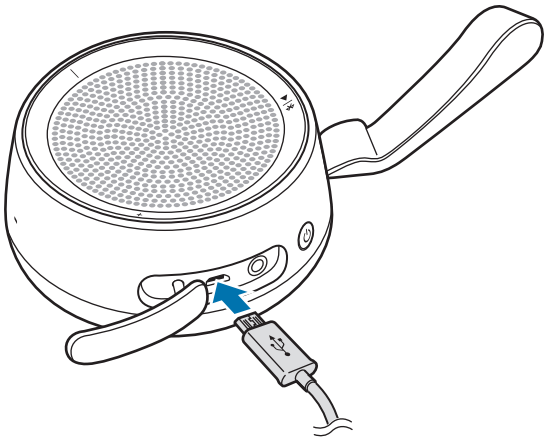

Неправилното свързване към зарядното устройство може да причини сериозна повреда на Bluetooth високоговорителите. Всякакви повреди, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 След като се зареди напълно, разкачете Bluetooth високоговорителя от зарядното устройство.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и да е лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на оставащия заряд на батерията

Натиснете бутона за включване за проверка на оставащия заряд на батерията.

Цвят	Заряд на батерията
Премигва в червено три пъти	• По-малко от 30%
Премигва в лилаво три пъти	• 30 - 60%
Премигва в синьо три пъти	• 60 - 100%

Използване на Bluetooth високоговорителя

Включване или изключване на Bluetooth високоговорителя

Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите или да изключите Bluetooth високоговорителя.

Когато включите Bluetooth високоговорителя за пръв път, той навлиза в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

- Ако Bluetooth високоговорителя е в режим на неактивност и не отговаря, натиснете и задръжте едновременно бутона (+) за увеличаване на звука и бутона (-) за намаляване на звука, както и бутона за възпроизвеждане/режим на сдвояване чрез Bluetooth.
- Следвайте всички публикувани предупреждения и указания от оторизирания персонал в места, в които използването на безжични устройства е ограничено, като самолети и болници.

Свързване с друго устройство

Свързване чрез Bluetooth

Свържете Bluetooth високоговорителя с мобилно устройство. След като устройствата се сдвоят, Bluetooth високоговорителят автоматично ще се свързва с мобилното устройство, всеки път когато го включите.

1 **Bluetooth високоговорител** Натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване чрез Bluetooth и го задръжте над три секунди, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Индикаторната лампичка ще премигва в червено и синьо.

Когато включите Bluetooth високоговорителя за пръв път, той навлиза в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

2 **Друго устройство** Активирайте функцията Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства.

За повече информация вижте ръководството за потребителя на другото устройство.

3 **Друго устройство** Чукнете **Scoop Design** от списъка с налични устройства.

- Ако Bluetooth връзката е неуспешна или другото устройство не може да намери Bluetooth високоговорителите, премахнете информацията за устройството от списъка на другото устройство. След това опитайте да се свържете отново.
- Диапазонът на свързване чрез Bluetooth и качеството на звука може да се различават в зависимост от свързаните устройства.

Изключване и повторно свързване на устройства

Натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth за около три секунди. Текущата връзка ще бъде прекратена.

Можете също да прекратите връзката чрез деактивиране на Bluetooth функцията на свързаното устройство.

Ако Bluetooth връзката прекъсне поради разстоянието между устройствата, доближете устройствата в рамките на определен период от време. Устройствата ще се свържат отново автоматично.

- Можете и да прекратите връзката чрез изключване на Bluetooth високоговорителите или чрез деактивиране на Bluetooth функцията на свързаното устройство. Когато включите отново Bluetooth високоговорителя и устройствата са в обхват, или ако активирате Bluetooth функцията на свързаното устройство, двете устройства автоматично ще се свържат.
- Ако Bluetooth връзката прекъсне поради повреда в някое от устройствата, използвайте Bluetooth менюто на несвързаното устройство, за да свържете устройствата отново.
- Може да възникне шум, ако Bluetooth връзката бъде неправилно прекратена.

Свързване на други устройства

След като прекратите връзката между Bluetooth високоговорителя и мобилното устройство, можете да свържете високоговорителя към други устройства.

1 Натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване чрез Bluetooth за приблизително три секунди, за да прекратите настоящата връзка и да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

2 Свържете Bluetooth високоговорителя към другото устройство.

Свързване чрез аудио кабел

Свържете Bluetooth високоговорителя към друго устройство чрез аудио кабел. Когато Bluetooth високоговорителят е свързан чрез аудио кабел, можете да настроите силата на звука.

1 **Bluetooth високоговорители** Включете аудио кабела в жака за аудио кабел.

2 **Друго устройство** Включете другия край на аудио кабела в жака за аудио изход.

- Ако Bluetooth високоговорителят бъде свързан едновременно към устройство чрез аудио кабел и друго устройство чрез Bluetooth, той ще възпроизвежда аудио само от устройството, към което е свързан чрез Bluetooth.
- Жакът за аудио кабел е оптимизиран за мобилни устройства на Samsung. Когато свържете Bluetooth високоговорителя към устройство различно от мобилно устройство на Samsung, възпроизвеждането може внезапно да спре или да се появи обратна връзка в зависимост от силата на звука. Регулирайте силата на звука по подходящ начин.

Бележки за използването на Bluetooth

Bluetooth е стандарт за безжична технология, която използва честота 2,4 GHz за свързване към различни устройства на близки разстояния. Тя може да се свързва и да обменя с други устройства, поддържащи функцията Bluetooth, като мобилни устройства, компютри, принтери и друга цифрови битови уреди без свързване чрез кабели.

- За да предотвратите проблеми при свързване на Bluetooth високоговорителите с друго устройство, разположете устройствата близо едно до друго.
- Bluetooth високоговорителите и другото Bluetooth устройство трябва да бъдат в рамките на максималния диапазон за свързване чрез Bluetooth (10 м). Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.
- Уверете се, че между Bluetooth високоговорителите и свързаното устройство няма препятствия, включително хора, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързано устройство.
- Bluetooth използва същата честота като някои промишлени, научни, медицински или нискомощностни продукти и могат да се получат смущения, когато осъществявате връзки близо до тези видове продукти.
- Някои устройства, особено такива, които не са тествани или одобрени от Bluetooth SIG, може да не са съвместими с вашите Bluetooth високоговорители.
- Не използвайте Bluetooth функцията за незаконни цели (например пиратски копия на файлове или незаконно подслушване на комуникации за търговски цели).

Слушане на музика

Слушане на музика на свързаното устройство.

За да възпроизведете музика, натиснете бутона за възпроизвеждане/Bluetooth.

Поставя на пауза или възстановява възпроизвеждането

Натиснете бутона възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth за да направите пауза или да възстановите възпроизвеждането.

Регулиране на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждането.

Пропускане на други песни

Натиснете и задръжте бутон (+) за увеличаване на звука, за да прескочите до следващата песен по време на възпроизвеждане.

Натиснете и задръжте бутон (-) за намаляване на звука, за да прескочите до предишната песен по време на възпроизвеждане.

Използване на функции за повикване

След като Bluetooth високоговорителя се свърже към мобилно устройство, можете да приемате повиквания от свързаното мобилно устройство.

Приемане или отхвърляне на повиквания

За да отговорите на обаждане, натиснете бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth.

За да откажете обаждане, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth.

Регулиране на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате силата на звука по време на обаждането.

Приемане на второ повикване

Когато се появи второ повикване по време на разговор, Bluetooth високоговорителят ще издаде звуков сигнал.

За да приключите текущото повикване и да отговорите на второто повикване, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth.

За да поставите текущото повикване на изчакване и да отговорите на второто повикване, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth.

За да превключите между текущото повикване и повикването на изчакване, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth.

Прекратяване на повикване

Натиснете бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth, за да прекратите текущото повикване.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, моля, опитайте някое от следните решения.

Вашите Bluetooth високоговорители не се включват

Ако батерията е напълно изтощена, вашите Bluetooth високоговорители няма да се включат. Заредете батерията напълно, преди да включите Bluetooth високоговорителите.

Вашите Bluetooth високоговорители замръзват

Bluetooth високоговорителите замръзнат или увиснат, опитайте да разрешите това, като ги изключите и включите отново.

Ако Bluetooth високоговорителите все още не реагират, прекратете Bluetooth връзката и я установете отново. За да направите това, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане/сдвояване с Bluetooth за около три секунди. Когато Bluetooth високоговорителите навлязат в режим на сдвояване чрез Bluetooth, свържете устройствата отново и проверете работата на Bluetooth високоговорителите.

Ако проблемът не се разреши, се свържете със сервизен център на Samsung.

Батерията не се зарежда правилно (за USB кабели и зарядни устройства, одобрени от Samsung)

Уверете се, че USB кабелът или зарядното устройство са правилно свързани.

Ако проблемът не се разреши, се свържете със сервизен център на Samsung.

Друго Bluetooth устройство не може да открие вашите Bluetooth високоговорители

- Уверете се, че Bluetooth високоговорителите са в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
- Рестартирайте Bluetooth високоговорителите и ги потърсете отново.
- Bluetooth високоговорителите и другото Bluetooth устройство трябва да бъдат в рамките на максималния диапазон за свързване чрез Bluetooth (10 м).

Ако горните съвети не разрешат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Вашите Bluetooth високоговорители не могат да се свържат с друго Bluetooth устройство

- Bluetooth високоговорителите и другото Bluetooth устройство трябва да бъдат в рамките на максималния диапазон за свързване чрез Bluetooth (10 м).
- На устройството, с което искате да се свържете, прекъснете връзката с всички сдвоени устройства и опитайте да се свържете отново.

Bluetooth връзката се прекъсва често

- Ако между устройствата има препятствия, може да е нужно да намалите оперативното разстояние.
- Bluetooth високоговорителите и другото Bluetooth устройство трябва да бъдат в рамките на максималния диапазон за свързване чрез Bluetooth (10 м).
- При използване на Bluetooth високоговорители с други Bluetooth устройства връзката може да бъде повлияна от електромагнитни вълни. Използвайте Bluetooth високоговорителите на места с по-малко налични безжични устройства.

Bluetooth високоговорителите работят различно от описаното в ръководството

Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото при закупуването ѝ.

- Ако изложите Bluetooth високоговорителите или батерията на много високи или много ниски температури, полезният заряд може да се намали.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще става по-малък с течение на времето.

Bluetooth високоговорителят е замърсен

Внимателно почистете Bluetooth високоговорителя с мека кърпа. Не използвайте химически вещества или силни почистващи препарати. Ако го направите, съществува риск външната повърхност на устройството да се обезцвети или да корозира.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Свалете капачето от дъното на Bluetooth високоговорителя.

2 Развийте трите болта от най-долната страна на Bluetooth високоговорителя.

3 Свалете капачето от корпуса на Bluetooth високоговорителя.

4 Разкачете батерията от печатната платка.

5 Отстранете батерията.

Авторски права

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. за целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици.

Kako započeti

Najprije pročitajte

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.

- Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promjeni bez prethodne obavijesti.
- Prije nego upotrijebite Bluetooth zvučnik provjerite je li kompatibilan s vašim uređajem.

Korišteni simboli

Upozorenje: situacije u kojima se vi ili druge osobe možete ozlijediti

Oprez: situacije u kojima se mogu oštetiti vaš uređaj ili druga oprema

Napomena: napomene, praktični savjeti ili dodatne informacije

Sadržaj pakiranja

Provjerite nalaze li se u kutiji proizvoda sljedeće stavke:

- Bluetooth zvučnik
- Kratke upute

- Stavke isporučene s uređajem i sav dostupan dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji i pružatelju usluga.
- Isporučene stavke namijenjene su isključivo ovom uređaju i ne moraju nužno biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatni pribor možete nabaviti u lokalnim trgovinama Samsungovim proizvodima. Prije kupnje provjerite je li pribor kompatibilan s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Korištenje neodobrenog pribora može izazvati probleme i greške u radu koji nisu pokriveni jamstvom.
- Dostupnost cjelokupnog pribora podliježe promjenama i u potpunosti ovisi o proizvođačima. Za više informacija o dostupnom priboru pogledajte Samsungovu web-stranicu.

Prikaz uređaja

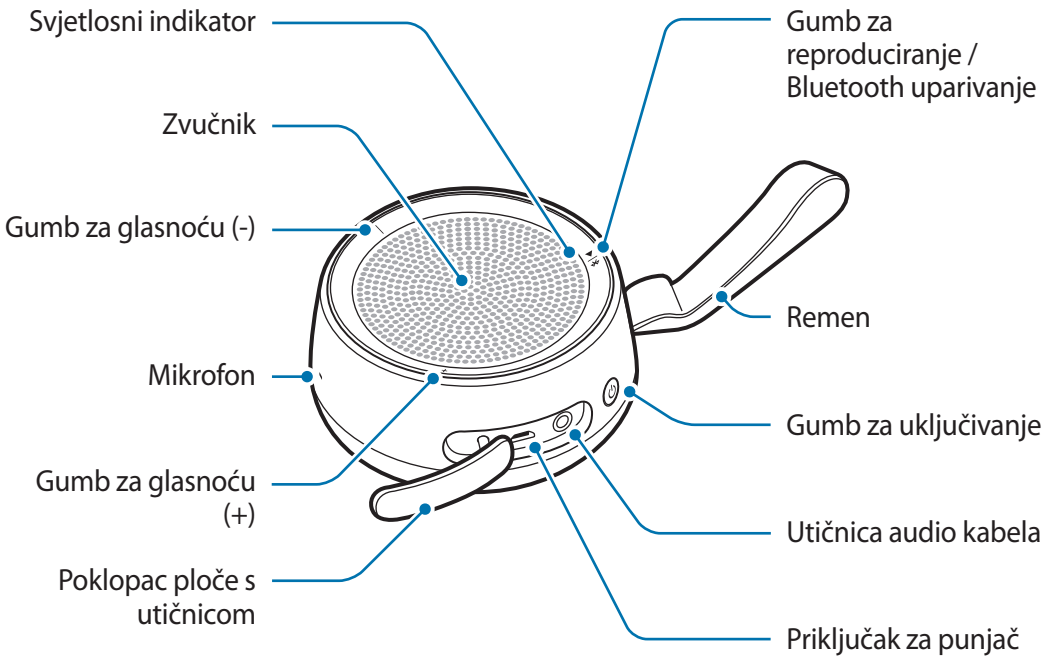

Gumbi

Gumb	Funkcija
Gumb za uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili Bluetooth zvučnik. • Pritnisnite za provjeru preostale snage baterije.
Gumb za glasnoću (+)	• Pritisnite za povećanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe. • Pritisnite i držite za prijelaz na sljedeću pjesmu tijekom reprodukcije glazbe.
Gumb za glasnoću (-)	• Pritisnite za smanjenje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe. • Pritisnite i držite za prijelaz na prethodnu pjesmu tijekom reprodukcije glazbe.
Gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje	• Pritisnite i držite za ulazak u Bluetooth način uparivanja. • Kada se veza izgubi, pritisnite za ponovno spajanje uređaja. • Pritisnite za reprodukciju ili pauziranje glazbe.

Svjetlosni indikator

Svjetlosni indikator obavještava vas o statusu Bluetooth zvučnika.

Boja	Status
Treperenje plavo 3 puta	Bluetooth zvučnik se uključuje
Treperenje crveno 3 puta	Bluetooth zvučnik se isključuje
Stalno svijetli crveno	Punjenje
Stalno svijetli plavo	Baterija puna
Treperenje crveno i plavo	Način rada uparivanja putem Bluetooth veze
Brzo treperenje plavo 3 puta	Spojen putem Bluetooth veze
Brzo treperenje crveno 3 puta	Spojeno putem Bluetootha (kada je baterija slaba)
Treperenje crveno svake četiri sekunde	Baterija je slaba

Ako svjetlosni indikator ne radi kako je opisano, odspojite punjač iz Bluetooth zvučnika i ponovno ga spojite.

Punjenje baterije

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

- Bluetooth zvučnik možete puniti pomoću punjača (prodaje se zasebno).
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, Bluetooth zvučnik ne može se uključiti odmah nakon što se priključi punjač. Ostavite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja Bluetooth zvučnika.
- Korištenjem drugih izvora energije osim punjača, kao što je računalo, može doći do sporije brzine punjenja zbog manje količine električne struje.
- Bluetooth zvučnik može se koristiti tijekom punjenja, no potpuno punjenje baterije može trajati dulje vremena.

- Ako je tijekom punjenja Bluetooth zvučnika napajanje nestabilno, uređaj možda neće raditi. Ako do toga dođe, isključite punjač iz Bluetooth zvučnika.
- Tijekom punjenja Bluetooth zvučnik i punjač mogu se zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja Bluetooth zvučnika ili na njegovo funkcioniranje. Ako se baterija ugrije više nego što je uobičajeno, punjač može prestati puniti.
- Ako se Bluetooth zvučnik ne puni ispravno, odnesite Bluetooth zvučnik i punjač u Samsungov servis.
- Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o specifikacijama punjača.

Žično punjenje

Napunite Bluetooth zvučnik prije prve upotrebe ili nakon što nije bio korišten dulje vrijeme.

Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Neodobreni punjači mogu izazvati eksploziju baterije ili oštećenje Bluetooth zvučnika.

1 Otvorite poklopac ploče s utičnicom.

2 Spojite Bluetooth zvučnik na punjač.

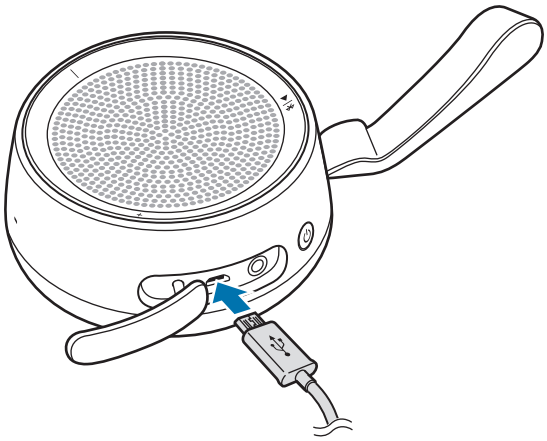

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljna oštećenja na Bluetooth zvučniku. Oštećenja izazvana pogrešnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom.

3 Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite Bluetooth zvučnik s punjača.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera preostalog punjenja baterije

Pritisnite gumb za uključivanje za provjeru preostale snage baterije.

Boja	Punjenje baterije
Treperenje crveno 3 puta	• Manje od 30%
Treperenje ljubičasto 3 puta	• 30-60%
Treperenje plavo 3 puta	• 60-100%

Korištenje Bluetooth zvučnika

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth zvučnika

Pritisnite i držite gumb za uključivanje da biste uključili ili isključili Bluetooth zvučnik.

Kada po prvi put uključite Bluetooth zvučnik, on ulazi u Bluetooth način uparivanja.

- Ako se Bluetooth zvučnik ledi i ne reagira, istodobno pritisnite i držite gumb za glasnoću (+), gumb za glasnoću (-) i gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.
- U prostorima u kojima je korištenje bežičnih uređaja ograničeno, kao što su zrakoplovi i bolnice, pridržavajte se svih istaknutih upozorenja ili uputa ovlaštenih osoba.

Povezivanje s drugim uređajem

Spajanje putem Bluetooth veze

Bluetooth zvučnik uparite s mobilnim uređajem. Kada su uređaji upareni, Bluetooth zvučnik automatski će se spojiti s mobilnim uređajem svaki put kad uključite Bluetooth zvučnik.

1 **Bluetooth zvučnik** Pritisnite i držite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje dulje od tri sekunde za ulazak u Bluetooth način uparivanja.

Svjetlosni indikator zatreperit će crveno i zatim plavo.

Kada po prvi put uključite Bluetooth zvučnik, on ulazi u Bluetooth način uparivanja.

2 **Drugi uređaj** Aktivirajte Bluetooth funkciju i tražite Bluetooth uređaje.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

3 **Drugi uređaj** Dodirnite **Scoop Design** s popisa dostupnih uređaja.

- Ako Bluetooth povezivanje ne uspije ili drugi uređaj ne može locirati Bluetooth zvučnik, uklonite informacije uređaja s popisa drugog uređaja. Pokušajte se ponovno povezati.
- Raspon povezivanja putem Bluetooth veze i kvaliteta zvuka mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Odspajanje ili ponovno spajanje uređaja

Pritisnite i držite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje otprilike tri sekunde. Trenutačna će se veza prekinuti.

Možete prekinuti vezu onemogućivanjem Bluetooth funkcije na povezanom uređaju.

Ako se veza putem Bluetootha prekine zbog udaljenosti između uređaja, približite uređaje u određenom vremenu. Uređaji će se automatski ponovno povezati.

- Možete prekinuti vezu isključivanjem Bluetooth zvučnika ili onemogućivanjem Bluetooth funkcije na povezanom uređaju. Nakon što ponovno Bluetooth uključite zvučnik, a uređaji su u dosegu ili nakon aktiviranja Bluetooth funkcije na povezanom uređaju, uređaji će se automatski ponovno povezati.
- Ako se veza putem Bluetootha prekine zbog kvara uređaja, upotrijebite Bluetooth izbornik na odspojenom uređaju za ponovno povezivanje uređaja.
- Moglo bi doći do pojave buke u slučaju da Bluetooth veza nije pravilno odspojena.

Spajanje s drugim uređajima

Nakon prekida veze između Bluetooth zvučnika i mobilnog uređaja, Bluetooth zvučnik možete povezati s drugim uređajima.

1 Pritisnite i držite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje otprilike tri sekunde za prekid trenutačne veze i ulazak u Bluetooth način uparivanja.

2 Spojite Bluetooth zvučnik s drugim uređajem.

Spajanje preko audio kabela

Spojite Bluetooth zvučnik s uređajem putem audio kabela. Kada je Bluetooth zvučnik spojen putem audio kabela, možete podešavati samo glasnoću.

1 **Bluetooth zvučnik** Ukopčajte audio kabel u utičnicu audio kabela.

2 **Drugi uređaj** Ukopčajte drugi kraj audio kabela u utičnicu audio izlaza.

- Ako je Bluetooth zvučnik neprestano spojen s uređajem putem audio kabela i s drugim uređajem putem Bluetootha, Bluetooth zvučnik reproducirat će glazbu samo s uređaja spojenog putem Bluetootha.
- Utičnica audio kabela optimizirana je za Samsungove mobilne uređaje. Kada Bluetooth zvučnik spojite u uređaj koji nije Samsungov mobilni uređaj, može doći do iznenadnog prekida reprodukcije ili do povratne informacije, ovisno o glasnoći. Prikladno podesite glasnoću.

Napomene vezane uz uporabu Bluetootha

Bluetooth je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na različite uređaje na kratkoj udaljenosti. Može se bez korištenja kabela povezati i razmjenjivati podatke s drugim uređajima koji podržavaju funkciju Bluetooth, kao što su mobilni uređaji, računala, pisači i ostali digitalni kućni uređaji.

- Radi izbjegavanja problema u povezivanju Bluetooth zvučnika s drugim uređajem, postavite uređaje blizu jedan drugome.
- Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona Bluetooth veze (10 m). Udaljenost može varirati ovisno o okružju u kojem se uređaji koriste.
- Osigurajte da između Bluetooth zvučnika i spojenog uređaja nema prepreka, uključujući ljude, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dodirujte Bluetooth antenu spojenog uređaja.
- Bluetooth koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, znanstveni, medicinski i niskonaponski proizvodi te može doći do pojave interferencije kada se uspostavlja veza u blizini ovih proizvoda.
- Neki uređaji, posebno oni koji nisu testirani ili odobreni od strane Bluetooth SIG-a mogu biti nekompatibilni sa Bluetooth zvučnikom.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za nezakonite namjene (na primjer za piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje za komercijalne svrhe).

Slušanje glazbe

Slušajte glazbu koja se reproducira na spojenom uređaju.

Pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje za reproduciranje glazbe.

Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije

Pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.

Podešavanje glasnoće

Za podešavanje glasnoće pritisnite gumb glasnoće tijekom reproduciranja.

Prebacivanje na druge pjesme

Pritisnite i držite gumb za glasnoću (+) za prijelaz na sljedeću pjesmu tijekom reprodukcije.

Pritisnite i držite gumb za glasnoću (-) za prijelaz na prethodnu pjesmu tijekom reprodukcije.

Korištenje funkcija poziva

Možete odgovarati na upravljati pozivima spojenog mobilnog uređaja kada je Bluetooth zvučnik spojen s mobilnim uređajem.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Za odgovaranje na poziv pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.

Za odbijanje poziva pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.

Podešavanje glasnoće

Za podešavanje glasnoće pritisnite gumb glasnoće tijekom poziva.

Odgovaranje na drugi poziv

Prilikom dolaska drugog poziva tijekom poziva, Bluetooth zvučnik će emitirati zvučni signal.

Za prekid trenutačnog poziva i odgovaranje na drugi poziv, pritisnite i držite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.

Za stavljanje drugog poziva na čekanje i odgovaranje na drugi poziv, pritisnite i držite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.

Za prebacivanje između trenutačnog poziva i poziva na čekanju, pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje.

Prekidanje poziva

Pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje da biste prekinuli trenutačni poziv.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije obraćanja Samsungovom servisu pokušajte neka od sljedećih rješenja.

Bluetooth zvučnik se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena, Bluetooth zvučnik se ne uključuje. Prije uključivanja Bluetooth zvučnika potpuno napunite bateriju.

Bluetooth zvučnik se zamrzava

Ako se Bluetooth zvučnik zamrzne ili ne radi ispravno, problem pokušajte riješiti isključivanjem i ponovnim uključivanjem Bluetooth zvučnika.

Ako Bluetooth zvučnik i dalje ne reagira, prekinite i ponovno uspostavite vezu putem Bluetootha. Kako biste to učinili, pritisnite gumb za reproduciranje / Bluetooth uparivanje na otprilike tri sekunde. Kada Bluetooth zvučnik uđe u Bluetooth način uparivanja, ponovno spojite uređaje i zatim provjerite rad Bluetooth zvučnika.

Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Baterija se ne puni ispravno (vrijedi za USB kablove i punjače koje je odobrio Samsung)

Pobrinite se da je USB kabel ili punjač ispravno spojen.

Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Drugi Bluetooth uređaj ne može locirati Bluetooth zvučnik

- Provjerite je li vaš Bluetooth zvučnik u Bluetooth načinu uparivanja.
- Ponovno pokrenite Bluetooth zvučnik i potražite Bluetooth zvučnik.
- Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona Bluetooth veze (10 m).

Ako gornji savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisu.

Vaš Bluetooth zvučnik se ne može povezati s drugim Bluetooth uređajem

- Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona Bluetooth veze (10 m).
- S uređaja na koji se želite spojiti odspojite sve uparene uređaje i ponovno se pokušajte spojiti.

Bluetooth veza često se prekida

- Ako postoje prepreke između uređaja tada se radna udaljenost može smanjiti.
- Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona Bluetooth veze (10 m).
- Kad koristite uređaj Bluetooth zvučnik s drugim Bluetooth uređajima, na vezu mogu utjecati elektromagnetski valovi. Koristite Bluetooth zvučnik u okruženjima s manje bežičnih uređaja.

Bluetooth zvučnik ne radi kako je opisano u priručniku

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Baterija se prazni brže nego kad je kupljena

- Ako Bluetooth zvučnik ili bateriju izložite vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama, korisna snaga punjenja može se smanjiti.
- Baterija je potrošni materijal i njena se korisna snaga s vremenom smanjuje.

Bluetooth zvučnik je zaprljan

Nježno obrišite Bluetooth zvučnik mekanom krpom. Nemojte upotrebljavati kemikalije ili snažne deterdžent. Time bi se mogla promijeniti boja ili bi moglo doći do hrđanja vanjske strane uređaja.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije **morate** posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
- Zbog vlastite sigurnosti **ne smijete pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

1 Uklonite poklopac s donjeg dijela Bluetooth zvučnika.

2 Uklonite tri vijka s donjeg dijela Bluetooth zvučnika.

3 Uklonite poklopac s Bluetooth zvučnika.

4 Odspojite bateriju s pločice sklopke.

5 Uklonite bateriju.

Autorsko pravo

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu dohvata podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. diljem svijeta.
- Svi su ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Prvi koraci

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja „Bluetooth“ zvučnika, uverite se da je kompatibilan sa vašim uređajem.

Ikonice sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede

Oprez: Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Sadržaj pakovanja

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke:

- „Bluetooth“ zvučnik
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke koje se isporučuju sa uređajem i dostupni dodatni proibor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite na veb-sajt kompanije Samsung.

Raspored uređaja

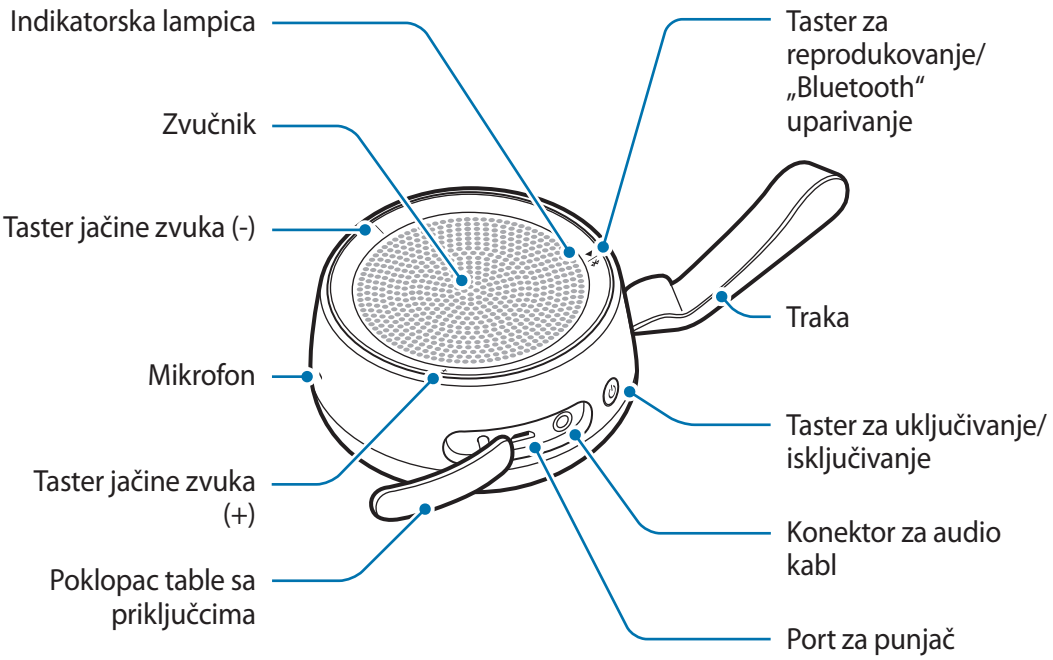

Tasteri

Taster	Funkcija
Taster za uključivanje/ isključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili Bluetooth zvučnik. • Pritisnite da proverite napunjenost baterije.
Taster jačine zvuka (+)	• Pritisnite da povećate jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike. • Pritisnite i držite da biste preskočili na sledeću pesmu tokom reprodukcije muzike.
Taster jačine zvuka (-)	• Pritisnite da smanjite jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike. • Pritisnite i držite da biste preskočili na prethodnu pesmu tokom reprodukcije muzike.
Taster za reprodukovanje/ „Bluetooth“ uparivanje	• Pritisnite i držite biste pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja. • Kada se veza prekine, pritisnite da ponovo povežete uređaje. • Pritisnite da reprodukujete ili pauzirate muziku.

Indikatorska lampica

Indikatorska lampica vas upozorava na status „Bluetooth“ zvučnika.

Boja	Status
Treperi plavo tri puta	„Bluetooth“ zvučnik se uključuje
Treperi crveno tri puta	„Bluetooth“ zvučnik se isključuje
Neprestano crvena	Punjenje
Neprestano plava	Napunjena do kraja
Treperi crveno i plavo	„Bluetooth“ režim uparivanja
Brzo treperi plavo tri puta	Povezan preko funkcije „Bluetooth“
Brzo treperi crvena tri puta	Povezano preko „Bluetooth“-a (kada je baterija prazna)
Treperi svake četiri sekunde	Baterija je prazna

Ako indikatorska lampica ne radi na opisani način, isključite punjač iz „Bluetooth“ zvučnika i ponovo ga uključite.

Punjenje baterije

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Možete da punite „Bluetooth“ zvučnik pomoću punjača (prodaje se zasebno).
- Ako je baterija potpuno prazna, Bluetooth zvučnik se ne može uključiti odmah pri priključivanju punjača. Ostavite neka se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre uključivanja Bluetooth zvučnika.
- Korišćenje izvora napajanja koji nije punjač, kao npr. računar, može da dovede do sporijeg punjenja usled slabije struje.
- Bluetooth zvučnik može da se koristi dok se puni, ali će se tako produžiti vreme do napunjenosti baterije.

- Ako „Bluetooth“ zvučnik primi nestabilno napajanje tokom punjenja, možda neće raditi. Ako dođe do ovoga, isključite punjač iz „Bluetooth“ zvučnika.
- Tokom punjenja, „Bluetooth“ zvučnik i punjač se mogu pregrejati. Ovo je uobičajeno i ne bi trebalo da utiče na životni vek ili rad „Bluetooth“ zvučnika. Ukoliko se baterija zagreje više od uobičajenog, punjač može da prekine punjenje.
- Ako se Bluetooth zvučnik ne puni na odgovarajući način, odnesite Bluetooth zvučnik i punjač u servisni centar kompanije Samsung.
- Vreme punjenja može da varira u zavisnosti od specifikacija punjača.

Kablovsko punjenje

Napunite „Bluetooth“ zvučnik pre prvog korišćenja ili kada nije duže vreme korišćen.

Koristite isključivo punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja „Bluetooth“ zvučnika.

1 Otvorite poklopac table sa priključcima.

2 Povežite „Bluetooth“ zvučnik na punjač.

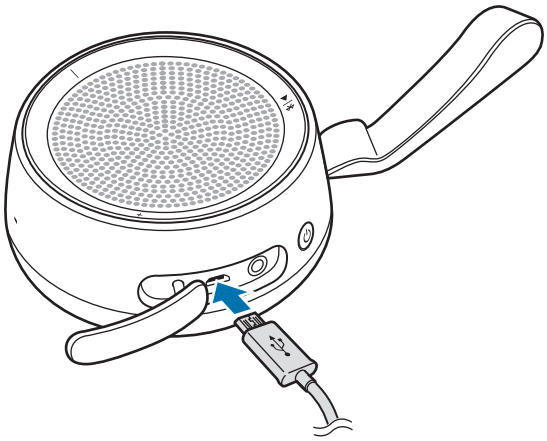

Nepravilno priključivanje punjača može da dovede do ozbiljnih oštećenja Bluetooth zvučnika. Sva šteta nastala nepravilnim korišćenjem nije pokrivena garancijom.

3 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite „Bluetooth“ zvučnik sa punjača.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice i treba da je lako dostupan.

Provera napunjenosti baterije

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da proverite napunjenost baterije.

Boja	Napunjenost baterije
Treperi crveno tri puta	• Manje od 30%
Treperi ljubičasto tri puta	• 30 – 60%
Treperi plavo tri puta	• 60 – 100%

Korišćenje Bluetooth zvučnika

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth zvučnika

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili ili isključili Bluetooth zvučnik.

Kada uključujete Bluetooth zvučnik prvi put, on ulazi u režim Bluetooth uparivanja.

- Ako se vaš „Bluetooth“ zvučnik zaledi ili ne reaguje, istovremeno pritisnite i držite taster jačine zvuka (+), taster jačine zvuka (-) i taster Reprodukuj / taster za „Bluetooth“ uparivanje.
- Sledite sva postavljena upozorenja i smernice ovlašćenog osoblja na mestima gde je zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni ili bolnice.

Povezivanje sa drugim uređajem

Povezivanje preko „Bluetooth“ funkcije

Uparite „Bluetooth“ zvučnik sa mobilnim uređajem. Kada se uređaji upare, „Bluetooth“ zvučnik će se automatski povezati sa mobilnim uređajem svaki put kada uključite „Bluetooth“ zvučnik.

1 **„Bluetooth“ zvučnik** Pritisnite i držite taster za reprodukovanje/„Bluetooth“ uparivanje duže od tri sekunde da biste pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja.

Indikatorska lampica će svetleti crvenom i plavom bojom.

Kada uključujete Bluetooth zvučnik prvi put, on ulazi u režim Bluetooth uparivanja.

2 **Drugi uređaj** Aktivirajte funkciju „Bluetooth“ i tražite „Bluetooth“ uređaje.

Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

3 **Drugi uređaj** Kucnite na **Scoop Design** sa liste dostupnih uređaja.

- Ako se Bluetooth veza ne uspostavi ili drugi uređaj ne može da pronađe Bluetooth zvučnik, uklonite informacije uređaja sa liste drugog uređaja. Zatim, pokušajte da ih ponovo povežete.
- Opseg za povezivanje preko „Bluetooth“ funkcije i kvalitet zvuka može da varira, u zavisnosti od povezanih uređaja.

Odspajanje ili ponovno povezivanje uređaja

Pritisnite i držite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje otprilike tri sekunde. Prekinuće se trenutna veza.

Možete takođe da prekinete vezu tako što ćete onemogućiti funkciju „Bluetooth“ na povezanom uređaju.

Ako se „Bluetooth“ veza prekine zbog razdaljine između uređaja, približite uređaje na određeni vremenski period. Uređaji će se automatski ponovo povezati.

- Možete takođe da prekinete vezu tako što ćete isključiti Bluetooth zvučnik ili onemogućiti funkciju „Bluetooth“ na povezanom uređaju. Kada ponovo uključite „Bluetooth“ zvučnik i uređaji budu u dometu, ili aktivirate funkciju „Bluetooth“ na povezanom uređaju, uređaji će se automatski ponovo povezati.
- Ako se „Bluetooth“ veza prekine zbog kvara na jednom od uređaja, koristite „Bluetooth“ meni na povezanom uređaju da biste ponovo povezali uređaje.
- Može se javiti buka ukoliko je nepravilno isključena „Bluetooth“ veza.

Povezivanje sa drugim uređajima

Nakon prekida veze između „Bluetooth“ zvučnika i mobilnog uređaja, možete da povežete „Bluetooth“ zvučnik sa drugim uređajima.

1 Pritisnite i držite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje otprilike tri sekunde da biste prekinuli trenutnu vezu i pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja.

2 Povežite „Bluetooth“ zvučnik sa drugim uređajem.

Povezivanje preko audio kabla

Povežite „Bluetooth“ zvučnik sa uređajem preko audio kabla. Kada se „Bluetooth“ zvučnik poveže preko audio kabla, možete samo da podešavate jačinu zvuka.

1 **Bluetooth zvučnik** Uključite audio kabl u audio priključak.

2 **Drugi uređaj** Uključite drugi deo audio kabla u priključak za audio izlaz.

- Ako je „Bluetooth“ zvučnik istovremeno povezan sa uređajem preko audio kabla a drugi uređaj preko „Bluetooth“-a, „Bluetooth“ zvučnik će reprodukovati samo zvuk sa uređaja povezanog preko „Bluetooth“-a.
- Konektor za audio kabl najbolje odgovara Samsung mobilnim uređajima. Kada povežete Bluetooth zvučnik na uređaj koji nije Samsung mobilni uređaj, reprodukovanje može iznenada da se zaustavi ili može doći do povratnog zvuka, u zavisnosti od njegove jačine. Podesite pravilno jačinu zvuka.

Napomene u vezi korišćenja „Bluetooth“ funkcije

„Bluetooth“ je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na razne uređaje na kraćim udaljenostima. Može da se povezuje i razmenjuje podatke sa drugim uređajima na kojima je omogućena funkcija „Bluetooth“, kao što su mobilni uređaji, računari, štampači i drugi digitalni kućni uređaji, bez povezivanja kablovima.

- Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja Bluetooth zvučnika sa drugim uređajem, stavite uređaje jedan blizu drugog.
- Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa „Bluetooth“-a (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Uverite se da između vašeg Bluetooth zvučnika i povezanog uređaja nema prepreka, uključujući osobe, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dirajte „Bluetooth“ antenu povezanog uređaja.
- „Bluetooth“ tehnologija koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i niskonaponski proizvodi, tako da se prilikom povezivanja u blizini ovih tipova proizvoda mogu javiti smetnje.
- Neki uređaji, a posebno oni koji nisu ispitani ili odobreni od kompanije Bluetooth SIG, ne moraju biti nekompatibilni sa Bluetooth zvučnikom.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju za nezakonite svrhe (na primer, kreiranje piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Slušanje muzike

Slušajte muziku reprodukovanu na povezanom uređaju.

Pritisnite taster za reprodukovanje/„Bluetooth“ uparivanje da biste reprodukovali muziku.

Pauziranje ili nastavljanje reprodukovanja

Pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka tokom reprodukovanja.

Preskakanje na druge pesme

Pritisnite i držite taster jačine zvuka (+) da biste prešli na sledeću pesmu tokom reprodukcije.

Pritisnite i držite taster jačine zvuka (-) da biste prešli na prethodnu pesmu tokom reprodukcije.

Korišćenje funkcija poziva

Kada je „Bluetooth“ zvučnik povezan na mobilni uređaj, možete da odgovarate na i kontrolišete pozive sa povezanog mobilnog uređaja.

Odgovaranje na ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje.

Da biste odbili poziv, pritisnite i držite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva.

Odgovaranje na drugi poziv

Prilikom drugog dolaznog poziva tokom poziva, „Bluetooth“ zvučnik će emitovati zvučni signal.

Da biste prekinuli trenutni poziv i odgovorili na drugi poziv, pritisnite i držite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje.

Da biste stavili trenutni poziv na čekanje i odgovorili na drugi poziv, pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje.

Da biste prebacili sa trenutnog poziva na zadržani poziv, pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje.

Prekidanje poziva

Pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje da biste prekinuli aktuelni poziv.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisnog centra kompanije Samsung, prvo pokušajte sledeća rešenja.

Vaš Bluetooth zvučnik se ne uključuje

Vaš Bluetooth zvučnik ne može da se uključi kada se baterija potpuno isprazni. Napunite bateriju do kraja pre uključivanja Bluetooth zvučnika.

Vaš Bluetooth zvučnik stane sa radom

Ako Bluetooth zvučnik stane sa radom ili se ne odaziva na komande, pokušajte to da rešite tako što ćete isključiti Bluetooth zvučnik a zatim ga ponovo uključiti.

Ako Bluetooth zvučnik i dalje ne reaguje, prekinite „Bluetooth“ vezu i ponovo je aktivirajte. Da biste to uradili, pritisnite taster Reprodukuj/taster „Bluetooth“ za uparivanje otprilike tri sekunde. Kada Bluetooth zvučnik uđe u režim „Bluetooth“ uparivanja, povežite ponovo uređaje a zatim proverite rad Bluetooth zvučnika.

Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Baterija se ne puni pravilno (za USB kablove i punjače koje je odobrila kompanija Samsung)

Proverite da li je USB kabl ili punjač pravilno priključen.

Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Drugi Bluetooth uređaj ne može da locira vaš Bluetooth zvučnik

- Uverite se da je vaš Bluetooth zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Ponovo pokrenite svoj Bluetooth zvučnik i ponovo tražite Bluetooth zvučnik.
- Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa „Bluetooth“-a (10 m).

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

Vaš Bluetooth zvučnik ne može da se poveže na drugi Bluetooth uređaj

- Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa „Bluetooth“-a (10 m).
- Na uređaju sa kojim želite da se povežete, isključite sve parene uređaje i pokušaje ponovo povezivanje.

„Bluetooth“ veza se često prekida

- Ako između uređaja postoje prepreke, radno rastojanje se može smanjiti.
- Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maks. dometa „Bluetooth“-a (10 m).
- Kada koristite Bluetooth zvučnik sa drugim Bluetooth uređajima, elektromagnetni talasi mogu da utiču na vezu. Koristite Bluetooth zvučnik u okruženjima sa smanjenim prisustvom bežičnih uređaja.

Bluetooth zvučnik radi drugačije nego što je opisano u priručniku

Dostupnost funkcija može da zavisi od povezanog uređaja.

Baterija se prazni brže nego kada je kupljena

- Kada Bluetooth zvučnik ili bateriju izložite veoma visokim ili veoma niskim temperaturama, može da se smanji napunjenost.
- Baterija se troši i mogućnost punjenja će se smanjivati tokom vremena.

„Bluetooth“ zvučnik se zaprlja

Pažljivo prebrišite „Bluetooth“ zvučnik mekom krpom. Nemojte da koristite hemikalije ni jake deterdžente. To može da dovede do gubitka boje ili korozije spoljašnjosti uređaja.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, **morate** otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

1 Skinite poklopac sa dna „Bluetooth“ zvučnika.

2 Skinite tri vijka sa dna „Bluetooth“ zvučnika.

3 Skinite poklopac sa tela „Bluetooth“ zvučnika.

4 Isključite bateriju sa štampane ploče.

5 Uklonite bateriju.

Autorska prava

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovane trgovačke marke kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovana trgovačka marka kompanije Bluetooth SIG, Inc. širom sveta.
- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Começar

Leia primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As imagens poderão ter um aspeto diferente em relação ao próprio produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de utilizar o altifalante Bluetooth, certifique-se de que é compatível com o seu dispositivo.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Informação: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Altifalante Bluetooth
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página web da Samsung.

Descrição do dispositivo

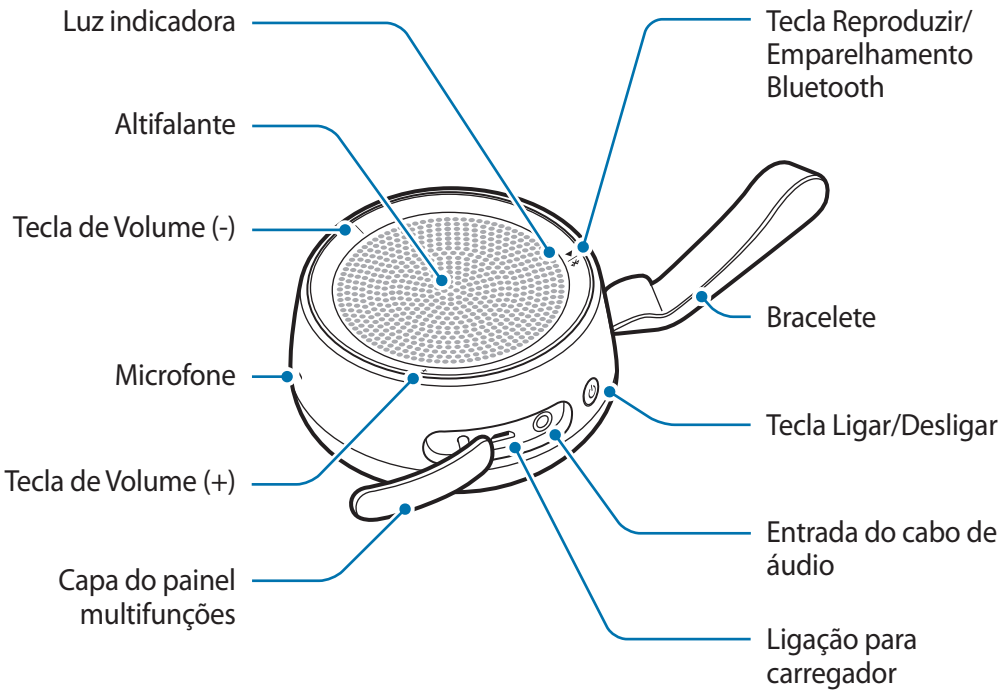

Botões

Botão	Função
Tecla Ligar/Desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o altifalante Bluetooth. • Prima para verificar a energia restante da bateria.
Tecla de Volume (+)	• Prima para aumentar o volume durante a reprodução de música. • Prima sem soltar para avançar para a música seguinte.
Tecla de Volume (-)	• Prima para diminuir o volume durante a reprodução de música. • Prima sem soltar para retroceder para a música anterior.
Tecla Reproduzir/ Emparelhamento Bluetooth	• Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. • Quando a ligação for perdida, prima para voltar a ligar os dispositivos. • Prima para reproduzir ou pausar a música.

Luz indicadora

A luz indicadora alerta-o para o estado do altifalante Bluetooth.

Cor	Estado
Pisca em azul 3 vezes	O altifalante Bluetooth está a ligar
Pisca em vermelho três vezes	O altifalante Bluetooth está a desligar
Continuamente em vermelho	A carregar
Continuamente em azul	Totalmente carregado
Pisca em vermelho e azul	Modo de emparelhamento Bluetooth
Pisca rapidamente em azul três vezes	Ligado através de Bluetooth
Pisca rapidamente em vermelho três vezes	Ligado por Bluetooth (quando a bateria está fraca)
Pisca em vermelho a cada quatro segundos	A bateria está fraca

Se a luz indicadora não funcionar como descrito, desligue o carregador do altifalante Bluetooth e volte a ligá-lo.

Carregar a bateria

Sugestões e precauções de carregamento da bateria

- Pode carregar o altifalante Bluetooth utilizando o carregador (vendido em separado).
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o altifalante Bluetooth pode não ligar imediatamente quando o carregador for ligado. Aguarde que a bateria carregue por alguns minutos antes de ligar o altifalante Bluetooth.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, poderá aumentar o tempo de carregamento uma vez que a corrente elétrica é mais fraca.
- O altifalante Bluetooth pode ser usado enquanto carrega, mas poderá demorar mais tempo para carregar totalmente a bateria.

- Se o altifalante Bluetooth receber energia de uma fonte instável enquanto carrega, poderá não funcionar. Se isso acontecer, desligue o carregador do altifalante Bluetooth.
- Enquanto carrega, o altifalante Bluetooth e o carregador podem aquecer. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil nem o desempenho do altifalante Bluetooth. Se a bateria aquecer mais do que é normal, o carregador poderá parar de carregar.
- Se o altifalante Bluetooth não estiver a carregar correctamente, leve-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo da especificação do carregador.

Carregamento por cabo

Carregue o altifalante Bluetooth antes de o utilizar pela primeira vez ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores não recomendados podem causar a explosão da bateria ou danificar o altifalante Bluetooth.

1 Abra a capa do painel multifunções.

2 Ligue o altifalante Bluetooth a um carregador.

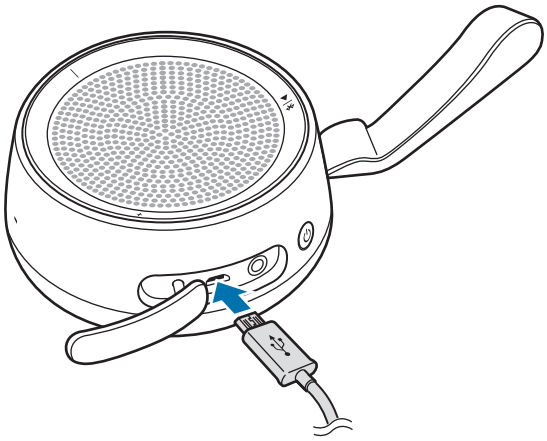

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no altifalante Bluetooth. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.

3 Depois de totalmente carregado, desligue o altifalante Bluetooth do carregador.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor Ligar/Desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada elétrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar a energia restante da bateria

Prima a tecla Ligar/Desligar para verificar a energia restante da bateria.

Cor	Carga da bateria
Pisca em vermelho três vezes	• Menos de 30%
Pisca em roxo três vezes	• 30 – 60%
Pisca em azul 3 vezes	• 60 – 100%

Utilizar o altifalante Bluetooth

Ligar e desligar o altifalante Bluetooth

Prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar para ligar ou desligar o altifalante Bluetooth.

Quando ligar o altifalante Bluetooth pela primeira vez, ele entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

- Se o seu altifalante Bluetooth não responder ou ficar estático, prima sem soltar a tecla de Volume (+), a tecla de Volume (-) e a tecla de Reprodução/Emparelhamento Bluetooth ao mesmo tempo.
- Siga todos os avisos e diretrizes de pessoal autorizado em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é proibido, tal como aviões e hospitais.

Ligar a outro dispositivo

Ligar através de Bluetooth

Emparelhe o altifalante Bluetooth com o dispositivo móvel. Uma vez emparelhados os dispositivos, o altifalante Bluetooth irá ligar-se automaticamente ao dispositivo móvel sempre que ligar o altifalante Bluetooth.

1 **Altifalante Bluetooth** Prima sem soltar a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth durante mais de três segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho e azul.

Quando ligar o altifalante Bluetooth pela primeira vez, ele entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

2 **Outro dispositivo** ative a funcionalidade Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth.

Para mais informação, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

3 **Outro dispositivo** Toque em **Scoop Design** na lista de dispositivos disponíveis.

- Se a ligação Bluetooth falhar ou se outro dispositivo não conseguir localizar o altifalante Bluetooth, retire a informação do dispositivo da lista de outros dispositivos. Depois, tente ligar novamente.
- O alcance da ligação Bluetooth e a qualidade do som podem variar dependendo dos dispositivos ligados.

Desligar ou voltar a ligar dispositivos

Prima sem soltar a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth durante cerca de três segundos. A ligação atual irá terminar.

Pode também terminar a ligação, desativando a funcionalidade Bluetooth no dispositivo conectado.

Se a ligação Bluetooth terminar devido à distância entre os dispositivos, volte a aproximá-los. Os dispositivos irão ligar-se automaticamente.

- Pode terminar a ligação desligando o altifalante Bluetooth ou desactivando a funcionalidade Bluetooth no dispositivo ligado. Quando ligar o altifalante Bluetooth novamente e os dispositivos estiverem no raio de alcance, ou ativar a funcionalidade Bluetooth no dispositivo ligado, os dispositivos irão reconectar-se automaticamente.
- Se a ligação Bluetooth terminar devido ao mau funcionamento do dispositivo, use o menu Bluetooth no dispositivo desligado para voltar a ligar os dispositivos.
- Poderá ocorrer ruído quando a ligação Bluetooth for incorretamente desligada.

Ligar a outros dispositivos

Depois de terminar a ligação entre o altifalante Bluetooth e o dispositivo móvel, pode ligar o altifalante a outros dispositivos.

1 Prima sem soltar a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth durante cerca de três segundos para terminar a ligação atual e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

2 Ligue o altifalante Bluetooth a outro dispositivo.

Ligar através de um cabo de áudio

Ligue o altifalante Bluetooth a um dispositivo através de um cabo de áudio. Quando o altifalante Bluetooth está ligado a um cabo de áudio, só pode ajustar o volume.

1 **Altifalante Bluetooth** ligue o cabo de áudio na entrada de cabo de áudio.

2 **Outro dispositivo** ligue a outra extremidade do cabo de áudio na entrada de saída de áudio.

- Se o altifalante Bluetooth estiver ligado simultaneamente a um dispositivo através de um cabo de áudio e a outro dispositivo através de Bluetooth, o altifalante Bluetooth irá reproduzir o áudio apenas do dispositivo ligado através de Bluetooth.
- A entrada do cabo de áudio está otimizada para os dispositivos móveis da Samsung. Quando liga o altifalante Bluetooth a um outro dispositivo, que não um dispositivo móvel da Samsung, a reprodução pode ser repentinamente interrompida ou pode ocorrer feedback, dependendo do volume. Ajuste o volume adequadamente.

Informações ao usar Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia padrão sem fios que usa uma frequência 2,4 GHz para se ligar a vários dispositivos em curtas distâncias. Pode ligar e trocar dados com outros dispositivos com capacidade Bluetooth, tais como dispositivos móveis, computadores, impressoras e outras aplicações digitais domésticas, sem ligação por cabo.

- Para evitar problemas quando ligar o seu altifalante Bluetooth a outro dispositivo, coloque-os próximos um do outro.
- Certifique-se de que o seu altifalante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth de (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o altifalante Bluetooth e o dispositivo ligado, incluindo pessoas, paredes, esquinas ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo ligado.
- O Bluetooth utiliza a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e produtos de baixa voltagem e podem ocorrer interferências quando criar ligações perto desse tipo de produtos.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados nem aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o altifalante Bluetooth.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escutas de comunicações ilegais para fins comerciais).

Ouvir música

Ouça música reproduzida no dispositivo ligado.

Prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth para reproduzir música.

Pausar ou retomar a reprodução

Prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth para colocar em pausa ou retomar a reprodução.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para ajustar o volume durante a reprodução.

Ir para outras músicas

Prima sem soltar a tecla de Volume (+) para avançar para a música seguinte durante a reprodução.

Prima sem soltar a tecla de Volume (-) para retroceder para a música anterior durante a reprodução.

Utilizar funcionalidades de chamada

Quando o altifalante Bluetooth está ligado a um dispositivo móvel, pode atender e controlar chamadas do dispositivo móvel ligado.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender a chamada, prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth.

Para rejeitar a chamada, prima sem soltar a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para ajustar o volume durante uma chamada.

Atender uma segunda chamada

Ao receber uma segunda chamada durante uma chamada em curso, o altifalante Bluetooth irá emitir um sinal sonoro.

Para terminar a chamada atual e atender a segunda chamada, prima sem soltar a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth.

Para colocar a chamada atual em espera e atender a segunda chamada, prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth.

Para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera, prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth para terminar a chamada atual.

Índice

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência Samsung, por favor tente as soluções seguintes.

O seu altifalante Bluetooth não se liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu altifalante Bluetooth não se irá ligar. Carregue a bateria totalmente antes de ligar o altifalante Bluetooth.

O seu altifalante Bluetooth deixa de responder

Se o altifalante Bluetooth não responder ou ficar estático, tente resolver isso desligando o altifalante Bluetooth e voltando a ligá-lo.

Se o altifalante Bluetooth continuar sem responder, termine a ligação Bluetooth e volte a ligá-los. Para tal, prima a tecla Reproduzir/Emparelhamento Bluetooth durante cerca de três segundos. Quando o altifalante Bluetooth entra no modo de emparelhamento Bluetooth, ligue os dispositivos novamente e depois verifique o funcionamento do altifalante Bluetooth.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores e cabos USB aprovados pela Samsung)

Certifique-se de que o Cabo USB ou o carregador está corretamente ligado.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Um outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu altifalante Bluetooth

- Certifique-se de que o altifalante Bluetooth se encontra no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Reinicie o seu altifalante Bluetooth e procure novamente o altifalante Bluetooth.
- Certifique-se de que o seu altifalante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth de (10 m).

Se as sugestões acima não resolveram o seu problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

O seu altifalante Bluetooth não se encontra ligado a outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o seu altifalante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- No dispositivo com o qual se quer ligar, desligue todos os dispositivos emparelhados e tente ligar novamente.

A ligação Bluetooth desliga-se muitas vezes

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Certifique-se de que o seu altifalante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth de (10 m).
- Quando usar o altifalante Bluetooth com outros dispositivos Bluetooth, a ligação pode ser afectada por ondas electromagnéticas. Procure usar o altifalante Bluetooth em ambientes onde existam poucos dispositivos sem fios presentes.

O altifalante Bluetooth funciona de forma diferente daquela descrita no manual

As funções disponíveis podem diferir dependendo do dispositivo ligado.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o altifalante Bluetooth ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil pode ser reduzida.
- A bateria é um consumível e a carga útil irá diminuir com o tempo.

O altifalante Bluetooth acumula sujidade

Limpe o altifalante Bluetooth suavemente com um pano macio. Não utilize químicos ou detergentes fortes. Fazê-lo poderá descolorir ou corroer o exterior do dispositivo.

Retirar a bateria

- Para retirar a bateria, **deve** visitar um centro de assistência autorizado através das instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não deve tentar remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá ser danificada ou danificar o dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contracto ou prejuízo, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, excluindo morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

1 Retire a tampa do fundo do altifalante Bluetooth.

2 Retire os três parafusos do fundo do altifalante Bluetooth.

3 Retire a tampa do corpo do altifalante Bluetooth.

4 Desligue a bateria da placa de circuito.

5 Retire a bateria.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Darba sākšana

Izlasiet mani vispirms

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Attēli vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pirms Bluetooth skaļruņa lietošanas pārliecinieties par tā saderību ar jūsu ierīci.

Norādījumu ikonas

Brīdinājums: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem

Uzmanību: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei vai citām iekārtām

Paziņojums: piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

Pakas saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Bluetooth skaļrunis
- Īsā lietošanas pamācība

- Ar ierīci pievienotie vienumi un jebkādi citi aksesuāri var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Piegādātie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūs varat iegādāties papildu piederumus pie vietējā Samsung mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt darbības problēmas un darbības traucējumus, kurus nesedz garantija.
- Visu palīgierīču pieejamība var mainīties, un tas ir pilnībā atkarīgs no ražošanas uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem piederumiem, skatiet Samsung tīmekļa vietni.

Ierīces izkārtojums

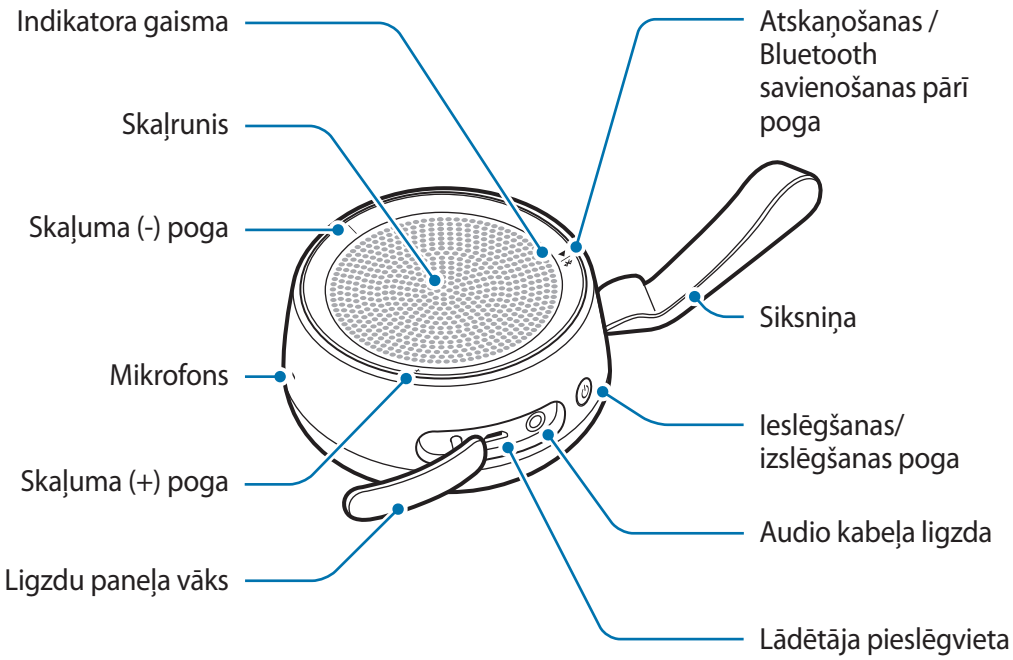

Pogas

Poga	Funkcija
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	• Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth skaļruni. • Nospiediet, lai pārbaudītu atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu.
Skaļuma (+) poga	• Nospiediet, lai palielinātu skaļumu mūzikas atskaņošanas laikā. • Turiet nospiestu, lai pārietu uz nākamo dziesmu mūzikas atskaņošanas laikā.
Skaļuma (-) poga	• Nospiediet, lai samazinātu skaļuma līmeni mūzikas atskaņošanas laikā. • Turiet nospiestu, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu mūzikas atskaņošanas laikā.
Atskaņošanas / Bluetooth savienošanas pārī poga	• Nospiediet un turiet, lai ievadītu Bluetooth savienošanas pārī režīmu. • Ja savienojums ir zudis, nospiediet, lai atkārtoti savienotu ierīces. • Nospiediet, lai atskaņotu vai pauzētu mūziku.

Indikatora gaisma

Indikatora gaisma informē par Bluetooth skaļruņa statusu.

Krāsa	Statuss
Mirgo zilā krāsā trīs reizes	Bluetooth skaļrunis tiek ieslēgts
Mirgo sarkanā krāsā trīs reizes	Bluetooth skaļrunis tiek izslēgts
Deg sarkanā krāsā	Uzlādējas
Deg zilā krāsā	Pilnībā uzlādēts
Mirgo sarkanā un zilā krāsā	Bluetooth savienošanas pārī režīms
Ātri mirgo zilā krāsā trīs reizes	Savienots, izmantojot Bluetooth
Trīs reizes ātri iemirgojas sarkanā krāsā	Savienots, izmantojot Bluetooth (kad akumulators ir gandrīz izlādējies)
Iemirgojas sarkanā krāsā ik pēc četrām sekundēm	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems

Ja indikatora gaisma nedarbojas, kā aprakstīts, atvienojiet lādētāju no Bluetooth skaļruņa un pievienojiet to no jauna.

Akumulatora uzlāde

Padomi un piesardzības pasākumi, veicot akumulatora uzlādi

- Bluetooth skaļruni var uzlādēt, izmantojot lādētāju (iegādājams atsevišķi).
- Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, Bluetooth skaļruni nevar ieslēgt uzreiz pēc tam, kad ir pievienots lādētājs. Pirms Bluetooth skaļruņa ieslēgšanas ļaujiet tukšajam akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Izmantojot lādētāja vietā citu strāvas avotu, piemēram, datoru, uzlādes ātrums var samazināties mazākas elektriskās strāvas dēļ.
- Bluetooth skaļruni var lietot arī tā uzlādes laikā, taču tad būs nepieciešams ilgāks laiks, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru.

- Ja Bluetooth skaļruņa barošana uzlādes laikā nav vienmērīga, skaļrunis var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet Bluetooth lādētāju no skaļruņa.
- Uzlādes laikā Bluetooth skaļrunis un lādētājs var sakarst. Tas ir normāli, un tam nevajadzētu ietekmēt Bluetooth skaļruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārstāt veikt uzlādi.
- Ja Bluetooth skaļrunis neuzlādējas pareizi, nogādājiet Bluetooth skaļruni un lādētāju Samsung servisa centrā.
- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no lādētāja specifikācijām.

Uzlāde ar vadu savienojumu

Uzlādējiet Bluetooth skaļruni pirms tā pirmās lietošanas reizes vai tad, kad tas ilgstoši nav lietots.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus. Neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt akumulatora sprādzienu vai Bluetooth skaļruņa bojājumu.

1 Atveriet ligzdu paneļa vāku.

2 Pievienojiet Bluetooth skaļruni lādētājam.

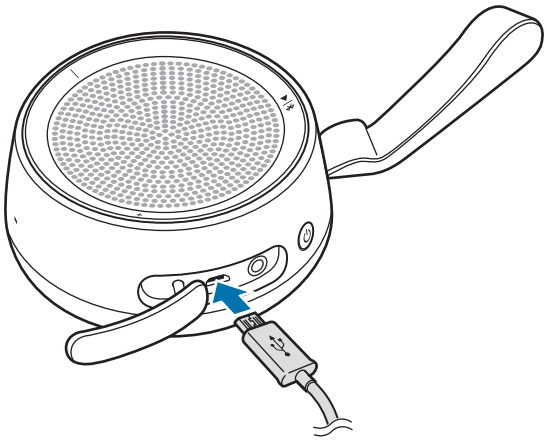

Pievienojot lādētāju nepareizi, iespējams nopietni sabojāt Bluetooth skaļruni. Garantija nesedz nepareizas ierīces lietošanas rezultātā radušos bojājumus.

3 Kad Bluetooth skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no lādētāja.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Lādētājam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā, un kontaktligzdai uzlādes laikā jābūt viegli pieejamai.

Atlikušās akumulatora enerģijas pārbaudīšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pārbaudītu atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu.

Krāsa	Akumulatora enerģija
Mirgo sarkanā krāsā trīs reizes	• Mazāk par 30%
Mirgo violetā krāsā trīs reizes	• 30–60%
Mirgo zilā krāsā trīs reizes	• 60–100%

Bluetooth skaļruņa lietošana

Bluetooth skaļruņa ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas un izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth skaļruni.

Pirmo reizi ieslēdzot Bluetooth skaļruni, tas pārslēgsies Bluetooth savienošanas pārī režīmā.

- Ja Bluetooth skaļrunis nereaģē, nospiediet un vienlaikus turiet nospiestu skaļuma (+) pogu, skaļuma (-) pogu un Atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.
- Ņemiet vērā visus pilnvarota personāla publicētos brīdinājumus un norādījumus vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Savienojuma izveide ar citām ierīcēm

Pieslēgšanās ar Bluetooth

Savienojiet Bluetooth skaļruni un mobilo ierīci pārī. Kad savienojums pārī ir izveidots, Bluetooth skaļrunis pēc ieslēgšanas automātiski izveidos savienojumu ar mobilo ierīci.

1 **Bluetooth skaļrunis** Ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu, lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pārī režīmu.

Indikatora gaisma mirgos sarkanā un zilā krāsā.

Pirmo reizi ieslēdzot Bluetooth skaļruni, tas pārslēgsies Bluetooth savienošanas pārī režīmā.

2 **Otra ierīce** Aktivizējiet funkciju Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

3 **Citas ierīces** Pieejamo ierīču sarakstā pieskarieties **Scoop Design**.

- Ja neizdodas Bluetooth savienojums vai otra ierīce nevar atrast Bluetooth skaļruni, no otras ierīces saraksta noņemiet ierīces informāciju. Tad mēģiniet izveidot atkārtotu savienojumu.
- Savienojuma izveidošanas metode ar Bluetooth var atšķirties atkarībā no savienotajām ierīcēm.

Ierīču atvienošana un atkārtota savienošana

Aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu. Pašreizējais savienojums tiks pārtraukts.

Varat pārtraukt savienojumu, arī deaktivizējot Bluetooth funkciju pievienotajā ierīcē.

Ja Bluetooth savienojums tiek pārtraukts sakarā ar pārāk lielu attālumu starp ierīcēm, pielieciet attiecīgajā brīdī ierīces tuvāk vienu otrai. Ierīcēm tiks automātiski izveidots savienojums no jauna.

- Jūs varat arī pārtraukt savienojumu, izslēdzot Bluetooth skaļruni vai savienotajai ierīcei deaktivējot Bluetooth funkciju. Vēlreiz ieslēdzot Bluetooth skaļruni, kad ierīces ir uztveršanas diapazonā, vai pievienotajā ierīcē aktivizējot Bluetooth funkciju, ierīces tiks atkal automātiski savienotas.
- Ja Bluetooth savienojums tiek pārtraukts sakarā ar nepareizu ierīces darbību, izmantojiet Bluetooth izvēlni atvienotajā ierīcē, lai savienotu ierīces no jauna.
- Ja Bluetooth savienojums tiek nepareizi pārtraukts, var parādīties troksnis.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

Pārtraucot savienojumu starp Bluetooth skaļruni un mobilo ierīci, Bluetooth skaļruni var savienot ar citām ierīcēm.

1 Aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu, lai pārtrauktu pašreizējo savienojumu un ieslēgtu Bluetooth savienošanas pārī režīmu.

2 Pievienojiet Bluetooth skaļruni citai ierīcei.

Pievienošana ar audio kabeli

Pievienojiet Bluetooth skaļruni ierīcei, izmantojot audio kabeli. Kad Bluetooth skaļrunis ir pievienots, izmantojot audio kabeli, varat tikai pielāgot skaļumu.

1 **Bluetooth skaļrunis** Iespraudiet audio kabeli audio kabeļa ligzdā.

2 **Cita ierīce** Iespraudiet audio kabeļa otru galu audio izvades ligzdā.

- Ja Bluetooth skaļruni vienlaikus pievieno ierīcei, izmantojot audio kabeli, un citai ierīcei, lietojot Bluetooth funkciju, Bluetooth skaļrunis atskaņos tikai skaņu no ierīces, kas pievienota, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Audio kabeļa ligzda ir pielāgota Samsung mobilajām ierīcēm. Pievienojot Bluetooth skaļruni ierīcei, kas nav Samsung mobilā ierīce, atskaņošana var tikt pēkšņi pārtraukta vai atkarībā no skaļuma var notikt atgriezeniska darbība. Atbilstoši pielāgojiet skaļumu.

Norādes Bluetooth lietošanai

Bluetooth ir bezvadu tehnoloģijas standarts, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci, lai savienotu dažādas ierīces tuvos attālumos. Tas var izveidot savienojumu un apmainīties datiem ar citām ierīcēm, kurās iespējota funkcija Bluetooth, piemēram, mobilajām ierīcēm, datoriem, printeriem un citu digitālo sadzīves tehniku, neveidojot savienojumu ar kabeļiem.

- Lai izvairītos no problēmām, savienojot Bluetooth skaļruni ar citu ierīci, novietojiet ierīces tā, lai tās atrastos tuvu viena otrai.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m). Attālums var mainīties atkarībā no vides, kurā ierīces tiek izmantotas.
- Pārliecinieties, vai starp Bluetooth skaļruni un savienoto ierīci nav šķēršļu, tostarp cilvēku, sienu, stūru vai žogu.
- Neaiztieciet pievienotas ierīces Bluetooth antenu.
- Bluetooth izmanto tādu pašu frekvenci, kā daži industriālie, zinātniskie, medicīniskie un zema enerģijas patēriņa produkti un var rasties traucējumi izveidojot savienojumus šāda veida produktu tuvumā.
- Dažas ierīces, it sevišķi tās, kuras nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt savietojamas ar Bluetooth skaļruni.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelikumīgiem mērķiem (piemēram, veidojot pirātiskas failu kopijas vai nelegāli noklausoties komunikāciju komerciāliem mērķiem).

Mūzikas atskaņošana

Klausieties mūziku, kas tiek atskaņota savienotajā ierīcē.

Lai atskaņotu mūziku, nospiediet atskaņošanas / Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Pauze vai atskaņošanas atsākšana

Nospiediet atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu, lai pārtrauktu vai atsāktu atskaņošanu.

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma pogu, lai atskaņošanas laikā pielāgotu skaļumu.

Pāriešana uz citām dziesmām

Turiet nospiestu skaļuma (+) pogu, lai atskaņošanas laikā pārietu uz nākamo dziesmu.

Turiet nospiestu skaļuma (-) pogu, lai atskaņošanas laikā pārietu uz iepriekšējo dziesmu.

Zvanīšanas funkciju lietošana

Kad Bluetooth skaļrunis ir pievienots mobilajai ierīcei, varat atbildēt uz zvaniem un vadīt tos no pievienotās mobilās ierīces.

Atbildēšana uz zvanu un tā noraidīšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Lai noraidītu zvanu, turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma pogu, lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Atbildēšana uz nākamo zvanu

Ja sarunas laikā pienāks otrs zvans, Bluetooth skaļrunis atskaņos skaņas signālu.

Lai beigtu pašreizējo sarunu un atbildētu uz otru zvanu, turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Lai aizturētu pašreizējo sarunu un atbildētu uz otru zvanu, nospiediet atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Lai pārslēgtu pašreizējo sarunu uz aizturēto zvanu un otrādi, nospiediet atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu.

Zvana beigšana

Nospiediet atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu, lai beigtu pašreizējo sarunu.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Jūsu Bluetooth skaļrunis neieslēdzas

Kad akumulators ir pilnīgi izlādējies, Bluetooth skaļrunis neieslēdzas. Pirms Bluetooth skaļruņa ieslēgšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Bluetooth skaļruņa darbība sastingst

Ja Bluetooth skaļruņa darbība sastingst vai uzkaras, mēģiniet atrisināt problēmu, izslēdzot Bluetooth skaļruni un pēc to tam atkal ieslēdzot.

Ja Bluetooth skaļrunis joprojām nereaģē, pārtrauciet Bluetooth savienojumu un atjaunojiet to. Lai to izdarītu, apmēram trīs sekundes turiet nospiestu atskaņošanas/Bluetooth savienošanas pārī pogu. Kad Bluetooth skaļrunim tiek aktivizēts Bluetooth savienošanas pārī režīms, vēlreiz savienojiet ierīces un pēc tam pārbaudiet Bluetooth skaļruņa darbību.

Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (Samsung apstiprinātiem USB kabeļiem un lādētājiem)

Pārliecinieties, ka USB kabelis vai lādētājs ir pievienots pareizi.

Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Cita Bluetooth ierīce nevar noteikt jūsu Bluetooth skaļruņa atrašanās vietu

- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth skaļrunis atrodas Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
- Restartējiet Bluetooth skaļruni un atkārtoti veiciet Bluetooth skaļruņa meklēšanu.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Jūsu Bluetooth skaļrunis nespēj izveidot savienojumu ar citu Bluetooth ierīci

- Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m).
- No ierīces, ar kuru veidosiet savienojumu, atvienojiet visas pārī savienotās ierīces un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Bluetooth savienojums tiek bieži atvienots

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m).
- Izmantojot Bluetooth skaļruni ar citām Bluetooth ierīcēm, savienojumu var ietekmēt elektromagnētiskie viļņi. Izmantojiet Bluetooth skaļruni vidē, kur ir mazāk bezvadu ierīču.

Bluetooth skaļrunis darbojas citādi, nekā aprakstīts rokasgrāmatā

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Akumulators izlādējas ātrāk, salīdzinot ar iegādes brīdi

- Kad Bluetooth skaļrunis vai akumulators tiek pakļauts ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai, akumulatora darbības ilgums var samazināties.
- Akumulatora darbmūžs ir ierobežots, un noderīgā izlāde laika gaitā samazinās.

Bluetooth skaļrunis ir netīrs

Viegli noslaukiet Bluetooth skaļruni ar mīkstu drānu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai spēcīgus šķīdinātājus. Pretējā gadījumā iespējama ierīces korpusa krāsas maiņa vai korozija.

Akumulatora izņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

1 Noņemiet pārsegu no Bluetooth skaļruņa apakšas.

2 Izskrūvējiet trīs skrūves no Bluetooth skaļruņa apakšas.

3 Noņemiet vāku no Bluetooth skaļruņa korpusa.

4 Atvienojiet akumulatoru no shēmas plates.

5 Izņemiet akumulatoru.

Autortiesības

Autortiesības © 2016 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautiskiem autortiesību likumiem.

Nevienu no šīs rokasgrāmatas daļām nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot fotokopiju vai ierakstu izveidi un uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Visas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Pradžia

Pirmiausia perskaitykite

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Paveikslėlių išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Prieš naudodami „Bluetooth“ garsiakalbį įsitikinkite, kad jis suderinamas su prietaisu.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Atkreipkite dėmesį į: pastabas, naudojimo patarimus ar papildomą informaciją

Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar produkto dėžėje yra šie daiktai:

- „Bluetooth“ garsiakalbis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Daiktai, pateikiami su prietaisu, ir galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

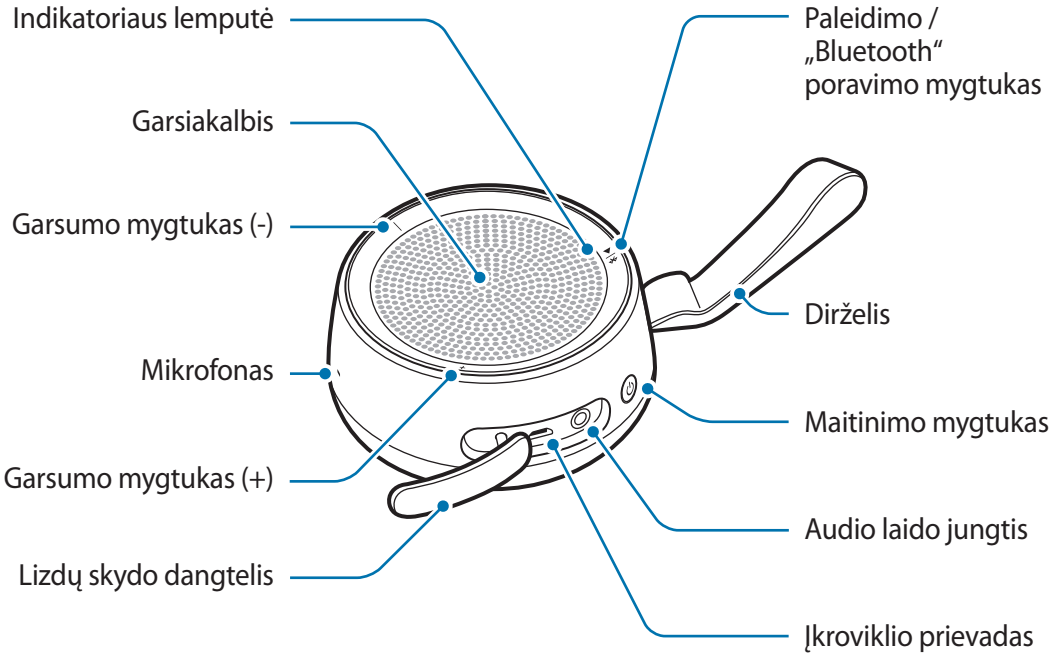

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Maitinimo mygtukas	• Paspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti arba išjungti „Bluetooth“ garsiakalbį. • Paspauskite norėdami patikrinti akumuliatoriaus likutinę įkrovą.
Garsumo mygtukas (+)	• Paspauskite, norėdami reguliuoti muzikos garsumą atkūrimo metu. • Paspauskite ir palaikykite, norėdami peršokti prie kitos dainos muzikos atkūrimo metu.
Garsumo mygtukas (-)	• Paspauskite, norėdami sumažinti muzikos garsumą atkūrimo metu. • Paspauskite ir palaikykite, norėdami peršokti prie ankstesnės dainos muzikos atkūrimo metu.
Paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtukas	• Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas. • Jeigu ryšys nutrūko, paspauskite, jei norite vėl sujungti prietaisus. • Paspauskite, norėdami paleisti arba pristabdyti muziką.

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė įspėja apie „Bluetooth“ garsiakalbio būseną.

Spalva	Būsena
Mirksi mėlyna 3 kartus	„Bluetooth“ garsiakalbis įsijungia
Mirksi raudonai 3 kartus	„Bluetooth“ garsiakalbis išsijungia
Nuolatos dega raudona lemputė	Kraunasi
Nuolatos dega mėlyna lemputė	Pilnai įkrauta
Mirksi raudonai ir mėlynai	„Bluetooth“ poravimo režimas
Greitai mirksi mėlynai 3 kartus	Prijungta per „Bluetooth“
Greitai mirksi raudonai 3 kartus	Prijungta per „Bluetooth“ (kai akumuliatorius išsikrovęs)
Mirksi raudonai kas keturias sekundes	Akumuliatorius išsikrovęs

Jei indikatoriaus lemputė veikia kitaip nei aprašyta, atjunkite įkroviklį nuo „Bluetooth“ garsiakalbio ir prijunkite iš naujo.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

- Galite įkrauti „Bluetooth“ garsiakalbį naudodamiesi įkrovikliu (parduodamas atskirai).
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, „Bluetooth“ garsiakalbio negalėsite įjungti iš karto, kai prijungsite įkroviklį. Prieš įjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Naudojant kitokį nei įkroviklis maitinimo šaltinį, pvz.: kompiuterį, įkrovimas gali būti lėtesnis dėl silpnesnės elektros srovės.
- Kraunamą „Bluetooth“ garsiakalbį galite naudoti, tačiau dėl to akumuliatorius ilgiau krausis.

- Jei krovimosi metu „Bluetooth“ garsiakalbiui tiekiamas nestabilus maitinimas, jis gali neveikti. Jei taip nutiktų, atjunkite įkroviklį nuo „Bluetooth“ garsiakalbio.
- Įkrovimo metu „Bluetooth“ garsiakalbis ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti „Bluetooth“ garsiakalbio naudojimo ar veikimo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis tinkamai nesikrauna, nuneškite „Bluetooth“ garsiakalbį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
- Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo įkroviklio specifikacijų.

Įkrovimas laidu

Prieš naudodami pirmą kartą arba tuomet, kai ilgą laiką nebuvo naudojamas, „Bluetooth“ garsiakalbį įkraukite.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti „Bluetooth“ garsiakalbis.

1 Atidarykite lizdų skydo dangtelį.

2 Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie įkroviklio.

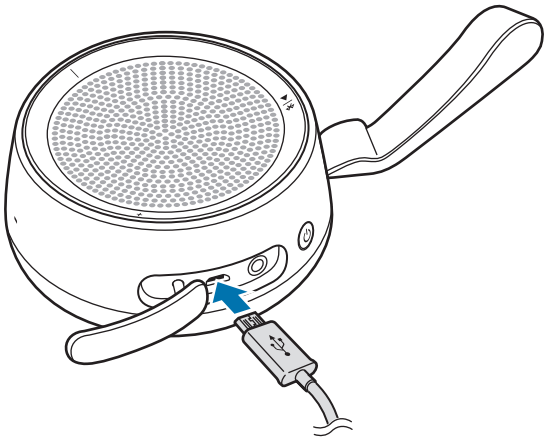

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti „Bluetooth“ garsiakalbį. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

3 Visiškai įsikrovus, atjunkite „Bluetooth“ garsiakalbį nuo įkroviklio.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant, įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus likutinės įkrovos tikrinimas

Paspauskite maitinimo mygtuką, norėdami patikrinti akumuliatoriaus likutinę įkrovą.

Spalva	Akumuliatoriaus įkrova
Mirksi raudonai 3 kartus	• Mažiau nei 30 %
Mirksi violetine spalva 3 kartus	• 30–60 %
Mirksi mėlyna 3 kartus	• 60–100 %

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

„Bluetooth“ garsiakalbio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti „Bluetooth“ garsiakalbį, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką.

Pirmą kartą įjungus „Bluetooth“ garsiakalbį, jis pradeda veikti „Bluetooth“ poravimo režimu.

- Jei „Bluetooth“ garsiakalbis užstringa ir nereaguoja, vienu metu paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką (+), garsumo mygtuką (-) ir paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.
- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jungimas prie kito prietaiso

Jungimas naudojant „Bluetooth“

Suporuokite „Bluetooth“ garsiakalbį su mobiliuoju prietaisu. Kai prietaisai suporuoti, „Bluetooth“ garsiakalbis automatiškai prisijungs prie mobiliojo prietaiso, kai tik „Bluetooth“ garsiakalbis bus įjungiamas.

1 **„Bluetooth“ garsiakalbis** Paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką ilgiau nei tris sekundes, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.

Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai ir mėlynai.

Pirmą kartą įjungus „Bluetooth“ garsiakalbį, jis pradeda veikti „Bluetooth“ poravimo režimu.

2 **Kitas prietaisas** Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“ prietaisų.

Daugiau informacijos rasite kito prietaiso naudotojo vadove.

3 **Kitas prietaisas** Palieskite **„Scoop Design“** prieinamų prietaisų sąraše.

- Jei nepavyksta sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba prietaisui nepavyksta aptikti „Bluetooth“ garsiakalbio, kito prietaiso sąraše pašalinkite informaciją apie prietaisą. Tada pabandykite sujungti dar kartą.
- „Bluetooth“ jungimosi ribos ir garso kokybė gali skirtis, priklausomai nuo sujungtų prietaisų.

Prietaisų atjungimas arba pakartotinis prijungimas

Paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką maždaug tris sekundes. Dabartiniai ryšys bus nutrauktas.

Taip pat ryšį galite nutraukti išjungdami „Bluetooth“ funkciją prijungtame prietaise.

Jeigu „Bluetooth“ ryšys nutrūksta dėl atstumo tarp prietaisų, per tam tikrą laiką padėkite prietaisus arčiau vienas kito. Prietaisai automatiškai susijungs iš naujo.

- Taip pat ryšį galite nutraukti išjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį arba išjungdami „Bluetooth“ funkciją prijungtame prietaise. Kai vėl įjungsite „Bluetooth“ garsiakalbį ir prietaisai bus ryšio veikimo srityje arba įjungsite „Bluetooth“ funkciją prijungtame prietaise, prietaisai automatiškai susijungs iš naujo.
- Jeigu „Bluetooth“ ryšys nutrūksta dėl blogai veikiančio prietaiso, norėdami vėl sujungti prietaisus, naudokitės atjungto prietaiso „Bluetooth“ meniu.
- Jei „Bluetooth“ ryšys išjungiamas netinkamai, gali atsirasti triukšmo.

Jungimas prie kitų prietaisų

Nutraukę ryšį tarp „Bluetooth“ garsiakalbio ir mobiliojo prietaiso, galite prijungti „Bluetooth“ garsiakalbį prie kitų prietaisų.

1 Paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką maždaug tris sekundes, kad būtų nutrauktas dabartinis ryšys ir pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.

2 Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie kito prietaiso.

Jungimas audio laidu

Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie prietaiso audio laidu. Kai „Bluetooth“ garsiakalbis prijungtas audio laidu, galite reguliuoti tik garsumą.

1 **„Bluetooth“ garsiakalbis** Įkiškite audio laidą į audio laido jungtį.

2 **Kitas prietaisas** Įkiškite kitą audio laido galą į audio išvesties jungtį.

- Jei „Bluetooth“ garsiakalbis vienu metu yra prijungtas prie prietaiso audio laidu ir prie kito prietaiso per „Bluetooth“, „Bluetooth“ garsiakalbis atkurs garsą tik iš prietaiso, kuris prijungtas „Bluetooth“ ryšiu.
- Audio laido jungtis geriausiai tinka „Samsung“ mobiliesiems prietaisams. Kai prijungiate „Bluetooth“ garsiakalbį ne prie „Samsung“ mobiliojo prietaiso, atkūrimas gali sustoti arba, priklausomai nuo garsumo, gali pasigirsti atsakomasis garsas. Tinkamai sureguliuokite garsumą.

Pastabos apie „Bluetooth“ naudojimą

„Bluetooth“ – belaidžio ryšio technologija, naudojanti 2,4 GHz dažnį, kad būtų galima prisijungti prie įvairių prietaisų nedideliais atstumais. Juo galima prisijungti ir keistis duomenimis su kitais „Bluetooth“ prietaisais, pavyzdžiui, su mobiliaisiais prietaisais, kompiuteriais, spausdintuvais ir kitais skaitmeniniais namų apyvokos prietaisais, nesujungtais tarpusavyje laidais.

- Siekdami išvengti problemų, kurios gali kilti jungiant „Bluetooth“ garsiakalbį prie kito prietaiso, abu prietaisus padėkite arčiau vienas kito.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje (10 m). Atstumas gali kisti atsižvelgiant į aplinką, kurioje prietaisai naudojami.
- Įsitikinkite, kad tarp „Bluetooth“ garsiakalbio ir prijungto prietaiso nėra jokių kliūčių, įskaitant žmones, sienas, kampus ar tvoras.
- Nelieskite prijungto prietaiso „Bluetooth“ antenos.
- „Bluetooth“ naudoja tą patį dažnį, kaip ir kai kurie pramoniniai, moksliniai, medicininiai ir mažos galios produktai, todėl užmezgant ryšį netoli šių tipų produktų gali kilti trukdžių.
- Kai kurie prietaisai, ypač neišbandyti ar nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su „Bluetooth“ garsiakalbiu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ nelegaliais tikslais (pavyzdžiui failų kopijų piratavimui ar nelegaliam pokalbių pasiklausymui komerciniais tikslais).

Muzikos klausymas

Klausykitės prijungtame prietaise leidžiamos muzikos.

Paspauskite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką, kad įjungtumėte muziką.

Pristabdyti ar vėl paleisti atkūrimą

Norėdami atkuriant pristabdyti ar vėl paleisti, paspauskite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą atkūrimo metu, paspauskite garsumo mygtuką.

Peršokti prie kitų dainų

Norėdami peršokti prie kitos dainos atkūrimo metu, paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką (+).

Norėdami peršokti prie buvusios dainos atkūrimo metu, paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką (-).

Skambinimo funkcijų naudojimas

Kai „Bluetooth“ garsiakalbis prijungtas prie mobiliojo prietaiso, galite atsakyti ir valdyti skambučius iš prijungto mobiliojo prietaiso.

Atsiliepimas į skambutį arba jo atmetimas

Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą skambučio metu, paspauskite garsumo mygtuką.

Atsiliepimas į antrą skambutį

Kai jums skambins pokalbio metu, „Bluetooth“ garsiakalbis supypsės.

Norėdami baigti esamą pokalbį ir atsakyti į antrą skambutį, paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Norėdami užlaikyti esamą pokalbį ir atsakyti į antrą skambutį, paspauskite ir palaikykite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Norėdami perjungti esamą pokalbį į užlaikytą skambutį, paspauskite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Skambučio baigimas

Norėdami baigti esamą pokalbį, paspauskite paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus.

„Bluetooth“ garsiakalbis neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, „Bluetooth“ garsiakalbis neįsijungs. Prieš naudodamiesi „Bluetooth“ garsiakalbiu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

„Bluetooth“ garsiakalbis užstringa

Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis nustoja veikti arba užstringa, pabandykite tai išspręsti išjungdami ir vėl įjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį.

Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis vis tiek nereaguoja, išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“ ryšį. Norėdami tai padaryti, palaikykite paspaudę paleidimo / „Bluetooth“ poravimo mygtuką maždaug tris sekundes. Kai įsijungia „Bluetooth“ garsiakalbio „Bluetooth“ poravimo režimas, vėl prijunkite prietaisą ir patikrinkite „Bluetooth“ garsiakalbio veikimą.

Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus USB laidus ir įkroviklius)

Įsitikinkite, kad USB laidas arba įkroviklis yra tinkamai prijungtas.

Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptinka „Bluetooth“ garsiakalbio

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ garsiakalbis veikia „Bluetooth“ poravimo režimu.
- Iš naujo paleiskite „Bluetooth“ garsiakalbį ir vėl ieškokite „Bluetooth“ garsiakalbio.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

„Bluetooth“ garsiakalbis negali prisijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje (10 m).
- Atjunkite visus suporuotus prietaisus nuo prietaiso, su kuriuo norite sujungti, ir bandykite prijungti iš naujo.

„Bluetooth“ ryšys dažnai dingsta

- Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje (10 m).
- Kai naudojate „Bluetooth“ garsiakalbį su kitais „Bluetooth“ prietaisais, ryšį gali paveikti elektromagnetinės bangos. Naudokite „Bluetooth“ garsiakalbį aplinkoje, kurioje yra nedaug belaidžių prietaisų.

„Bluetooth“ garsiakalbis veikia kitaip nei aprašyta vadove

Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į prijungtą prietaisą.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei „Bluetooth“ garsiakalbį arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

„Bluetooth“ garsiakalbis užsiteršia

Atsargiai nušluostykite „Bluetooth“ garsiakalbį minkštu skudurėliu. Nevalykite chemikalais arba stipriomis dezinfekavimo priemonėmis. Taip galite nuvalyti dažus arba prietaiso paviršius gali būti pažeistas korozijos.

Akumuliatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, **turite** apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta instrukcija.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti akumuliatoriaus patys**. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

1 Nuo „Bluetooth“ garsiakalbio apačios nuimkite dangtelį.

2 „Bluetooth“ garsiakalbio apačioje pašalinkite tris varžtus.

3 Nuo „Bluetooth“ garsiakalbio korpuso nuimkite dangtelį.

4 Atjunkite akumuliatorių nuo plokštės.

5 Išimkite akumuliatorių.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2016

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės priklauso jų savininkams.

Alustamine

Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.

- Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Veenduge enne Bluetooth-kõlari kasutamist, et see ühildub teie seadmega.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust

Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Pakendi sisu

Kontrollige tootepakendist järgnevaid üksusi:

- Bluetooth-kõlar
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Tootega tarnitud üksused on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioone ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitlusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.

Seadme osad

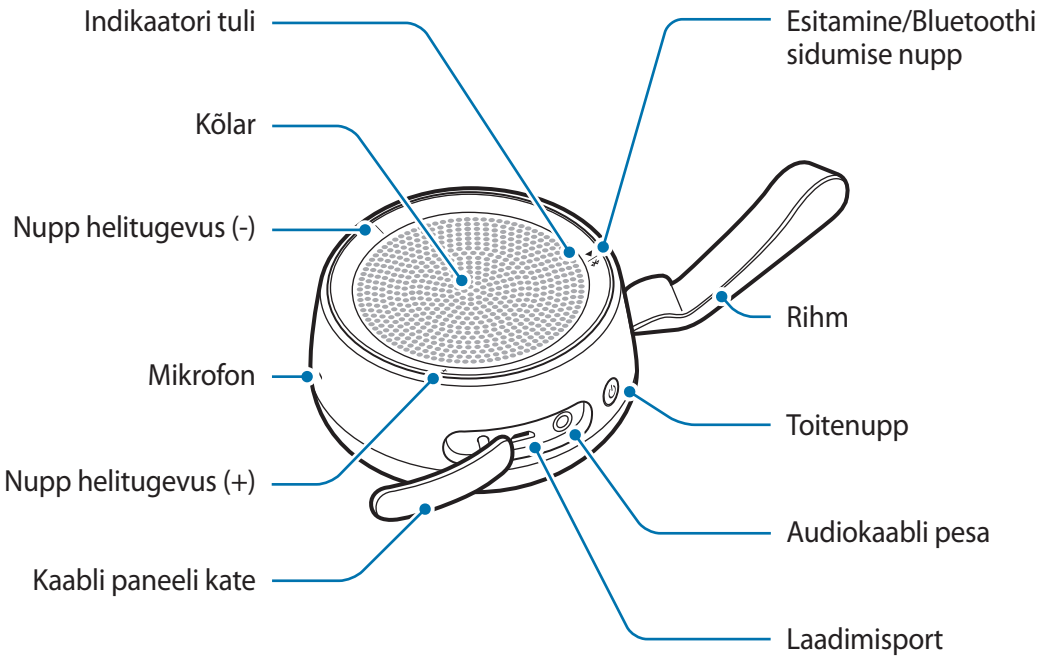

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toitenupp	• Vajutage ja hoidke all Bluetooth kõlari sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage olemasoleva akutoite kontrollimiseks.
Nupp helitugevus (+)	• Vajutage muusika taasesitamise ajal helitugevuse suurendamiseks. • Vajutage ja hoidke all, et muusika taasesitamisel järgmisele palale hüpata.
Nupp helitugevus (-)	• Vajutage muusika taasesitamise ajal helitugevuse vähendamiseks. • Vajutage ja hoidke all, et muusika taasesitamisel eelmisele palale hüpata.
Esitamine/Bluetoothi sidumise nupp	• Hoidke ja hoidke kolme sekundi vältel, et käivitada Bluetoothiga sidumise režiim. • Kui ühendus katkeb, vajutage seadmete uuesti ühendamiseks. • Vajutage, et käivitada või peatada muusika taasesitus.

Indikaatori tuli

Indikaatori tuli teavitab teid Bluetooth-kõlari olekust.

Värvus	Olek
Vilgub kolm korda siniseks	Bluetooth-kõlar lülitub sisse
Vilgub kolm korda punaseks	Bluetooth-kõlar lülitub välja
Pidevalt punane tuli	Laadimine
Pidevalt sinine tuli	Täielikult laetud
Vilkuv punane ja sinine	Bluetoothi sidumise režiim
Vilgub kiirelt kolm korda siniseks	Bluetoothi kaudu ühendatud
Vilgub kiirelt kolm korda punaseks	Bluetoothi kaudu ühendatud (kui akutase on madal)
Vilgub iga nelja sekundi järel punaselt	Akutase on madal

Kui indikaatori tuli ei toimi nii, nagu kirjeldatud, ühendage laadur Bluetooth-kõlari küljest lahti ning ühendage see uuesti.

Aku laadimine

Nõuandeid ja hoiatusi aku laadimise kohta

- Bluetooth-kõlarit saate laadida laaduri abil (müüakse eraldi).
- Kui aku on täielikult tühjenenud, ei saa Bluetooth kõlarit laaduri ühendamisel otsekohe sisse lülitada. Võimaldage tühjenenud akul enne Bluetooth kõlari sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
- Teise toiteallika peale laaduri, näiteks arvuti kasutamine, võib tuua kaasa aeglasema laadimise, mida põhjustab madalam elektrivool.
- Bluetooth kõlarit saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.

- Kui Bluetooth-kõlar saab laadimise ajal ebastabiilset elektritoidet, ei pruugi see toimida. Sellisel juhul ühendage laadur Bluetooth-kõlari küljest lahti.
- Laadimise ajal võivad Bluetooth-kõlar ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega tohiks Bluetooth-kõlari kasutusiga või toimimist mõjutada. Kui aku kuumeneb tavapärasest rohkem, võib laadimine katkeda.
- Kui Bluetooth kõlar ei lae õigesti, tooge Bluetooth kõlar ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse.
- Laadimise aeg võib sõltuvalt laaduri tehnilisest kirjeldusest varieeruda.

Juhtmega laadimine

Laadige Bluetooth-kõlarit enne selle esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikalt kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadureid. Teiste laadurite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või Bluetooth-kõlarit kahjustada.

1 Avage kaabli paneeli kate.

2 Ühendage Bluetooth-kõlar laaduriga.

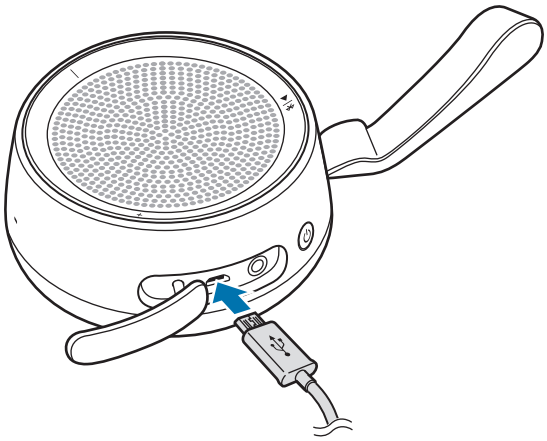

Laaduri valesti ühendamine võib Bluetooth kõlarile tõsiseid kahjustusi põhjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Pärast aku täielikku laadimist ühendage Bluetooth-kõlar laaduri küljest lahti.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Olemasoleva akutoite kontrollimine

Vajutage olemasoleva akutoite kontrollimiseks toitenuppu.

Värvus	Akutoide
Vilgub kolm korda punaseks	• Alla 30%
Vilgub kolm korda lillalt	• 30–60%
Vilgub kolm korda siniseks	• 60–100%

Bluetooth kõlari kasutamine

Bluetooth kõlari sisse- või väljalülitamine

Bluetooth kõlari sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toitenuppu.

Bluetoothi kõlari esmakordsel sisselülitamisel siseneb see Bluetoothi sidumisrežiimi.

- Kui teie Bluetooth-kõlar on hangunud ja ei reageeri, vajutage ja hoidke korraga nuppu helitugevus (+), nuppu helitugevus (-) ja esitamise/Bluetoothi sidumise nuppu umbes kaheksa sekundi vältel.
- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.adija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja.

Teise seadmega ühendamine

Bluetoothi kaudu ühendamine

Siduge Bluetooth-kõlar mobiilseadmega. Kui seadmed on seotud, ühendub Bluetooth-kõlar automaatselt mobiilseadmega kohe, kui te Bluetooth-kõlari sisse lülitate.

1 **Bluetooth-kõlar** Vajutage ja hoidke esitamise/Bluetoothi sidumise nupp nuppu enam kui kolme sekundi vältel all, et käivitada Bluetoothiga sidumise režiim.

Indikaatori tuli vilgub punaselt ja siniselt.

Bluetoothi kõlari esmakordsel sisselülitamisel siseneb see Bluetoothi sidumisrežiimi.

2 **Teine seade** Aktiveerige Bluetooth ja otsige Bluetooth seadmeid.

Täpsema teabe saamiseks vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

3 **Teine seade** Toksake saadaolevate seadmete nimekirjas **Scoop Design**.

- Kui Bluetooth-ühenduse loomine ebaõnnestub või teine seade ei leia Bluetooth kõlarit, eemaldage teise seadme loendist seadme teave. Seejärel proovige uuesti ühendamist.
- Bluetooth ühenduse vahemaa ja helikvaliteet võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Seadmete uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine

Vajutage ja hoidke umbes kolm sekundit all esitamise/Bluetoothi sidumise nuppu. Kehtiv ühendus lõppeb.

Samuti saate ühenduse katkestada, deaktiveerides ühendatud seadmes Bluetooth-funktsiooni.

Kui Bluetooth-ühendus katkeb seadmete vahelise kauguse tõttu, viige seadmed teatud aja jooksul üksteisele lähemale. Seadmed ühendatakse automaatselt uuesti.

- Samuti saate ühenduse katkestada, lülitades Bluetooth kõlari välja või deaktiveerides ühendatud seadmes Bluetooth-funktsiooni. Kui Bluetooth-kõlari uuesti sisse lülitate ja seadmed on piisavalt lähedal, või aktiveerite ühendatud seadmel Bluetooth-funktsiooni, ühenduvad seadmed uuesti automaatselt.
- Kui Bluetooth-ühendus katkeb seadme rikke tõttu, kasutage seadmete vahel ühenduse taastamiseks selle seadme Bluetoothi menüüd, milles ühendus katkes.
- Kui Bluetooth ei ole korralikult ühendatud, võib kostuda müra.

Teiste seadmetega ühendamine

Pärast Bluetooth-kõlari ja mobiilseadme vahelise ühenduse katkestamist saate Bluetooth-kõlarit teiste seadmetega ühendada.

1 Vajutage ja hoidke esitamise/Bluetoothi sidumise nuppu kolme sekundi vältel all, et kehtivat ühendust lõpetada ja käivitada Bluetoothiga sidumise režiim.

2 Ühendage Bluetooth-kõlar teise seadmega.

Helikaabliga ühendamine

Ühendage Bluetooth-kõlar helikaabli abil seadme külge. Kui Bluetooth-kõlar on helikaabli kaudu ühendatud, saate ainult helitugevust reguleerida.

1 **Bluetooth kõlar** Ühendage helikaabel helikaabli pesaga.

2 **Teine seade** Ühendage helikaabli teine ots audioväljundpesaga.

- Kui Bluetooth-kõlar on samaaegselt ühendatud ühe seadme külge helikaabli abil ja teise seadme külge Bluetoothi kaudu, esitab Bluetooth-kõlar ainult heli, mis tuleb Bluetoothi kaudu ühendatud seadmest.
- Audiokaabli pesa on optimeeritud Samsungi mobiilseadmete jaoks. Kui ühendate Bluetoothi kõlari mõne muu seadmega kui Samsungi mobiilseade, võib taasesitus äkitselt peatuda või sõltuvalt helitugevust ilmneda tagaside. Reguleerige helitugevust sobivaks.

Bluetoothi kasutamise märkused

Bluetooth on 2,4 GHz sagedusel töötav juhtmevaba tehnoloogia standard, mida kasutatakse seadmete ühendamiseks lühikesel vahemaal. Seda saab kasutada teiste Bluetooth toega seadmetega, näiteks mobiilsed seadmed, arvutid, printerid ja muud digitaalsed koduseadmed, kaabliteta ühendamiseks ja andmevahetuseks.

- Probleemide ennetamiseks Bluetooth kõlari ja teise seadme omavahelisel ühendamisel asetage seadmed teineteisele lähestikku.
- Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Veenduge, et Bluetooth kõlar ja ühendatud seadme vahel poleks takistusi, k.a inimkehad, seinad, nurgad või aiad.
- Ärge puudutage ühendatud seadme Bluetoothi antenni.
- Bluetooth kasutab sama sagedust teatud tööstuslike, teaduslike, meditsiiniliste ja nõrkvoolutoodetega ning seda tüüpi seadmete läheduses ühenduse loomisel võib esineda häireid.
- Teatud seadmed, eriti sellised, mida pole testitud ega ühenduse Bluetooth SIG poolt heaks kiidetud, võivad teie Bluetooth kõlariga mitte ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failide piraatkoopiate loomine või kaubanduslikul eesmärgil suhtluse ebaseaduslik pealtkuulamine).

Muusika kuulamine

Kuulake ühendatud seadmel esitatavat muusikat.

Muusika esitamiseks vajutage esitus/Bluetoothi sidumise nuppu.

Taasesituse peatamine või jätkamine

Taasesituse seiskamiseks või jätkamiseks vajutage nuppu Esita/Bluetoothiga sidumine.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks taasesituse ajal vajutage helitugevuse nuppu.

Teistele paladele hüppamine

Vajutage ja hoidke helitugevuse (+) nuppu all, et liikuda taasesitamise ajal järgmise pala juurde.

Vajutage ja hoidke helitugevuse (-) nuppu all, et liikuda taasesitamisel eelmise pala juurde.

Helistamisfunktsioonide kasutamine

Kui Bluetooth-kõlar on mobiilseadmega ühendatud, saate ühendatud mobiilseadme kaudu kõnesid vastu võtta ja neid kontrollida.

Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage esitamise/Bluetoothiga sidumise nupule.

Kõnest keeldumiseks vajutage esitamise/Bluetoothiga sidumise nupule.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevuse nuppu.

Teisele kõnele vastamine

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuulete Bluetooth-kõlarist piiksu.

Poolelioleva kõne lõpetamiseks ja teisele kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke all esitamise/Bluetoothiga sidumise nuppu.

Poolelioleva kõne ootele panemiseks ja teisele kõnele vastamiseks vajutage esitamise/Bluetoothiga sidumise nuppu.

Poolelioleva kõne ja ootel oleva kõne vahel vahetamiseks vajutage esitamise/Bluetoothiga sidumise nuppu.

Kõne lõpetamine

Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage nuppu Esita/Bluetoothiga sidumine.

Lisa

Tõrkeotsing

Palun katsetage enne Samsungi teeninduskeskusega ühenduse võtmist järgnevaid lahendusi.

Teie Bluetooth kõlar ei lülitu sisse

Kui aku on täielikult tühjenenud, ei lülitu teie Bluetooth kõlar sisse. Laadige aku enne Bluetooth kõlari sisse lülitamist täielikult.

Teie Bluetooth kõlar tardub

Kui Bluetooth kõlar tardub või hangub, proovige probleemi lahendada Bluetooth kõlari välja ja uuesti sisse lülitamisega.

Kui Bluetooth kõlar endiselt ei reageeri, katkestage Bluetoothi ühendus ning ühendage uuesti. Selle tegemiseks vajutage esitamise/Bluetoothi sidumise nuppu umbes kolm sekundit. Kui Bluetooth kõlar siseneb Bluetoothiga sidumise režiimi, ühendage seadmed uuesti ning kontrollige Bluetooth kõlari töötamist.

Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Aku ei lae korralikult (Samsungi heakskiidetud USB-kaablite ja laadurite puhul)

Veenduge, et USB-kaabel või laadur on korralikult ühendatud.

Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Teine Bluetooth seade ei leia teie Bluetooth kõlarit

- Veenduge, et teie Bluetooth kõlar on Bluetoothi sidumise režiimis.
- Taaskäivitage oma Bluetooth kõlar ja otsige Bluetooth kõlarit uuesti.
- Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m).

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Teie Bluetooth kõlar ei saa ühendust teise Bluetooth-seadmega

- Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m).
- Ühendage seadmel, millega ühendada soovite, kõik seotud seadmed lahti ning proovige uuesti ühendada.

Bluetoothi ühendus katkeb tihti

- Kui seadmete vahel on takistusi, võib toimimisulatus väheneda.
- Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m).
- Bluetooth kõlari kasutamisel koos teiste Bluetooth-seadmetega võivad ühendust mõjutada elektromagnetväljad. Kasutage Bluetooth kõlarit vähemate juhtmevabade seadmetega kohtades.

Bluetooth kõlar töötab kasutusjuhendis kirjeldatust erinevalt

Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Aku tühjeneb kiiremini, kui pärast ostmist

- Bluetooth kõlari kokkupuutel väga külmade või kuumade temperatuuridega võib aku kasutatav eluiga väheneda.
- Aku on kulumaterjal ning kasulik eluiga väheneb aja jooksul.

Bluetooth-kõlar määrdub

Pühkige Bluetooth-kõlarit õrnalt pehme lapiga. Kemikaale ega tugevaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada. Vastasel juhul võib seadme välispinna värv muutuda või sinna tekkida korrosioon.

Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

1 Eemaldage Bluetooth kõlari alt kate.

2 Eemaldage Bluetooth-kõlari all olevad kolm kruvi.

3 Eemaldage Bluetooth-kõlari korpuselt kate.

4 Ühendage aku trükkplaadi küljest lahti.

5 Eemaldage aku.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Aan de slag

Lees dit eerst

Lees deze snelstartgids door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Voordat u de Bluetooth-luidspreker gebruikt, moet u eerst controleren of deze compatibel is met uw apparaat.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die kunnen leiden tot letsel voor uzelf of anderen

Let op: situaties die kunnen leiden tot schade aan uw apparaat of andere apparatuur

Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Bluetooth-luidspreker
- Snelstartgids

- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bijgeleverde onderdelen zijn alleen bedoeld voor dit apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Vormgeving en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- U kunt extra accessoires kopen bij uw lokale Samsung-dealer. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze koopt.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kunnen er prestatieproblemen en storingen optreden die niet onder de garantie vallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijzigingen die volledig afhankelijk zijn van de fabrikanten. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de beschikbare accessoires.

Indeling van het apparaat

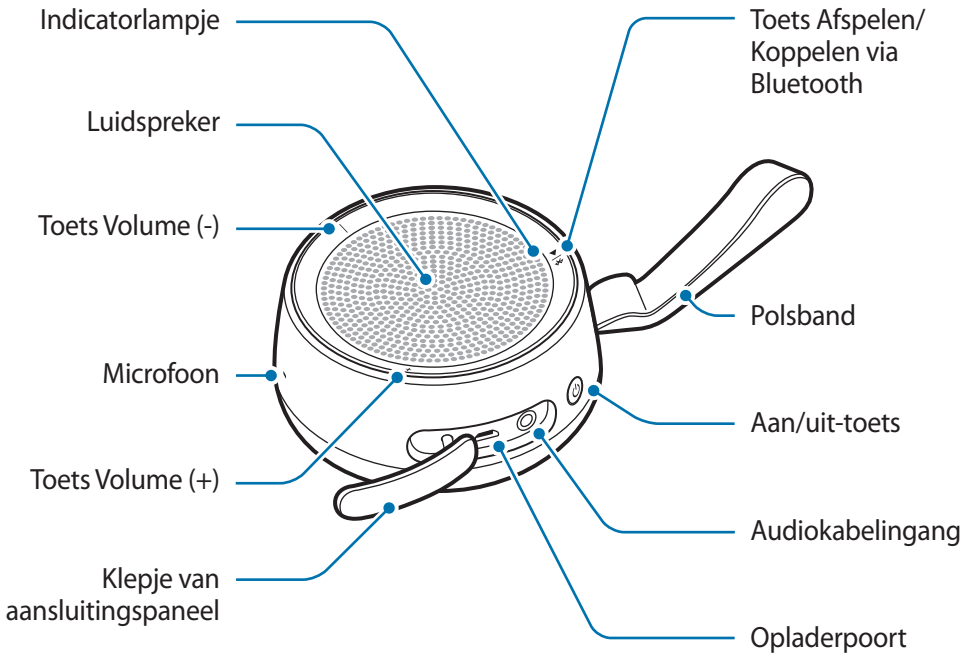

Knoppen

Knop	Functie
Aan/uit-toets	• Ingedrukt houden om de Bluetooth-luidspreker in of uit te schakelen. • Indrukken om de resterende batterijlading controleren.
Toets Volume (+)	• Indrukken om het volume te verhogen tijdens het afspelen van muziek. • Ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan tijdens het afspelen van muziek.
Toets Volume (-)	• Indrukken om het volume te verlagen tijdens het afspelen van muziek. • Ingedrukt houden om naar het vorige nummer te gaan tijdens het afspelen van muziek.
Toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth	• Ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelstand te activeren. • Wanneer de verbinding is verbroken, drukt u hierop om de apparaten weer te verbinden. • Indrukken om muziek af te spelen of te pauzeren.

Indicatorlampje

Het indicatorlampje geeft de status van de Bluetooth-luidspreker aan.

Kleur	Status
Knippert drie keer blauw	De Bluetooth-luidspreker wordt ingeschakeld
Knippert drie keer rood	De Bluetooth-luidspreker wordt uitgeschakeld
Brandt rood	Bezig met opladen
Brandt blauw	Volledig opgeladen
Knippert rood en blauw	Bluetooth-koppelstand
Knippert snel drie keer blauw	Verbonden via Bluetooth
Knippert snel drie keer rood	Verbonden via Bluetooth (als de batterij bijna leeg is)
Knippert elke vier seconden rood	De batterij is bijna leeg

Als het indicatorlampje niet werkt zoals beschreven, koppelt u de oplader los van de Bluetooth-luidspreker en sluit u deze weer aan.

De batterij opladen

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van batterijen

- U kunt de Bluetooth-luidspreker opladen met de oplader (los verkrijgbaar).
- Als de batterij helemaal leeg is, kan de Bluetooth-luidspreker niet onmiddellijk worden ingeschakeld wanneer de oplader wordt aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u de Bluetooth-luidspreker inschakelt.
- Als u een andere stroombron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan de oplaadsnelheid lager zijn wegens een lagere stroomsterkte.
- De Bluetooth-luidspreker kan worden gebruikt terwijl deze wordt opgeladen, maar het kan dan langer duren om de batterij op te laden.

- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer de Bluetooth-luidspreker wordt opgeladen, functioneert de luidspreker mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van de Bluetooth-luidspreker.
- Tijdens het opladen kunnen de Bluetooth-luidspreker en de oplader warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de Bluetooth-luidspreker. Als de batterij warmer dan normaal wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
- Als de Bluetooth-luidspreker niet goed wordt opgeladen, brengt u de Bluetooth-luidspreker en de oplader naar een Samsung Servicecenter.
- De oplaadtijd is afhankelijk van de specificaties van de oplader.

Via een kabel opladen

Laad de Bluetooth-luidspreker op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u deze langere tijd niet hebt gebruikt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat de Bluetooth-luidspreker schade oploopt.

1 Open de klep van het aansluitingspaneel.

2 Sluit de Bluetooth-luidspreker aan op een oplader.

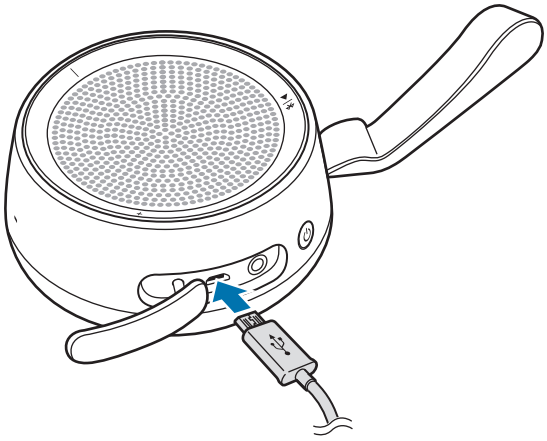

Als u de oplader verkeerd aansluit, kan dit ernstige schade aan de Bluetooth-luidspreker veroorzaken. Schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de Bluetooth-luidspreker los van de oplader.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

De resterende batterijlading controleren

Druk op de aan/uit-toets om de resterende batterijlading controleren.

Kleur	Batterijlading
Knippert drie keer rood	• Minder dan 30%
Knippert drie keer paars	• 30 - 60%
Knippert drie keer blauw	• 60 - 100%

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

De Bluetooth-luidspreker in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de Bluetooth-luidspreker in of uit te schakelen.

Wanneer u de Bluetooth-luidspreker voor het eerst inschakelt, wordt de koppelstand voor Bluetooth geactiveerd.

- Als uw Bluetooth-luidspreker is vastgelopen en niet reageert, houdt u de toets Volume (+), de toets Volume (-) en de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth tegelijkertijd ingedrukt.
- Volg alle weergegeven waarschuwingen en aanwijzingen op van bevoegd personeel op locaties waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Verbinden met een ander apparaat

Verbinding maken via Bluetooth

Koppel de Bluetooth-luidspreker aan een mobiel apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de Bluetooth-luidspreker automatisch verbinding met het mobiele apparaat wanneer u de Bluetooth-luidspreker inschakelt.

1 **Bluetooth-luidspreker** Houd de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth langer dan drie seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelstand te activeren.

Het indicatorlampje knippert rood en blauw.

Wanneer u de Bluetooth-luidspreker voor het eerst inschakelt, wordt de koppelstand voor Bluetooth geactiveerd.

2 **Ander apparaat** Activeer de Bluetooth-functie en zoek naar Bluetooth-apparaten.

Lees de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat voor meer informatie.

3 **Ander apparaat** Tik op **Scoop Design** in de lijst met beschikbare apparaten.

- Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken of het andere apparaat de Bluetooth-luidspreker niet kan vinden, verwijdert u de gegevens van het apparaat uit de lijst van het andere apparaat. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
- Het Bluetooth-verbindingsbereik en de geluidskwaliteit kunnen afwijken, afhankelijk van de verbonden apparaten.

De verbinding verbreken of apparaten opnieuw verbinden

Houd de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth ongeveer drie seconden ingedrukt. De huidige verbinding wordt verbroken.

U kunt de verbinding ook beëindigen door de Bluetooth-functie op het verbonden apparaat uit te schakelen.

Als de Bluetooth-verbinding wordt beëindigd vanwege de afstand tussen de apparaten, verkleint u de afstand tussen de apparaten. Het apparaat wordt automatisch opnieuw verbonden.

- U kunt de verbinding beëindigen door de Bluetooth-luidspreker uit te schakelen of de Bluetooth-functie op het verbonden apparaat uit te schakelen. Wanneer u de Bluetooth-luidspreker weer inschakelt en de apparaten binnen bereik zijn, of als u de Bluetooth-functie op het verbonden apparaat activeert, worden de apparaten automatisch opnieuw verbonden.
- Als de Bluetooth-verbinding wordt beëindigd vanwege een apparaatstoring, gebruikt u het Bluetooth-menu op het niet langer verbonden apparaat om de apparaten opnieuw te verbinden.
- Er kan ruis optreden als de Bluetooth-verbinding niet correct wordt verbroken.

Verbinding maken met andere apparaten

Nadat u de verbinding tussen de Bluetooth-luidspreker en het mobiele apparaat hebt verbroken, kunt u de Bluetooth-luidspreker verbinden met andere apparaten.

1 Houd de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth ongeveer drie seconden ingedrukt om de huidige verbinding te verbreken en de Bluetooth-koppelstand te activeren.

2 Verbind de Bluetooth-luidspreker met een ander apparaat.

Verbinding maken via een audiokabel

Verbind de Bluetooth-luidspreker via een audiokabel met een apparaat. Wanneer de Bluetooth-luidspreker is verbonden via een audiokabel, kunt u alleen het volume regelen.

1 **Bluetooth-luidspreker** Sluit de audiokabel aan op de audiokabelingang.

2 **Ander apparaat** Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de audio-uitgang.

- Als de Bluetooth-luidspreker tegelijkertijd via een audiokabel is verbonden met een apparaat en via Bluetooth met een ander apparaat, speelt de Bluetooth-luidspreker alleen de audio af van het apparaat dat is verbonden via Bluetooth.
- De audiokabelaansluiting is geoptimaliseerd voor mobiele Samsung-apparaten. Wanneer u de Bluetooth-luidspreker aansluit op een ander apparaat dan een mobiel Samsung-apparaat, kan het afspelen plotseling stoppen of kan er feedback optreden afhankelijk van het volume. Pas het volume dienovereenkomstig aan.

Algemene informatie over het gebruik van Bluetooth

Bluetooth is een standaard voor draadloze technologie waarbij een frequentie van 2,4 GHz wordt gebruikt om over een korte afstand verbinding te maken tussen verschillende apparaten. Er kan zonder kabels verbinding worden gemaakt met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, zoals mobiele apparaten, computers, printers en andere digitale consumenten, om gegevens uit te wisselen.

- Om problemen te voorkomen wanneer u uw Bluetooth-luidspreker verbindt met een ander apparaat, plaatst u de apparaten dicht bij elkaar.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m). De afstand kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin de apparaten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de Bluetooth-luidspreker en een verbonden apparaat, waaronder menselijke lichamen, muren, hoeken of hekken.
- Raak de Bluetooth-antenne van een verbonden apparaat niet aan.
- Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als bepaalde industriële, wetenschappelijk, medische en producten met laag stroomverbruik, en er kan storing optreden wanneer er verbindingen worden gemaakt in de buurt van dit soort producten.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de Bluetooth-luidspreker.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld voor het maken van illegale kopieën van bestanden of voor het afluisteren van communicatie voor commerciële doeleinden).

Naar muziek luisteren

U kunt luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.

Druk op de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth om muziek af te spelen.

Afspelen onderbreken of hervatten

Druk op de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Het volume regelen

Druk op de volumetoets om het volume te regelen tijdens het afspelen.

Naar andere nummers springen

Houd de toets Volume (+) ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan tijdens het afspelen.

Houd de toets Volume (-) ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan tijdens het afspelen.

Belfuncties gebruiken

Als de Bluetooth-luidspreker is verbonden met een mobiel apparaat, kunt u oproepen vanaf het mobiele apparaat beantwoorden en beheren.

Een oproep aannemen of weigeren

Druk op de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth om de oproep te beantwoorden.

Druk op de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth om de oproep te weigeren.

Het volume regelen

Druk op de volumetoets om het volume te regelen tijdens een gesprek.

Een tweede oproep aannemen

Wanneer er een tweede oproep binnenkomt tijdens een gesprek, geeft de Bluetooth-luidspreker een pieptoon.

Om het huidige gesprek te beëindigen en de tweede oproep te beantwoorden, houdt u de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth ingedrukt.

Om het huidige gesprek in de wacht te zetten en de tweede oproep te beantwoorden, drukt u op de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth.

Als u wilt schakelen tussen de huidige oproep en de oproep in de wacht, drukt u op de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth.

Een oproep beëindigen

Druk op de toets Afspelen/Koppelen met Bluetooth om de huidige oproep te beëindigen.

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.

Uw Bluetooth-luidspreker wordt niet ingeschakeld

Als de batterij helemaal leeg is, wordt uw Bluetooth-luidspreker niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u de Bluetooth-luidspreker inschakelt.

Uw Bluetooth-luidspreker loopt vast

Als de Bluetooth-luidspreker vastloopt, kunt u proberen dit op te lossen door de Bluetooth-luidspreker uit te schakelen en weer in te schakelen.

Als de Bluetooth-luidspreker nog steeds niet reageert, verbreekt u de Bluetooth-verbinding en maakt u opnieuw verbinding. Houd hiervoor de toets Afspelen/Koppelen via Bluetooth ongeveer drie seconden ingedrukt. Wanneer de Bluetooth-luidspreker in de Bluetooth-koppelstand staat, verbindt u de apparaten opnieuw en controleert u de werking van de Bluetooth-luidspreker.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

De batterij wordt niet correct opgeladen (voor door Samsung goedgekeurde USB-kabels en opladers)

Controleer of de USB-kabel en de oplader correct zijn aangesloten.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Een ander Bluetooth-apparaat kan uw Bluetooth-luidspreker niet vinden

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-koppelstand is geactiveerd op uw Bluetooth-luidspreker.
- Start uw Bluetooth-luidspreker opnieuw op en zoek weer naar de Bluetooth-luidspreker.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m).

Als de bovenstaande tips het probleem niet verhelpen, neemt u contact op met een Samsung-servicecenter.

Uw Bluetooth-luidspreker kan geen verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m).
- Verbreek de verbinding met alle gekoppelde apparaten op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en probeer opnieuw te verbinden.

De Bluetooth-verbinding wordt vaak verbroken

- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m).
- Wanneer u de Bluetooth-luidspreker gebruikt met andere Bluetooth-apparaten, kan de verbinding worden beïnvloed door elektromagnetische golven. Gebruik de Bluetooth-luidspreker in een omgeving met minder draadloze apparaten.

De Bluetooth-luidspreker werkt anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing

De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.

De batterij loopt sneller leeg dan net na aankoop

- Wanneer u de Bluetooth-luidspreker of de batterij blootstelt aan zeer lage of zeer hoge temperaturen, kan de bruikbare lading afnemen.
- De batterij is een verbruiksartikel en de bruikbare lading neemt op den duur af.

De Bluetooth-luidspreker is vuil geworden

Veeg de Bluetooth-luidspreker voorzichtig schoon met een zachte doek. Gebruik geen chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de buitenkant van het apparaat verkleuren of gaan roesten.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, **moet** u naar een goedgekeurd servicecenter gaan met de meegeleverde instructies.
- Voor uw eigen veiligheid, moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken, persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet veilig meer is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (hetzij in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, anders dan de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

1 Verwijder het klepje van de onderkant van de Bluetooth-luidspreker.

2 Verwijder de drie schroeven aan de onderkant van de Bluetooth-luidspreker.

3 Verwijder het klepje van de behuizing van de Bluetooth-luidspreker.

4 Koppel de batterij los van de printplaat.

5 Verwijder de batterij.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Komma igång

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Se till att Bluetooth-högtalaren är kompatibel med enheten innan du använder den.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Bluetooth-högtalare.
- Snabbstartsguide

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

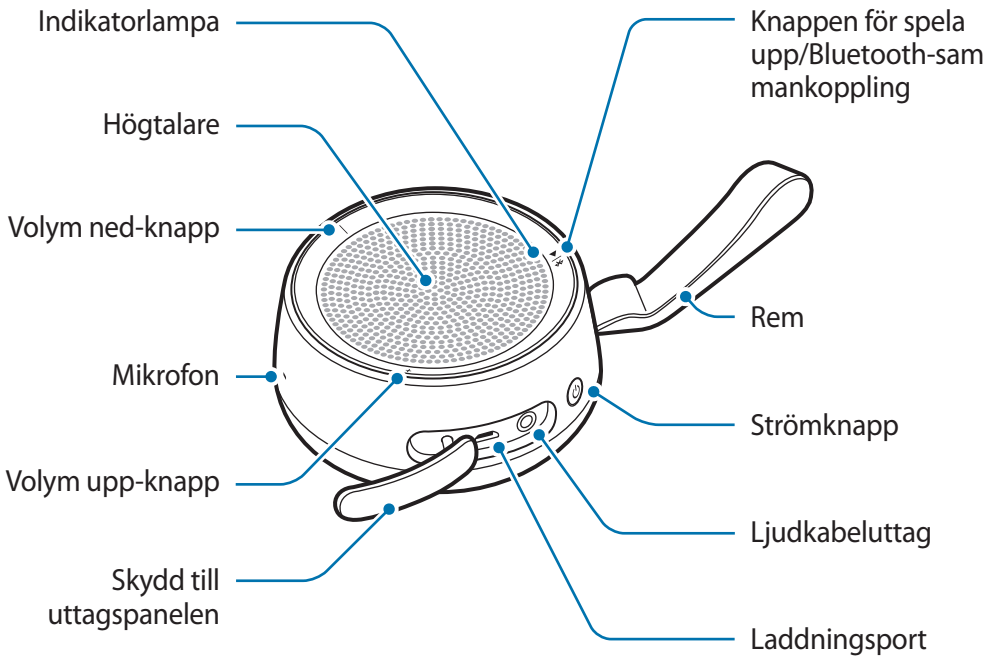

Knappar

Knapp	Funktion
Strömknapp	• Håll intryckt för att slå på eller av Bluetooth-högtalaren. • Tryck för att kontrollera återstående batteriladdning.
Volym upp-knapp	• Tryck för att höja volymen under musikuppspelning. • Håll intryckt för att hoppa till nästa låt under musikuppspelning.
Volym ned-knapp	• Tryck för att sänka volymen under musikuppspelning. • Håll intryckt för att hoppa till föregående låt under musikuppspelning.
Knappen för spela upp/Bluetooth-sammankoppling	• Håll nedtryckt för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling. • När anslutningen har brutits trycker du för att återansluta enheterna. • Tryck för att spela upp eller pausa musik.

Indikatorlampa

Indikatorlampan informerar dig om Bluetooth-högtalarens status.

Färg	Status
Blinkar med blått sken tre gånger	Bluetooth-högtalaren slås på
Blinkar med rött sken tre gånger	Bluetooth-högtalaren stängs av
Kontinuerligt röd	Laddar
Kontinuerligt blå	Fulladdad
Blinkar med rött och blått sken	Läget för Bluetooth-sammankoppling
Blinkar snabbt tre gånger med blått sken	Ansluten via Bluetooth
Blinkar snabbt tre gånger med rött sken	Ansluten via Bluetooth (när batteriladdningen är låg)
Blinkar rött var fjärde sekund	Batteriladdningen är låg

Om indikatorlampan inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort laddaren från Bluetooth-högtalaren och sedan koppla in den igen.

Ladda batteriet

Tips och försiktighetsåtgärder vid batteriladdning

- Du kan ladda Bluetooth-högtalaren med hjälp av laddaren (säljs separat).
- Om batteriet är helt urladdat kan inte Bluetooth-högtalaren slås på direkt när laddaren ansluts. Låt ett urladdat batteri laddas i några minuter innan du slår på Bluetooth-högtalaren.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, exempelvis en dator, kan det leda till en lägre laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Bluetooth-högtalaren kan användas när den laddas, men det kan då ta längre tid att ladda batteriet helt.

- Om Bluetooth-högtalaren får en instabil strömförsörjning under laddning är det inte säkert att den fungerar. Om det sker kopplar du bort laddaren från Bluetooth-högtalaren.
- Under laddning kan Bluetooth-högtalaren och laddaren bli varma. Detta är normalt och påverkar inte livslängden eller prestandan på Bluetooth-högtalaren. Om batteriet blir varmare än normalt kan det hända att laddaren slutar ladda.
- Om Bluetooth-högtalaren inte laddas som den ska, ska du ta med Bluetooth-högtalaren och laddaren till ett Samsung-servicecenter.
- Laddningstiden kan variera beroende på laddarens specifikationer.

Laddning med kabel

Ladda Bluetooth-högtalaren innan du använder den för första gången eller när den inte har använts under en längre period.

Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder laddare som inte är godkända kan batterierna explodera eller skada Bluetooth-högtalaren.

1 Öppna skyddet till uttagspanelen.

2 Anslut Bluetooth-högtalaren till en laddare.

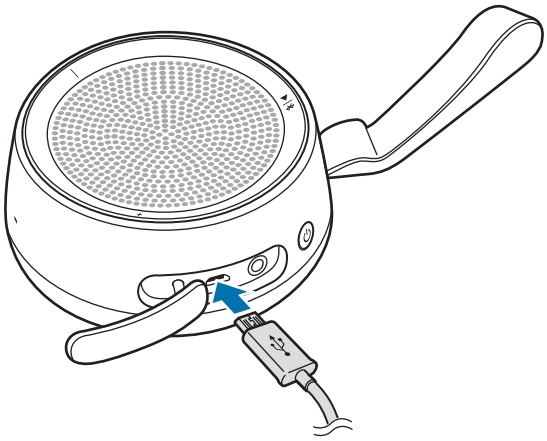

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på Bluetooth-högtalaren. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 När Bluetooth-högtalaren har laddats helt ska den kopplas bort från laddaren.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera återstående batteriladdning

Tryck på strömknappen för att kontrollera återstående batteriladdning.

Färg	Batteriladdning
Blinkar med rött sken tre gånger	• Mindre än 30 %
Blinkar lila tre gånger	• 30–60 %
Blinkar med blått sken tre gånger	• 60–100 %

Använda Bluetooth-högtalaren

Slå på och av Bluetooth-högtalaren

Håll Strömknappen nedtryckt för att slå på eller av Bluetooth-högtalaren.

När du slår på Bluetooth-högtalaren för första gången försätts den i läget för Bluetooth-sammankoppling.

- Om Bluetooth-högtalaren hänger sig och inte svarar håller du knapparna volym upp, volym ned och Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckta samtidigt.
- Följ alla varningsmeddelanden och anvisningar från behörig personal i områden där användningen av trådlösa enheter är begränsad, t.ex. i flygplan och på sjukhus.

Ansluta till en annan enhet

Ansluta via Bluetooth

Koppla samman Bluetooth-högtalaren med en mobil enhet. När enheterna är sammankopplade ansluter Bluetooth-högtalaren automatiskt till den mobila enheten när du slår på Bluetooth-högtalaren.

1 **Bluetooth-högtalare** Håll knappen för spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt i mer än tre sekunder för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.

Indikatorlampan blinkar med rött och blått ljus.

När du slår på Bluetooth-högtalaren för första gången försätts den i läget för Bluetooth-sammankoppling.

2 **Annan enhet** Aktivera Bluetooth-funktionen och sök efter Bluetooth-enheter.

För mer information, se den andra enhetens bruksanvisning.

3 **Annan enhet** Tryck lätt på **Scoop Design** i listan över tillgängliga enheter.

- Om Bluetooth-anslutningen misslyckas eller om den andra enheten inte kan hitta Bluetooth-högtalaren ska du ta bort enhetens information från den andra enhetens lista. Försök sedan att ansluta igen.
- Bluetooth-anslutningsräckvidden och ljudkvaliteten kan variera beroende på de anslutna enheterna.

Koppla från eller återansluta enheter

Håll knappen för Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt i cirka tre sekunder. Då avslutas den aktuella anslutningen.

Du kan även avsluta anslutningen genom att inaktivera Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten.

Om Bluetooth-anslutningen bryts på grund av avståndet mellan enheterna ska du föra enheterna närmare varandra inom en viss tidsperiod. Enheterna återansluts automatiskt.

- Du kan även avsluta anslutningen genom att stänga av Bluetooth-högtalaren eller inaktivera Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten. När du slår på Bluetooth-högtalaren igen och enheterna befinner sig tillräckligt nära varandra, eller om du aktiverar Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten, återansluts enheterna automatiskt.
- Om Bluetooth-anslutningen bryts på grund av ett enhetsfel ska du använda Bluetooth-menyn på den bortkopplade enheten för att återansluta enheterna.
- Brus kan uppstå om Bluetooth-anslutningen kopplas från på fel sätt.

Ansluta till andra enheter

När du har avslutat anslutningen mellan Bluetooth-högtalaren och den mobila enheten kan du ansluta högtalaren till andra enheter.

1 Håll knappen för Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt i cirka tre sekunder för att avsluta den aktuella anslutningen och aktivera Bluetooth-sammankopplingsläget.

2 Anslut Bluetooth-högtalaren till en annan enhet.

Ansluta via en ljudkabel

Anslut Bluetooth-högtalaren till en enhet via en ljudkabel. När Bluetooth-högtalaren är ansluten via en ljudkabel kan du endast justera volymen.

1 **Bluetooth-högtalare** Sätt i ljudkabeln i ljudkabeluttaget.

2 **Den andra enheten** Sätt sedan i den andra änden av ljudkabeln i uttaget för ljud ut.

- Om Bluetooth-högtalaren ansluts till en enhet via en ljudkabel och till en annan enhet via Bluetooth samtidigt spelar högtalaren endast upp ljud från den enhet som är ansluten via Bluetooth.
- Ljudkabeluttaget är optimerat för mobila enheter från Samsung. När du ansluter Bluetooth-högtalaren till en enhet som inte är en mobil enhet från Samsung kan uppspelningen plötsligt avbrytas eller så kan feedback inträffa beroende på volymen. Justera volymen efter behov.

Meddelanden om att använda Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, datorer, skrivare och andra digitala hushållsapparater, utan att kablar används.

- Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter Bluetooth-högtalaren till en annan enhet.
- Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den maximala Bluetooth-räckvidden (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan Bluetooth-högtalaren och den anslutna enheten.
- Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och lågenergiprodukter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna typ av produkter.
- Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med Bluetooth-högtalaren.
- Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna kommunikationer i kommersiella syften).

Lyssna på musik

Lyssna på musik som spelas upp på den anslutna enheten.

Tryck på knappen för spela upp/Bluetooth-sammankoppling för att spela upp musik.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Tryck på knappen Spela upp/Bluetooth-sammankoppling för att pausa eller återuppta uppspelningen.

Justera volymen

Tryck på volymknappen för att justera volymen under uppspelning.

Hoppa till andra låtar

Håll volym upp-knappen intryckt för att hoppa till nästa låt under uppspelning.

Håll volym ned-knappen intryckt för att hoppa till föregående låt under uppspelning.

Använda samtalsfunktioner

När Bluetooth-högtalaren är ansluten till en mobil enhet kan du ta emot och styra samtal från den anslutna mobila enheten.

Ta emot och avvisa ett samtal

Ta emot samtalet genom att trycka på knappen Spela upp/Bluetooth-sammankoppling.

Avvisa samtalet genom att hålla knappen Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt.

Justera volymen

Tryck på volymknappen för att justera volymen under ett samtal.

Ta emot ett andra samtal

Om du under ett samtal får ett andra samtal avger Bluetooth-högtalaren en signal.

Om du vill avsluta det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet håller du knappen för Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt.

Om du vill parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet trycker du på knappen för Spela upp/Bluetooth-sammankoppling.

Om du vill växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet trycker du på knappen för Spela upp/Bluetooth-sammankoppling.

Avsluta ett samtal

Tryck på knappen Spela upp/Bluetooth-sammankoppling för att avsluta det aktuella samtalet.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder.

Det går inte att slå på Bluetooth-högtalaren

Om batteriet är helt urladdat går det inte att slå på Bluetooth-högtalaren. Ladda batteriet helt innan du slår på Bluetooth-högtalaren.

Bluetooth-högtalaren hänger sig

Om Bluetooth-högtalaren hänger sig kan du försöka lösa det genom att stänga av Bluetooth-högtalaren och sedan slå på den igen.

Om Bluetooth-högtalaren fortfarande inte svarar ska du avsluta Bluetooth-anslutningen och upprätta den igen. Gör det genom att hålla knappen Spela upp/Bluetooth-sammankoppling intryckt i cirka tre sekunder. När Bluetooth-högtalaren försätts i Bluetooth-sammankopplingsläget ansluter du enheterna igen och kontrollerar sedan om Bluetooth-högtalaren fungerar.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Batteriet laddas inte som det ska (för USB-kablar och laddare som är godkända av Samsung)

Se till att USB-kabeln eller laddaren är ordentligt ikopplad.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

En annan Bluetooth-enhet kan inte identifiera Bluetooth-högtalaren

- Se till att Bluetooth-högtalaren är i läget Bluetooth-sammankoppling.
- Starta om Bluetooth-högtalaren och sök efter Bluetooth-högtalaren igen.
- Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den maximala Bluetooth-räckvidden (10 m).

Om tipsen ovan inte löser problemet ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bluetooth-högtalaren kan inte ansluta till en annan Bluetooth-enhet

- Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den maximala Bluetooth-räckvidden (10 m).
- På enheten som du vill ansluta till ska du koppla bort alla sammankopplade enheter och försöka ansluta igen.

Bluetooth-anslutningen bryts ofta

- Om det finns hinder mellan enheterna kan driftavståndet minskas.
- Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den maximala Bluetooth-räckvidden (10 m).
- Om du använder Bluetooth-högtalaren tillsammans med andra Bluetooth-enheter kan anslutningen påverkas av elektromagnetiska vågor. Använd Bluetooth-högtalaren i miljöer där det finns färre trådlösa enheter.

Bluetooth-högtalaren fungerar inte som det beskrivs i handboken

Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på den anslutna enheten.

Batteriet töms snabbare än när enheten köptes

- Om du utsätter Bluetooth-högtalaren eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Bluetooth-högtalaren blir smutsig

Torka försiktigt av Bluetooth-högtalaren med en mjuk trasa. Använd inte kemikalier eller starka rengöringsmedel. Om du gör det kan enhetens utsida ändra färg eller korrodera.

Ta bort batteriet

- Om du vill ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de tillhandahållna anvisningarna.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte kan användas på ett säkert sätt.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs oaktsamhet.

1 Ta bort skyddet från botten av Bluetooth-högtalaren.

2 Ta bort de tre skruvarna från Bluetooth-högtalarens undersida.

3 Ta bort skyddet från Bluetooth-högtalarens stomme.

4 Koppla bort batteriet från kretskortet.

5 Ta ur batteriet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Komme i gang

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra utseendet til det faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
- Før du bruker Bluetooth-høyttaleren må du forsikre deg om at den er kompatibel med enheten din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre

Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Pakkeinnhold

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Bluetooth-høyttaler
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

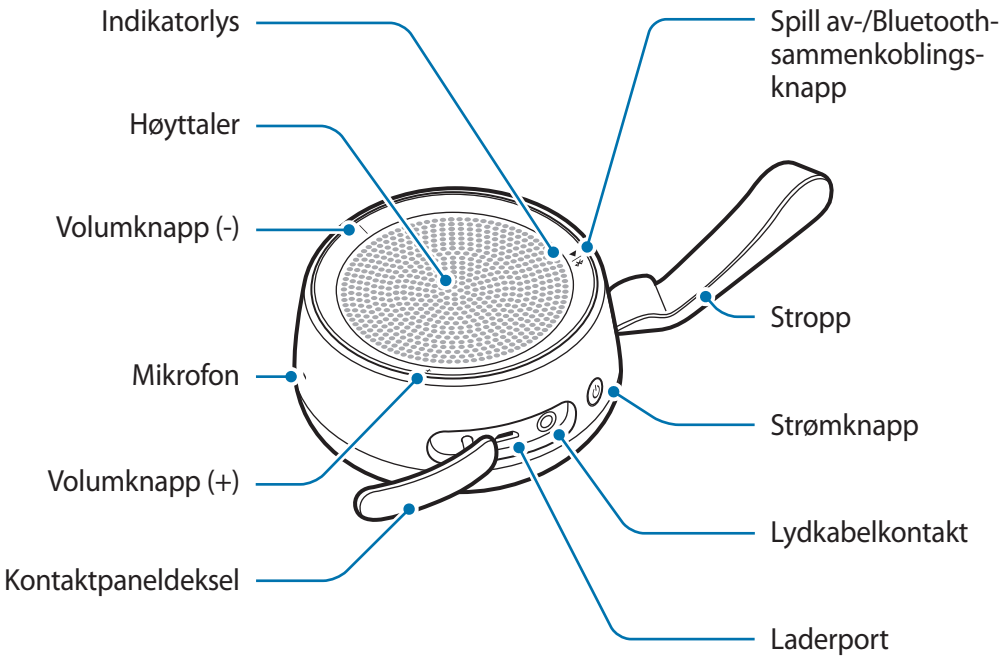

Knapper

Knapp	Funksjon
Strømknapp	• Trykk på og hold inne for å slå Bluetooth-høyttaleren på eller av. • Trykk for å kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriet.
Volumknapp (+)	• Trykk på for å øke volumet under musikkavspilling. • Trykk på og hold inne for å hoppe til neste sang under musikkavspilling.
Volumknapp (-)	• Trykk på for å senke volumet under musikkavspilling. • Trykk på og hold inne for å hoppe til forrige sang under musikkavspilling.
Spill av-/Bluetooth-sammenkoblingsknapp	• Trykk på og hold inne for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. • Når forbindelsen går tapt, trykker du for å koble sammen enhetene på nytt. • Trykk på for å spille av eller sette musikken på pause.

Indikatorlys

Indikatorlyset viser status for Bluetooth-høyttaleren.

Farge	Status
Blinker blått tre ganger	Bluetooth-høyttaleren slår seg på
Blinker rødt tre ganger	Bluetooth-høyttaleren slår seg av
Kontinuerlig rødt	Lader
Kontinuerlig blått	Fulladet
Blinker rødt og blått	Bluetooth-sammenkoblingsmodus
Blinker raskt blått tre ganger	Tilkoblet via Bluetooth
Blinker raskt rødt tre ganger	Tilkoblet via Bluetooth (når batterinivået er lavt)
Blinker rødt hvert fjerde sekund	Batterinivået er lavt

Hvis indikatorlyset ikke fungerer slik det er beskrevet her, må du koble laderen fra Bluetooth-høyttaleren og koble den til på nytt.

Lade batteriet

Tips og forholdsregler for lading av batteri

- Du kan lade Bluetooth-høyttaleren ved hjelp av laderen (selges separat).
- Hvis batteriet er helt utladet, kan ikke Bluetooth-høyttaleren slås på umiddelbart etter at laderen er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du slår på Bluetooth-høyttaleren.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til tregere ladehastighet på grunn av lavere elektrisk spenning.
- Bluetooth-høyttaleren kan brukes mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.

- Hvis Bluetooth-høyttaleren har ustabil strømforsyning under ladingen, kan det hende at den ikke fungerer. Hvis dette skjer, kobler du laderen fra Bluetooth-høyttaleren.
- Under lading kan Bluetooth-høyttaleren og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke levetiden eller ytelsen til Bluetooth-høyttaleren. Hvis batteriet blir varmere enn vanlig, kan laderen slutte å lade.
- Hvis Bluetooth-høyttaleren ikke lades riktig, tar du Bluetooth-høyttaleren og laderen med til et Samsung-servicesenter.
- Ladetiden kan variere avhengig av laderspesifikasjonene.

Kablet lading

Lad Bluetooth-høyttaleren før du bruker den for første gang, eller når den har vært ubrukt i lengre perioder.

Bruk bare Samsung-godkjente ladere. Bruk av ladere som ikke er godkjent, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade Bluetooth-høyttaleren.

1 Åpne kontaktpaneldekselet.

2 Koble Bluetooth-høyttaleren til en lader.

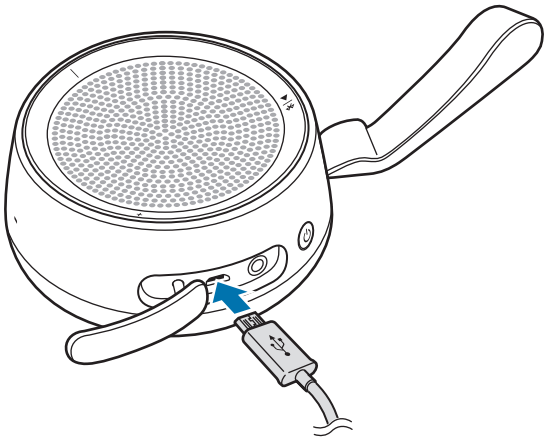

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på Bluetooth-høyttaleren. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

3 Etter fullading kobler du Bluetooth-høyttaleren fra laderen.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten når den ikke er bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen må plasseres nær stikkontakten og være lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriet

Trykk på strømknappen for å kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriet.

Farge	Batterinivå
Blinker rødt tre ganger	• Mindre enn 30 %
Blinker lilla tre ganger	• 30–60 %
Blinker blått tre ganger	• 60–100 %

Bruke Bluetooth-høyttaleren

Slå Bluetooth-høyttaleren av og på

Trykk på og hold inne strømknappen for å slå Bluetooth-høyttaleren på eller av.

Når du slår på Bluetooth-høyttaleren for første gang, går den inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

- Hvis Bluetooth-høyttaleren din ikke reagerer, trykker du på og holder inne volumknapp (+), volumknapp (-) og Spill av-/Bluetooth-sammenkoblingsknapp samtidig.
- Følg alle advarsler og instrukser fra autorisert personell i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Koble til en annen enhet

Koble til via Bluetooth

Koble Bluetooth-høyttaleren sammen med en mobil enhet. Når enhetene er koblet sammen, kobles Bluetooth-høyttaleren automatisk til den mobile enheten når du slår på Bluetooth-høyttaleren.

1 **Bluetooth-høyttaler** Trykk på og hold Spill av-/Bluetooth-sammenkoblingsknappen inne i minst tre sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

Indikatorlyset blinker rødt og blått.

Når du slår på Bluetooth-høyttaleren for første gang, går den inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

2 **Annen enhet** Aktiver Bluetooth-funksjonen og søk etter Bluetooth-enheter.

Se i brukerhåndboken for den andre enheten for mer informasjon.

3 **Annen enhet** Trykk på **Scoop Design** på listen over tilgjengelige enheter.

- Hvis Bluetooth-forbindelsen svikter, eller hvis den andre enheten ikke finner Bluetooth-høyttaleren, må du fjerne informasjonen om den fra enhetslisten på den andre enheten. Prøv deretter å koble til på nytt.
- Bluetooth-rekkevidden og lydkvaliteten kan variere, avhengig av enhetene som er koblet sammen.

Koble fra enheter eller koble til enheter på nytt

Trykk på og hold inne Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen i omtrent tre sekunder. Den nåværende forbindelsen avsluttes.

Du kan også avslutte forbindelsen ved å deaktivere Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten.

Hvis Bluetooth-forbindelsen brytes på grunn av avstanden mellom enhetene, fører du de to enhetene nærmere sammen innen en viss tid. Enhetene kobles sammen igjen automatisk.

- Du kan også avslutte Bluetooth-forbindelsen ved å slå av Bluetooth-høyttaleren eller ved å deaktivere Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten. Når du slår på Bluetooth-høyttaleren på nytt og enhetene er innenfor gjensidig rekkevidde, eller når du aktiverer Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten, kobles enhetene automatisk sammen igjen.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen brytes på grunn av en funksjonsfeil, må du bruke Bluetooth-menyen på den frakoblede enheten til å koble sammen enhetene igjen.
- Det kan oppstå støy hvis Bluetooth-forbindelsen ikke brytes på riktig måte.

Koble til andre enheter

Når du har avsluttet forbindelsen mellom Bluetooth-høyttaleren og den mobile enheten, kan du koble Bluetooth-høyttaleren til andre enheter.

1 Trykk på og hold inne Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen i omtrent tre sekunder for å avslutte den nåværende tilkoblingen og åpne Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

2 Koble Bluetooth-høyttaleren til en annen enhet.

Koble til via en lydkabel

Koble Bluetooth-høyttaleren til en enhet via en lydkabel. Når Bluetooth-høyttaleren er koblet til via en lydkabel, kan du bare justere volumet.

1 **Bluetooth-høyttaler** Plugg lydkabelen inn i lydkabelkontakten.

2 **Annen enhet** Plugg den andre enden av lydkabelen inn i lydutgangskontakten.

- Hvis Bluetooth-høyttaleren samtidig er koblet til en enhet via en lydkabel og en annen enhet via Bluetooth, vil Bluetooth-høyttaleren bare spille av lyd fra enheten som er koblet til via Bluetooth.
- Lydkabelkontakten er optimalisert for mobile enheter fra Samsung. Når du kobler Bluetooth-høyttaleren til en annen enhet enn en mobil enhet fra Samsung, kan avspillingen plutselig stoppe eller du kan få tilbakemeldinger, avhengig av volumet. Juster volumet som du ønsker.

Merknader for bruk av Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble til ulike enheter over korte avstander. Enheten kan koble til og utveksle data med andre Bluetooth-enheter, som for eksempel mobile enheter, datamaskiner, skrivere og annet digitalt utstyr, uten å koble til via kabler.

- Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler Bluetooth-høyttaleren til en annen enhet.
- Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
- Sørg for at det ikke finnes hindringer mellom Bluetooth-høyttaleren og en tilkoblet enhet, inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
- Ikke berør Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.
- Bluetooth bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske eller lavstrømsprodukter og det kan oppstå interferens når du kobler til i nærheten av slike produkter.
- Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testet eller godkjente av Bluetooth SIG, kan være inkompatible med Bluetooth-høyttaleren.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon til kommersielle formål).

Lytte til musikk

Lytt til musikk som spilles av på den tilkoblede enheten.

Trykk på Spill av-/Bluetooth-sammenkoblingsknappen for å spille av musikk.

Pause eller gjenoppta avspillingen

Trykk på Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen for å pause eller gjenoppta avspillingen.

Justere volumet

Trykk på volumknappen for å justere volumet under avspilling.

Hoppe til andre sanger

Trykk på og hold inne volumknapp (+) for å hoppe til den neste sangen under avspilling.

Trykk på og hold inne volumknapp (-) for å hoppe til den forrige sangen under avspilling.

Bruke anropsfunksjoner

Når Bluetooth-høyttaleren er koblet til en mobil enhet, kan du besvare og håndtere anrop fra den tilkoblede mobile enheten.

Svare på eller avvise et anrop

Du svarer på anropet ved å trykke på Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen.

Du avviser anropet ved å trykke på og holde inne Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen.

Justere volumet

Trykk på volumknappen for å justere volumet under et anrop.

Svare på et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop under et anrop, avgir Bluetooth-høyttaleren et pip.

Du avslutter det nåværende anropet og svarer på det andre anropet ved å trykke på og holde inne Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen.

Du setter det nåværende anropet på vent og svarer på det andre anropet ved å trykke på Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen.

Du veksler mellom det nåværende anropet og anropet som er satt på vent, ved å trykke på Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen.

Avslutte en samtale

Trykk på Spill av-/Bluetooth-sammenkoblingsknappen for å avslutte den nåværende samtalen.

Tillegg

Feilsøking

Forsøk følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter.

Bluetooth-høyttaleren slår seg ikke på

Bluetooth-høyttaleren vil ikke slå seg på når batteriet er helt utladet. Lad opp batteriet helt før du slår på Bluetooth-høyttaleren.

Bluetooth-høyttaleren fryser

Hvis Bluetooth-høyttaleren fryser eller henger seg opp, kan du prøve å løse dette ved å slå av Bluetooth-høyttaleren og deretter slå den på igjen.

Hvis Bluetooth-høyttaleren fremdeles ikke reagerer, kan du bryte Bluetooth-forbindelsen og koble til på nytt. Dette gjør du ved å trykke på og holde inne Spill av/Bluetooth-sammenkoblingsknappen i omtrent tre sekunder. Når Bluetooth-høyttaleren går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, kobler du sammen enhetene igjen, og deretter kan du se om Bluetooth-høyttaleren fungerer.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente USB-kabler og ladere)

Kontroller at USB-kabelen eller laderen er riktig tilkoblet.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

En annen Bluetooth-enhet finner ikke Bluetooth-høyttaleren

- Kontroller at Bluetooth-høyttaleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Start Bluetooth-høyttaleren på nytt og søk etter Bluetooth-høyttaleren på nytt.
- Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene overfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Bluetooth-høyttaleren kan ikke kobles til en annen Bluetooth-enhet

- Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Koble alle andre Bluetooth-enheter fra enheten du vil koble til, og prøv å koble til på nytt.

Bluetooth-forbindelsen brytes ofte

- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan driftsavstanden bli redusert.
- Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Forbindelsen kan bli påvirket av elektromagnetiske bølger når du bruker Bluetooth-høyttaleren sammen med andre Bluetooth-enheter. Bruk Bluetooth-høyttaleren i miljøer med færre trådløse enheter til stede.

Bluetooth-høyttaleren fungerer på en annen måte enn det som er beskrevet i bruksanvisningen

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Batteriet lades raskere ut enn når det ble kjøpt

- Når du utsetter Bluetooth-høyttaleren eller batteriet for svært lave eller høye temperaturer, kan ladetiden reduseres.
- Batteriet er en forbruksvare, og ladetiden vil bli kortere over tid.

Bluetooth-høyttaleren blir skitten

Tørk forsiktig av Bluetooth-høyttaleren med en myk klut. Ikke bruk kjemikalier eller sterke vaskemidler. Det kan misfarge eller ruste utsiden av enheten.

Ta ut batteriet

- Hvis du vil ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

1 Ta av dekselet nederst på Bluetooth-høyttaleren.

2 Ta ut de tre skruene nederst på Bluetooth-høyttaleren.

3 Ta av dekselet fra Bluetooth-høyttaleren.

4 Koble fra de batteriet på kretskortet.

5 Ta ut batteriet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Aloittaminen

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Varmista ennen Bluetooth-kaiuttimen käyttöä, että se on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Ohjekuvakkeet

Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Bluetooth-kaiutin
- Pikaopas

- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

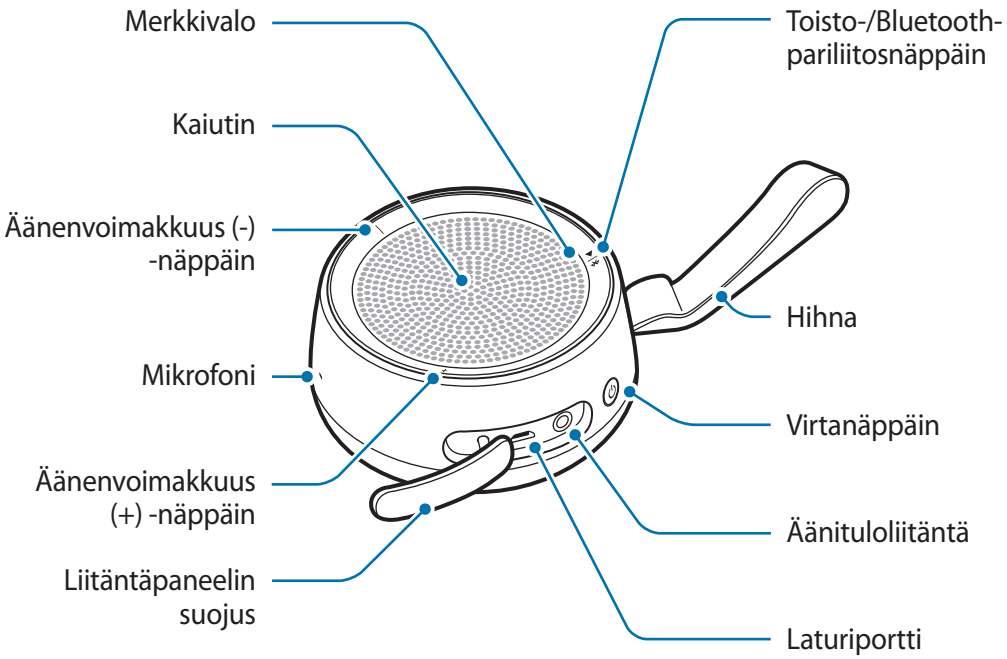

Painikkeet

Painike	Toiminto
Virtanäppäin	• Kytke tai katkaise Bluetooth-kaiuttimen virta painamalla jonkin aikaa. • Tarkista akun jäljellä oleva varaus painamalla tätä.
Äänenvoimakkuus (+) -näppäin	• Lisää äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana painamalla tätä. • Siirry seuraavaan kappaleeseen musiikin toiston aikana pitämällä tätä painettuna.
Äänenvoimakkuus (-) -näppäin	• Vähennä äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana painamalla tätä. • Siirry edelliseen kappaleeseen musiikin toiston aikana pitämällä tätä painettuna.
Toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäin	• Painamalla jonkin aikaa voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. • Kun yhteys on katkennut, yhdistä laitteet uudelleen painamalla tätä. • Aloita tai keskeytä musiikin toisto painamalla tätä.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee Bluetooth-kaiuttimen tilan.

Väri	Tila
Välähtää sinisenä kolme kertaa	Bluetooth-kaiutin käynnistyy
Välähtää punaisena kolme kertaa	Bluetooth-kaiutin sammuu
Palaa jatkuvasti punaisena	Latautuu
Palaa jatkuvasti sinisenä	Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Bluetooth-laiteparin muodostustila
Välähtää nopeasti sinisenä kolme kertaa	Yhdistetty Bluetooth-yhteydellä
Välähtää nopeasti punaisena kolme kertaa	Yhdistetty Bluetooth-yhteydellä (kun akun varaus on vähissä)
Välähtää punaisena neljän sekunnin välein	Akun varaus on vähissä

Jos merkkivalo ei toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi Bluetooth-kaiuttimesta ja kytke se sitten uudelleen.

Akun lataaminen

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia

- Voit ladata Bluetooth-kaiutinta laturilla (myydään erikseen).
- Jos akku on täysin tyhjä, Bluetooth-kaiutinta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun lataautua muutama minuutti ennen Bluetooth-kaiuttimen käynnistämistä.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla hitaampi alhaisemman sähkövirran vuoksi.
- Bluetooth-kaiutinta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.

- Jos Bluetooth-kaiuttimen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, se ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi Bluetooth-kaiuttimesta.
- Bluetooth-kaiutin ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Bluetooth-kaiuttimen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos Bluetooth-kaiutin ei lataudu asianmukaisesti, vie Bluetooth-kaiutin ja laturi Samsung-huoltoon.
- Latausaika voi vaihdella laturin ominaisuuksien mukaan.

Langallinen lataus

Lataa Bluetooth-kaiutin, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättömänä.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muut kuin hyväksytyt laturit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai Bluetooth-kaiuttimen vahingoittumisen.

1 Avaa liitäntäpaneelin suojus.

2 Kytke Bluetooth-kaiutin laturiin.

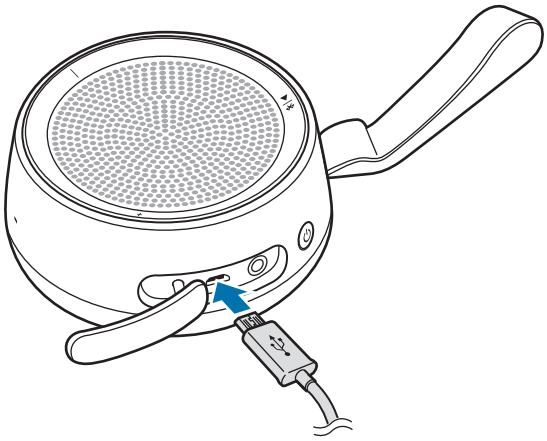

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa Bluetooth-kaiutinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kun akku on latautunut täyteen, irrota Bluetooth-kaiutin laturista.

Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen

Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen painamalla virtanäppäintä.

Väri	Akkuvirta
Välähtää punaisena kolme kertaa	• Alle 30 %
Välähtää violettina kolme kertaa	• 30-60 %
Välähtää sinisenä kolme kertaa	• 60-100 %

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

Bluetooth-kaiuttimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke tai katkaise Bluetooth-kaiuttimen virta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.

Kun kytket Bluetooth-kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

- Jos Bluetooth-kaiutin on jumissa eikä vastaa, pidä äänenvoimakkuus (+) -näppäintä ja äänenvoimakkuus (-) -näppäintä sekä toisto/Bluetooth-laiteparinäppäintä painettuina samanaikaisesti jonkin aikaa.
- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

Yhdistäminen toiseen laitteeseen

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Voit liittää Bluetooth-kaiuttimen mobiililaitteen pariksi. Kun laitteet on liitetty pariksi, Bluetooth-kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun käynnistät Bluetooth-kaiuttimen.

1 **Bluetooth-kaiutin** Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan pitämällä toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä painettuna yli kolme sekuntia.

Merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Kun kytket Bluetooth-kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

2 **Toinen laite** Ota Bluetooth-toiminto käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteet.

Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaasta.

3 **Toinen laite** Napauta **Scoop Design** käytettävissä olevien laitteiden luettelossa.

- Jos Bluetooth-yhteys epäonnistuu tai toinen laite ei löydä Bluetooth-kaiutinta, poista laitteen tiedot toisen laitteen luettelosta. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.
- Bluetooth-yhteysetäisyys ja äänenlaatu voivat vaihdella yhdistettävien laitteiden mukaan.

Laitteiden yhteyden katkaiseminen tai yhdistäminen uudelleen

Pidä toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä painettuna noin kolme sekuntia. Nykyinen yhteys katkeaa.

Voit katkaista yhteyden myös poistamalla Bluetooth-toiminnon käytöstä yhdistetyssä laitteessa.

Jos Bluetooth-yhteys katkeaa laitteiden välisen etäisyyden takia, siirrä laitteet lähemmäs toisiaan tietyn ajan kuluessa. Laitteet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti.

- Voit katkaista yhteyden myös katkaisemalla Bluetooth-kaiuttimen virran tai poistamalla Bluetooth-toiminnon käytöstä yhdistetyssä laitteessa. Kun käynnistät Bluetooth-kaiuttimen uudelleen ja laitteet ovat yhteysetäisyyden sisällä tai kun otat Bluetooth-toiminnon käyttöön yhdistetyssä laitteessa, laitteet muodostavat automaattisesti uudelleen yhteyden toisiinsa.
- Jos Bluetooth-yhteys katkeaa laitteen toimintahäiriön takia, muodosta laitteiden välinen yhteys uudelleen sen laitteen Bluetooth-valikossa, jonka yhteys on katkennut.
- Voi ilmetä häiriöitä, jos Bluetooth-yhteys katkaistaan väärin.

Liittäminen muihin laitteisiin

Kun Bluetooth-kaiuttimen ja mobiililaitteen yhteys on katkennut, voit yhdistää Bluetooth-kaiuttimen muihin laitteisiin.

1 Voit katkaista nykyisen yhteyden ja siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan pitämällä toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä painettuna noin kolme sekuntia.

2 Yhdistä Bluetooth-kaiutin toiseen laitteeseen.

Yhdistäminen audiokaapelin kautta

Voit yhdistää Bluetooth-kaiuttimen laitteeseen audiokaapelilla. Kun Bluetooth-kaiutin on yhdistetty audiokaapelilla, voit säätää vain äänenvoimakkuutta.

1 **Bluetooth-kaiutin** Kytke audiokaapeli äänituloliitäntään.

2 **Toinen laite** Kytke sitten audiokaapelin toinen pää äänilähtöliitäntään.

- Jos Bluetooth-kaiutin on yhdistetty laitteeseen audiokaapelilla ja toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteydellä, Bluetooth-kaiutin toistaa ääntä vain siitä laitteesta, joka on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.
- Audiokaapeliliitäntä on optimoitu Samsungin mobiililaitteille. Kun liität Bluetooth-kaiuttimen muuhun laitteeseen kuin Samsungin mobiililaitteeseen, toisto voi pysähtyä yhtäkkiä tai äänenvoimakkuuden mukaan äänessä voi esiintyä kiertoa. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, tulostimiin ja muihin kodin digitaalisiin laitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

- Yhdistäessäsi Bluetooth-kaiuttimen toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden enimmäisrajan sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei Bluetooth-kaiuttimen ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät ehkä ole yhteensopivia tämän Bluetooth-kaiuttimen kanssa.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella yhdistetyssä laitteessa toistettavaa musiikkia.

Aloita musiikin toistaminen painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä toiston aikana.

Siirtyminen muihin kappaleisiin

Siirry seuraavaan kappaleeseen toiston aikana painamalla äänenvoimakkuus (+) -näppäintä jonkin aikaa.

Siirry edelliseen kappaleeseen toiston aikana painamalla äänenvoimakkuus (-) -näppäintä jonkin aikaa.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Kun Bluetooth-kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit vastata puheluihin ja hallita puheluja yhdistetystä mobiililaitteesta.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Voit vastata puheluun painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Voit hylätä puhelun painamalla jonkin aikaa toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Kun puhelun aikana saapuu toinen puhelu, Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla jonkin aikaa toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Voit siirtyä meneillään olevan puhelun ja pitoon asetetun puhelun välillä painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun painamalla toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon.

Bluetooth-kaiutin ei käynnisty

Kun akku on täysin tyhjä, Bluetooth-kaiutin ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen Bluetooth-kaiuttimen käynnistämistä.

Bluetooth-kaiutin jumiutuu

Jos Bluetooth-kaiutin jumiutuu tai lakkaa toimimasta, yritä korjata ongelma sammuttamalla Bluetooth-kaiutin ja käynnistämällä se sitten uudelleen.

Jos Bluetooth-kaiutin ei edelleenkään toimi, katkaise Bluetooth-yhteys ja muodosta yhteys uudelleen. Voit tehdä tämän pitämällä toisto-/Bluetooth-pariliitosnäppäintä painettuna noin kolme sekuntia. Kun Bluetooth-kaiutin siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, yhdistä laitteet uudelleen ja tarkista sitten Bluetooth-kaiuttimen toiminta.

Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät USB-kaapelit ja laturit)

Varmista, että USB-kaapeli tai laturi on liitetty oikein.

Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä Bluetooth-kaiutinta

- Varmista, että Bluetooth-kaiutin on Bluetooth-laiteparin muodostustilassa.
- Käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja etsi Bluetooth-kaiutin uudelleen.
- Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden enimmäisrajan sisällä (10 m).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Bluetooth-kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-laitteeseen

- Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden enimmäisrajan sisällä (10 m).
- Katkaise yhteys kaikkiin pariksi liitettyihin laitteisiin siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja yritä luoda yhteys uudelleen.

Bluetooth-yhteys katkeaa usein

- Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden enimmäisrajan sisällä (10 m).
- Kun käytät Bluetooth-kaiutinta muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, sähkömagneettiset aallot voivat vaikuttaa yhteyteen. Käytä Bluetooth-kaiutinta ympäristössä, jossa on mahdollisimman vähän langattomia laitteita.

Bluetooth-kaiutin toimii eri tavalla kuin käyttöoppaassa on kuvattu

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos Bluetooth-kaiutin tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.

Bluetooth-kaiutin likaantuu

Pyyhi Bluetooth-kaiutin varovasti pehmeällä liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita puhdistusaineita. Tämä voi värjätä tai syövyttää laitteen ulkopuolen.

Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, sinun **täytyy** toimittaa laite ja mukana toimitetut ohjeet valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

1 Irrota suojus Bluetooth-kaiuttimen alaosasta.

2 Irrota kolme ruuvia Bluetooth-kaiuttimen alaosasta.

3 Irrota suojus Bluetooth-kaiuttimen rungosta.

4 Irrota akku piirilevystä.

5 Irrota akku.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.

Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Kom godt i gang

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opleve sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.
- Inden du bruger Bluetooth-højttaleren, skal du kontrollere, om den er kompatibel med din enhed.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Bluetooth-højttaler
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden samt eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. For flere informationer om tilgængeligt tilbehør kan du se Samsungs websted.

Enhedens udseende

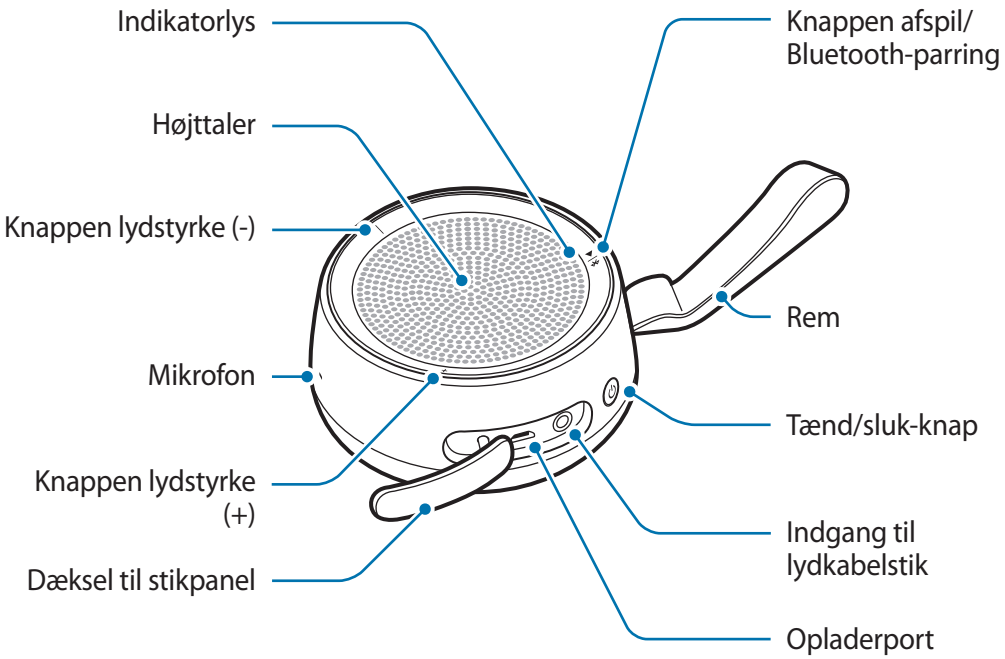

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk-knap	• Tryk og hold på knappen for at tænde eller slukke for Bluetooth-højttaleren. • Tryk for at kontrollere den resterende batterikapacitet.
Knappen lydstyrke (+)	• Tryk for at øge lydstyrken under musikafspilning. • Tryk og hold for at springe til næste sang under musikafspilning.
Knappen lydstyrke (-)	• Tryk for at mindske lydstyrken under musikafspilning. • Tryk og hold for at springe til forrige sang under musikafspilning.
Knappen afspil/ Bluetooth-parring	• Tryk og hold for at gå i Bluetooth-parringstilstand. • Hvis forbindelsen afbrydes, trykkes knappen ned for at oprette forbindelse mellem enhederne igen. • Tryk for at afspille eller holde pause i musikken.

Indikatorlys

Indikatorlyset viser dig status for Bluetooth-højttaleren.

Farve	Status
Blinker blåt tre gange	Bluetooth-højttaleren tændes
Blinker rødt tre gange	Bluetooth-højttaleren slukkes
Vedvarende rødt	Oplader
Vedvarende blåt	Fuldt opladet
Blinker rødt og blåt	Bluetooth-parringstilstand
Blinker blåt tre gange hurtigt	Tilsluttet via Bluetooth
Blinker rødt tre gange hurtigt	Tilsluttet via Bluetooth (når batteriniveauet er lavt)
Blinker rødt hvert fjerde sekund	Batteriniveauet er lavt

Hvis indikatorlyset ikke fungerer som beskrevet, skal du koble opladeren fra Bluetooth-højttaleren og tilslutte den igen.

Opladning af batteriet

Tip til batteriopladning og forholdsregler

- Du kan oplade Bluetooth-højttaleren ved hjælp af opladeren (købes separat).
- Hvis batteriet er helt afladet, kan Bluetooth-højttaleren ikke tændes med det samme, når opladeren tilsluttes. Lad det afladede batteri oplade i nogle minutter, inden du tænder for Bluetooth-højttaleren.
- Brug af en anden strømkilde end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre en langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Bluetooth-højttaleren kan anvendes, mens den oplades, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.

- Hvis strømforsyningen til Bluetooth-højttaleren er ustabil under opladning, vil højttaleren muligvis ikke fungere. Sker dette, skal du koble opladeren fra Bluetooth-højttaleren.
- Under opladning kan Bluetooth-højttaleren og opladeren blive varme. Dette er normalt og bør ikke påvirke Bluetooth-højttalerens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, ophører opladeren muligvis med at oplade.
- Hvis Bluetooth-højttaleren ikke oplades korrekt, skal du tage den og opladeren med til et af Samsungs servicecentre.
- Ladetiden kan variere afhængigt af opladerens specifikationer.

Kablet opladning

Oplad Bluetooth-højttaleren, inden du bruger den første gang, eller hvis den ikke har været anvendt i længere tid.

Brug kun opladere, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige Bluetooth-højttaleren.

1 Åbn dækslet til stikpanelet.

2 Slut Bluetooth-højttaleren til en oplader.

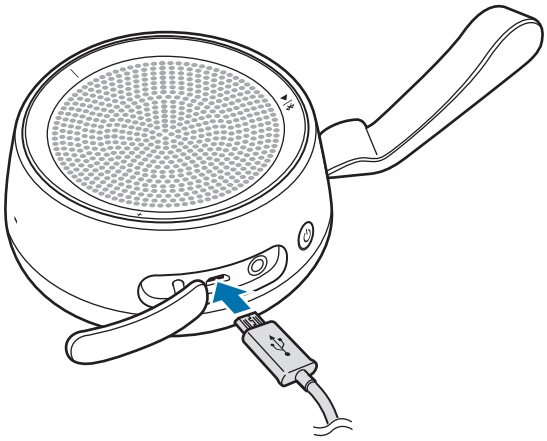

Bluetooth-højttaleren kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

3 Efter fuld opladning skal Bluetooth-højttaleren kobles fra opladeren.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Kontrollere den resterende batteritid

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere den resterende batterikapacitet.

Farve	Batteristrøm
Blinker rødt tre gange	• Mindre end 30 %
Blinker lilla tre gange	• 30-60 %
Blinker blåt tre gange	• 60-100 %

Bruge Bluetooth-højttaleren

Tænde og slukke for Bluetooth-højttaleren

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen for at slukke eller tænde Bluetooth-højttaleren.

Når du tænder Bluetooth-højttaleren for første gang, åbnes den i tilstanden Bluetooth-parring.

- Hvis Bluetooth-højttaleren fryser eller ikke reagerer på input, skal du trykke og holde på knappen lydstyrke (+), knappen lydstyrke (-) og knappen Afspil/Bluetooth-parring samtidigt.
- Følg alle opslåede advarsler og retningslinjer fra myndighedspersoner i områder, hvor brugen af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. i flyvemaskiner og på hospitaler.

Forbinde til anden enhed

Tilslutte via Bluetooth

Par Bluetooth-højttaleren med en mobilenhed. Når enheden er parret, vil Bluetooth-højttaleren automatisk oprette forbindelse til mobilenheden, når du tænder for Bluetooth-højttaleren.

1 **Bluetooth-højttaler** Tryk og hold på knappen afspil/Bluetooth-parring i mere end tre sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand.

Indikatorlyset blinker rødt og blåt.

Når du tænder Bluetooth-højttaleren for første gang, åbnes den i tilstanden Bluetooth-parring.

2 **Anden enhed** Aktiver Bluetooth-funktionen, og søg efter Bluetooth-enheder.

For flere informationer kan du se den anden enheds brugervejledning.

3 **Anden enhed** Tryk på **Scoop Design** på listen med tilgængelige enheder.

- Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, eller den anden enhed ikke kan finde Bluetooth-højttaleren, skal enhedens information fjernes fra den anden enheds liste. Prøv derefter igen.
- Bluetooth-tilslutningsområdet og lydkvaliteten kan variere alt efter de tilsluttede enheder.

Frakoble eller gentilslutte enheder

Tryk og hold på knappen afspil/Bluetooth-parring i ca. tre sekunder. Den aktuelle forbindelse afbrydes.

Du kan også afbryde forbindelsen ved at deaktivere Bluetooth-funktionen på den tilsluttede enhed.

Hvis Bluetooth-forbindelsen afslutter på grund af for stor afstand mellem enhederne, kan du føre enhederne tættere på hinanden inden for et vist tidsrum. Enhederne tilslutter automatisk igen.

- Du kan også afslutte forbindelsen ved at slukke Bluetooth-højttaleren eller deaktivere Bluetooth-funktionen på den forbundne enhed. Når du tænder for Bluetooth-højttaleren igen, og enhederne er inden for rækkevidde, eller når du aktiverer Bluetooth-funktionen på den tilsluttede enhed, forbindes enhederne automatisk igen.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen afslutter på grund af fejlfunktion i en enhed, skal du bruge Bluetooth-menuen på den afbrudte enhed til at tilslutte enhederne igen.
- Der kan forekomme støj, hvis Bluetooth-forbindelsen ikke afbrydes korrekt.

Forbinde til andre enheder

Når forbindelsen mellem Bluetooth-højttaleren og mobilenheden er afbrudt, kan du oprette forbindelse mellem højttaleren og andre enheder.

1 Tryk og hold på knappen afspil/Bluetooth-parring i ca. tre sekunder for at afbryde den aktuelle forbindelse og gå i Bluetooth-parringstilstand.

2 Opret forbindelse mellem Bluetooth-højttaleren og en anden enhed.

Tilslutte via et lydkabel

Slut Bluetooth-højttaleren til en enhed via et lydkabel. Når Bluetooth-højttaleren er tilsluttet via lydkablet, kan du kun justere lydstyrken.

1 **Bluetooth-højttaler** Slut lydkablet til lydkabelstikket.

2 **Anden enhed** Sæt den anden ende af lydkablet i lydudgangsstikket.

- Hvis Bluetooth-højttaleren på samme tid er tilsluttet en enhed via et lydkabel og en anden enhed via Bluetooth, vil Bluetooth-højttaleren kun afspille lyd fra den enhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
- Stikket på lydkablet er optimeret til mobile enheder fra Samsung. Når du slutter Bluetooth-højttaleren til en enhed, der ikke er en mobil enhed fra Samsung, kan afspilning pludseligt stoppe, eller der kan forekomme akustisk tilbagekobling. Juster lydstyrken til et passende niveau.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, der anvender en 2,4 GHz-frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. mobilenheder, computere, printere og andre digitale hjemmeapparater uden brug af kabler.

- Med henblik på at forebygge problemer, når du forbinder Bluetooth-højttaleren til en anden enhed, skal du anbringe dem tæt på hinanden.
- Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem Bluetooth-højttaleren og en forbundet enhed, herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.
- Rør ikke ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth anvender den samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige, medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan forekomme interferens, når der oprettes forbindelser nær denne type af produkter.
- Nogle enheder, særligt dem, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med Bluetooth-højttaleren.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af samtaler til kommercielle formål).

Lytte til musik

Lyt til musik afspillet på den tilsluttede enhed.

Tryk på knappen afspil/Bluetooth-parring for at afspille musik.

Afbryde afspilning midlertidigt eller genoptage afspilning

Tryk på knappen afspil/Bluetooth-parring for at afbryde afspilningen midlertidigt eller for at genoptage den.

Justere lydstyrken

Tryk på lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken under afspilning.

Springe til andre sange

Tryk og hold på knappen lydstyrke (+) for at springe til den næste sang under afspilning.

Tryk og hold på knappen lydstyrke (-) for at springe til den forrige sang under afspilning.

Bruge opkaldsfunktioner

Når Bluetooth-højttaleren er tilsluttet en mobilenhed, kan du besvare og styre opkald fra den tilsluttede mobilenhed.

Besvare eller afvise opkald

Du kan besvare et opkald ved at trykke på knappen afspil/Bluetooth-parring.

Du kan afvise et opkald ved at trykke og holde på knappen afspil/Bluetooth-parring.

Justere lydstyrken

Tryk på lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken under et opkald.

Besvare et andet opkald

Når du modtager et andet opkald under et opkald, udsender Bluetooth-højttaleren et bip.

Du kan afslutte det nuværende opkald og besvare det andet opkald ved at trykke og holde på knappen afspil/Bluetooth-parring.

Du kan sætte det nuværende opkald i venteposition og besvare det andet opkald ved at trykke på knappen afspil/Bluetooth-parring.

Du kan skifte mellem det nuværende opkald og opkaldet i venteposition ved at trykke på knappen knappen afspil/Bluetooth-parring.

Afslutte et opkald

Tryk på knappen afspil/Bluetooth-parring for at afslutte det igangværende opkald.

Appendiks

Fejlsøgning

Inden du kontakter et af Samsungs servicecentre, bedes du forsøge følgende løsninger.

Bluetooth-højttaleren tænder ikke

Hvis batteriet er totalt afladet, tænder Bluetooth-højttaleren ikke. Oplad batteriet helt, inden du tænder for Bluetooth-højttaleren.

Bluetooth-højttaleren fryser

Hvis Bluetooth-højttaleren fryser eller hænger, så forsøg at løse problemet ved at slukke og tænde for Bluetooth-højttaleren.

Hvis Bluetooth-højttaleren stadig ikke reagerer, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen og derefter genoprette den. Dette gøres ved at trykke og holde på knappen afspil/Bluetooth-parring i ca. tre sekunder. Når Bluetooth-højttaleren går i Bluetooth-parringstilstand, skal du forbinde enhederne igen og derefter kontrollere Bluetooth-højttalerens funktion.

Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Batteriet oplades ikke korrekt (for Samsung-godkendte USB-kabler og opladere)

Sørg for, at USB-kablet eller opladeren er tilsluttet korrekt.

Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke finde Bluetooth-højttaleren

- Sørg for, at Bluetooth-højttaleren er i Bluetooth-parringstilstand.
- Genstart Bluetooth-højttaleren, og søg efter Bluetooth-højttaleren igen.
- Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).

Hvis tippet ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Bluetooth-højttaleren kan ikke oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).
- På enheden, du vil forbinde med, skal du frakoble alle parrede enheder og forsøge at tilslutte igen.

Bluetooth-forbindelsen afbrydes ofte

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan driftsafstanden blive reduceret.
- Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).
- Ved brug af Bluetooth-højttaleren med andre Bluetooth-enheder kan forbindelsen blive påvirket af elektromagnetiske bølger. Brug Bluetooth-højttaleren i miljøer med færre trådløse enheder.

Bluetooth-højttaleren fungerer anderledes end beskrevet i vejledningen

Tilgængelige funktioner kan, afhængigt af den tilsluttede enhed, være anderledes.

Batteriet aflades hurtigere end på købstidspunktet

- Når du udsætter Bluetooth-højttaleren eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, reduceres den brugbare opladning.
- Batteriet er en forbrugsvare, og den brugbare opladning vil aftage over tid.

Bluetooth-højttaleren bliver tilsmudset

Rengør forsigtigt Bluetooth-højttaleren med en blød klud. Undlad at bruge kemikalier eller kraftige rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller korrodere enhedens yderside.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

1 Afmonter dækslet fra bunden af Bluetooth-højttaleren.

2 Afmonter de tre skruer fra bunden af Bluetooth-højttaleren.

3 Afmonter dækslet fra selve Bluetooth-højttaleren.

4 Kobl batteriet fra kredsløbskortet.

5 Fjern batteriet.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2016 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Πρώτα βήματα

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με τη συσκευή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλο εξοπλισμό

Γνωστοποίηση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω είδη:

- Ηχείο Bluetooth
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα είδη συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα συνοδευτικά είδη έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή αυτή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή πριν την αγορά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των αξεσουάρ υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

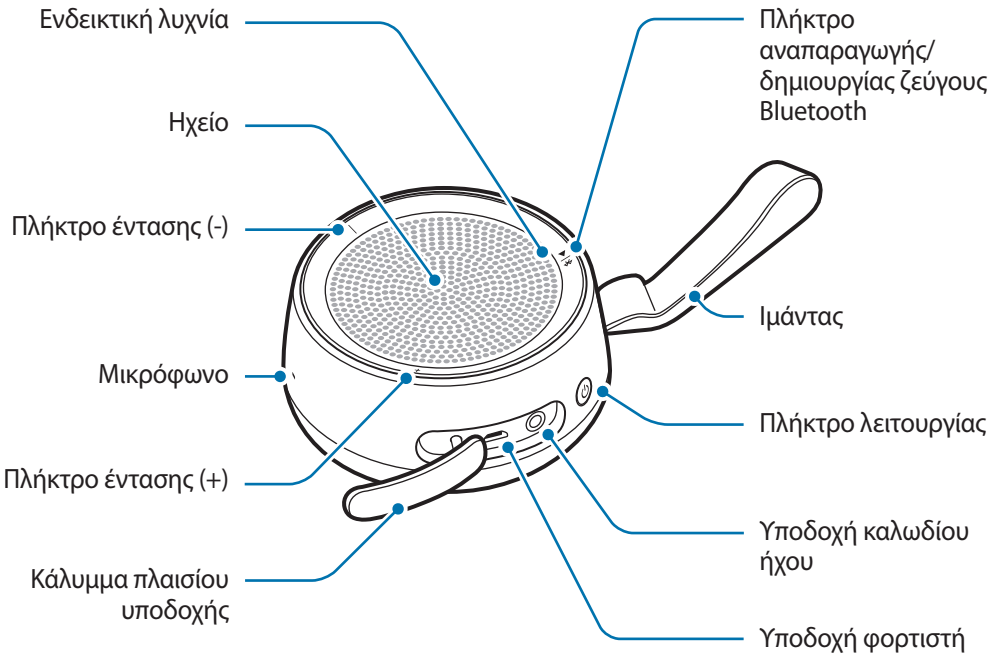

Πλήκτρα

Κουμπί	Λειτουργία
Πλήκτρο λειτουργίας	• Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου Bluetooth. • Πατήστε για έλεγχο της ισχύος μπαταρίας που απομένει.
Πλήκτρο έντασης (+)	• Πατήστε για αύξηση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής. • Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Πλήκτρο έντασης (-)	• Πατήστε για μείωση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής. • Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Πλήκτρο αναπαραγωγής/ δημιουργίας ζεύγους Bluetooth	• Παρατεταμένο πάτημα για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. • Όταν χαθεί η σύνδεση, πατήστε για επανασύνδεση συσκευών. • Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.

Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει για την κατάσταση του ηχείου Bluetooth.

Χρώμα	Κατάσταση
Αναβοσβήνει με μπλε τρεις φορές	Το ηχείο Bluetooth ενεργοποιείται
Αναβοσβήνει με κόκκινο τρεις φορές	Το ηχείο Bluetooth απενεργοποιείται
Σταθερά κόκκινο	Φορτίζει
Σταθερά μπλε	Πλήρως φορτισμένο
Αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε	Λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε τρεις φορές	Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο τρεις φορές	Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth (όταν η μπαταρία είναι χαμηλή)
Αναβοσβήνει με κόκκινο κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα	Η μπαταρία είναι χαμηλή

Αν η ενδεικτική λυχνία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις περιγραφές, αποσυνδέστε το φορτιστή από το ηχείο Bluetooth και επανασυνδέστε τον.

Φόρτιση της μπαταρίας

Συμβουλές και προφυλάξεις για τη φόρτιση της μπαταρίας

- Μπορείτε να φορτίσετε το ηχείο Bluetooth χρησιμοποιώντας το φορτιστή (πωλείται ξεχωριστά).
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, το ηχείο Bluetooth δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως μόλις συνδεθεί ο φορτιστής. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο Bluetooth.
- Χρήση πηγής ρεύματος άλλης από το φορτιστή, όπως υπολογιστή, ενδέχεται να οδηγήσει σε βραδύτερη ταχύτητα φόρτισης λόγω χαμηλού ηλεκτρικού ρεύματος.
- Το ηχείο Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζει, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

- Αν το ηχείο Bluetooth δέχεται ασταθή παροχή ρεύματος κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από το ηχείο Bluetooth.
- Κατά τη φόρτιση, το ηχείο Bluetooth και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση του ηχείου Bluetooth. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει να φορτίζει.
- Αν το ηχείο Bluetooth δεν φορτίζει σωστά, δώστε το ηχείο Bluetooth και το φορτιστή σε ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του φορτιστή.

Ενσύρματη φόρτιση

Φορτίστε το ηχείο Bluetooth πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο ηχείο Bluetooth.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα του πλαισίου της υποδοχής.

2 Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με έναν φορτιστή.

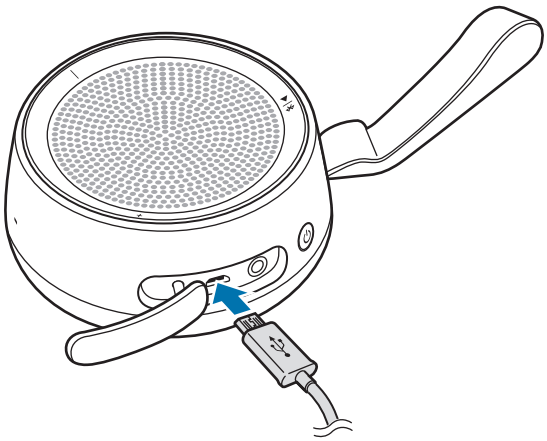

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηχείο Bluetooth. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το ηχείο Bluetooth από το φορτιστή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Έλεγχος της ισχύος μπαταρίας που απομένει

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για έλεγχο της ισχύος μπαταρίας που απομένει.

Χρώμα	Ισχύς μπαταρίας
Αναβοσβήνει με κόκκινο τρεις φορές	• Λιγότερο από 30%
Αναβοσβήνει με βιολετί τρεις φορές	• 30–60%
Αναβοσβήνει με μπλε τρεις φορές	• 60–100%

Χρήση του ηχείου Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου Bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου Bluetooth.

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth για πρώτη φορά, εισέρχεται στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

- Αν το ηχείο σας Bluetooth παγώσει και δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης (+), το πλήκτρο έντασης (-) και το πλήκτρο αναπαραγωγής/δημιουργίας ζεύγους Bluetooth ταυτόχρονα.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Σύνδεση με άλλη συσκευή

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ του ηχείου Bluetooth και μιας κινητής συσκευής. Μόλις δημιουργηθεί ζεύγος μεταξύ των συσκευών, το ηχείο Bluetooth συνδέεται αυτόματα με την κινητή συσκευή οποτεδήποτε ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth.

1 **Ηχείο Bluetooth** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναπαραγωγής/ δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο Bluetooth για πρώτη φορά, εισέρχεται στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

2 **Άλλη συσκευή** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και κάντε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της άλλης συσκευής.

3 **Άλλη συσκευή** Πατήστε **Scoop Design** από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.

- Αν αποτύχει η σύνδεση Bluetooth ή η άλλη συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το ηχείο Bluetooth, αφαιρέστε τις πληροφορίες της συσκευής από τη λίστα της άλλης συσκευής. Κατόπιν προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Η εμβέλεια σύνδεσης Bluetooth και η ποιότητα ήχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Αποσύνδεση ή επανασύνδεση συσκευών

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναπαραγωγής/δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα σύνδεση τερματίζεται.

Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση απενεργοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή.

Αν η σύνδεση Bluetooth τερματιστεί λόγω της απόστασης μεταξύ των συσκευών, φέρτε τις συσκευές πιο κοντά μεταξύ τους εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. Οι συσκευές επανασυνδέονται αυτόματα.

- Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση απενεργοποιώντας το ηχείο Bluetooth ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή. Όταν ενεργοποιείτε και πάλι το ηχείο Bluetooth και οι συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας, ή ενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή, οι συσκευές συνδέονται και πάλι αυτόματα.
- Αν η σύνδεση Bluetooth τερματιστεί λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής, χρησιμοποιήστε το μενού Bluetooth στην αποσυνδεδεμένη συσκευή για να επανασυνδέσετε τις συσκευές.
- Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος εάν η σύνδεση Bluetooth αποσυνδεθεί λανθασμένα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης μεταξύ του ηχείου Bluetooth και της κινητής συσκευής, μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλες συσκευές.

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναπαραγωγής/δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για περίπου τρία δευτερόλεπτα για τερματισμό της τρέχουσας σύνδεσης και είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

2 Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή.

Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου

Συνδέστε το ηχείο Bluetooth με μια συσκευή μέσω ενός καλωδίου ήχου. Όταν το ηχείο Bluetooth είναι συνδεδεμένο μέσω ενός καλωδίου ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου.

1 **Ηχείο Bluetooth** Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή καλωδίου ήχου.

2 **Άλλη συσκευή** Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή εξόδου ήχου.

- Αν το ηχείο Bluetooth είναι συγχρόνως συνδεδεμένο με μια συσκευή μέσω καλωδίου ήχου και μια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth, το ηχείο Bluetooth αναπαράγει ήχο μόνο από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.
- Η υποδοχή καλωδίου ήχου έχει βελτιστοποιηθεί για κινητές συσκευές Samsung. Όταν συνδέετε το ηχείο Bluetooth σε μια συσκευή διαφορετική από κινητή συσκευή Samsung, η αναπαραγωγή ενδέχεται να σταματήσει ξαφνικά ή μπορεί να προκύψει ανάδραση ανάλογα με την ένταση ήχου. Προσαρμόστε κατάλληλα την ένταση ήχου.

Ειδοποιήσεις για τη χρήση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί συχνότητα των 2,4 GHz για σύνδεση με διάφορες συσκευές σε μικρές αποστάσεις. Μπορεί να συνδεθεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως συσκευές κινητής τηλεφωνίας, υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες ψηφιακές οικιακές συσκευές, χωρίς σύνδεση μέσω καλωδίων.

- Για να αποφύγετε προβλήματα όταν συνδέετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή, τοποθετήστε τις συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.). Η απόσταση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται οι συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο ηχείο Bluetooth και μια συνδεδεμένη συσκευή, μεταξύ των οποίων ανθρώπινα σώματα, τοίχοι, γωνίες ή φράκτες.
- Μην αγγίζετε την κεραία Bluetooth μιας συνδεδεμένης συσκευής.
- Το Bluetooth χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με ορισμένα βιομηχανικά, επιστημονικά, ιατρικά και χαμηλής ισχύος προϊόντα και ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κατά την πραγματοποίηση συνδέσεων κοντά σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως εκείνες που δεν έχουν δοκιμαστεί ούτε εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το ηχείο Bluetooth.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη υποκλοπή επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Ακρόαση μουσικής

Ακούστε μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή.

Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/ δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε άλλα τραγούδια

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης (+) για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης (-) για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή.

Χρήση λειτουργιών κλήσης

Όταν το ηχείο Bluetooth είναι συνδεδεμένο με κινητή συσκευή, μπορείτε να απαντάτε και να ελέγχετε κλήσεις από τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκειας μιας κλήσης.

Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης

Όταν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε και δεύτερη κλήση, ο ηχείο Bluetooth θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth.

Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth.

Για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Δημιουργία ζεύγους Bluetooth για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.

Το ηχείο Bluetooth δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, το ηχείο Bluetooth δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο Bluetooth.

Το ηχείο Bluetooth παγώνει

Αν το ηχείο Bluetooth παγώνει ή κολλάει, επιχειρήστε να το λύσετε απενεργοποιώντας και κατόπιν ενεργοποιώντας και πάλι το ηχείο Bluetooth.

Αν το ηχείο Bluetooth συνεχίζει να μην αποκρίνεται, τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth και επανασυνδέστε το. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/δημιουργίας ζεύγους Bluetooth για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Όταν το ηχείο Bluetooth εισέλθει σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth, συνδέστε και πάλι τις συσκευές και κατόπιν ελέγξτε τη λειτουργία του ηχείου Bluetooth.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για καλώδια USB και φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB ή ο φορτιστής έχουν συνδεθεί σωστά.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Μια άλλη συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει το ηχείο Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.
- Επανεκκινήστε το ηχείο Bluetooth και αναζητήστε και πάλι για το ηχείο Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Το ηχείο Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).
- Στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές σε ζεύγος και επιχειρήστε να συνδεθείτε και πάλι.

Η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται συχνά

- Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να μειωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο Bluetooth με άλλες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Χρησιμοποιείτε το ηχείο Bluetooth σε περιβάλλοντα με λιγότερες ασύρματες συσκευές παρούσες.

Το ηχείο Bluetooth λειτουργεί διαφορετικά από την περιγραφή στο εγχειρίδιο

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε για πρώτη φορά

- Όταν εκθέτετε το ηχείο Bluetooth ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να μειωθεί η ωφέλιμη διάρκεια φόρτισης.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και ο χρόνος ωφέλιμης φόρτισης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Το ηχείο Bluetooth λερώνεται

Σκουπίστε απαλά το ηχείο Bluetooth με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή ισχυρά απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματίσει ή να διαβρώσει το εξωτερικό της συσκευής.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, **πρέπει** να επισκεφθείτε ένα κεντρικό σέρβις με τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

1 Απομακρύνετε το κάλυμμα από το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth.

2 Απομακρύνετε τις τρεις βίδες από το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth.

3 Απομακρύνετε το κάλυμμα από το σώμα του ηχείου Bluetooth.

4 Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον πίνακα κυκλώματος.

5 Απομακρύνετε την μπαταρία.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Uvod

Najprej preberi

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Izdelek na slikah se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Pred uporabo zvočnika Bluetooth preverite, ali je združljiv z vašo napravo.

Ikone z navodili

Opozorilo: okoliščine v katerih se lahko vi ali drugi poškodujete

Previdno: okoliščine v katerih se lahko vaša naprava ali druga oprema poškoduje

Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Vsebina embalaže

Preverite, ali škatla izdelka vsebuje naslednje:

- Zvočnik Bluetooth
- Navodila za hitri začetek

- Predmeti priloženi napravi in katera koli razpoložljiva dodatna oprema je lahko odvisna od regije in ponudnika storitve.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
- Videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung. Pred nakupom preverite, ali je združljiva z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrene opreme lahko povzroči težave z delovanje in okvare, ki jih ne krije garancija.
- Razpoložljivost vse dodatne opreme je predmet sprememb in v celoti odvisno od proizvajalcev. Za več informacij o razpoložljivosti dodatne opreme glejte spletno mesto podjetja Samsung.

Postavitev naprave

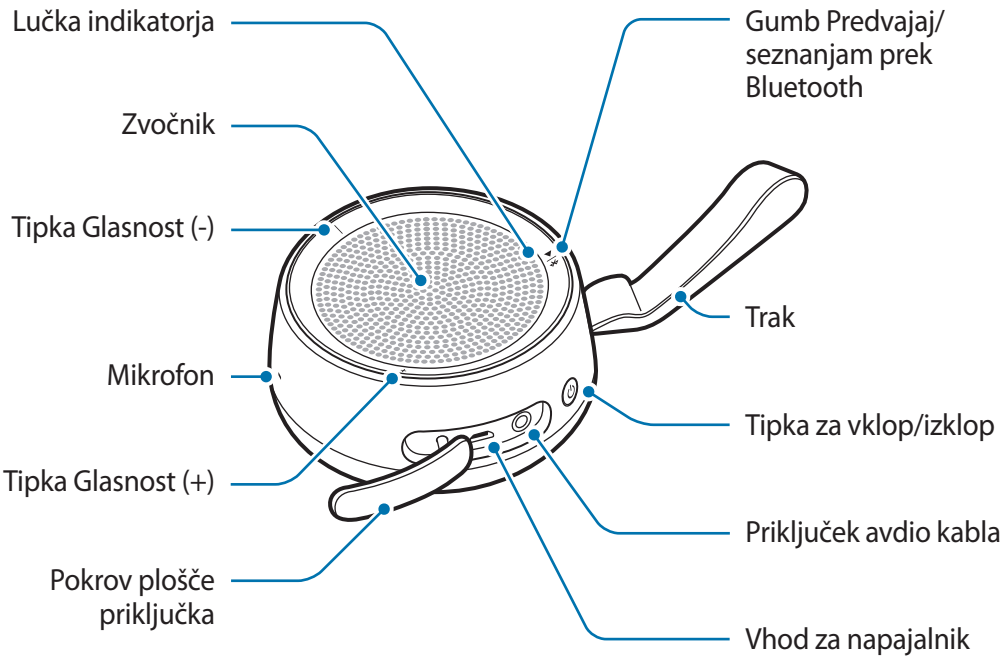

Tipke

Tipka	Funkcija
Tipka za vklop/izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop zvočnika Bluetooth. • Pritisnite, da preverite preostalo moč baterije.
Tipka Glasnost (+)	• Pritisnite, da povečate glasnost med predvajanjem glasbe. • Pritisnite in držite za preskok na naslednjo skladbo med predvajanjem glasbe.
Tipka Glasnost (-)	• Pritisnite, da zmanjšate glasnost med predvajanjem glasbe. • Pritisnite in držite za preskok na prejšnjo skladbo med predvajanjem glasbe.
Gumb Predvajaj/ seznanjam prek Bluetooth	• Pritisnite in držite, če želite preklopiti v način seznanjanja prek povezave Bluetooth. • Ko je povezava izgubljena, pritisnite za ponovno vzpostavitev povezave med napravama. • Pritisnite za predvajanje ali premor glasbe.

Lučka indikatorja

Lučka indikatorja vas opozarja na stanje zvočnika Bluetooth.

Barva	Stanje
Utripne modro 3-krat	Zvočnik Bluetooth se pripravlja na vklop.
Utripne rdeče 3-krat	Zvočnik Bluetooth se pripravlja na izklop.
Neprestano rdeče	Polnjenje
Neprestano modro	Do konca napolnjena
Utripa rdeče in modro	Način za seznanjanje Bluetooth
Hitro utripne modro 3-krat	Povezana prek funkcije Bluetooth
Hitro utripne rdeče 3-krat	Povezano prek Bluetooth (ko je baterija skoraj prazna)
Zasveti z rdečo vsake 4 sekunde	Baterije je skoraj prazna

Če lučka indikatorja ne deluje, kot je opisano, odklopite napajalnik z zvočnika Bluetooth in ga znova priklopite.

Polnjenje baterije

Nasveti za polnjenje baterije in previdnostni ukrepi

- Zvočnik Bluetooth lahko napolnite z uporabo napajalnika (ki se prodaja samostojno).
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, zvočnik Bluetooth ne morete vklopiti takoj, ko priključite napajalnik. Pred vklopom zvočnika Bluetooth počakajte, da se izpraznjena baterija polni nekaj minut.
- Če boste uporabili drug vir napajanja namesto napajalnika, kot je na primer računalnik, se lahko hitrost polnjenja zmanjša zaradi manjšega električnega toka.
- Zvočnik Bluetooth lahko uporabljate med polnjenjem, vendar pa lahko zaradi tega traja dlje, da se baterija napolni do konca.

- Če se zvočnik Bluetooth polni pri nestabilni napetosti, morda ne bo deloval. V tem primeru odklopite napajalnik z zvočnika Bluetooth.
- Med polnjenjem se lahko zvočnik Bluetooth in napajalnik segrejeta. To je običajno in ne bi smelo imeti vpliva na življenjsko dobo zvočnika Bluetooth ali njegovo delovanje. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se zvočnik Bluetooth ne polni pravilno, ga skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.
- Čas polnjenja je odvisen od tehničnih podatkov napajalnika.

Ožičeno napajanje

Baterijo napolnite pred uporabo zvočnika Bluetooth ali ko ga niste uporabljali dlje časa.

Uporabljajte samo napajalnike, ki jih je odobril Samsung. Neodobreni napajalniki lahko povzročijo, da baterija eksplodira ali poškoduje zvočnik Bluetooth.

1 Odprite pokrov plošče priključka.

2 Priključite zvočnik Bluetooth na napajalnik.

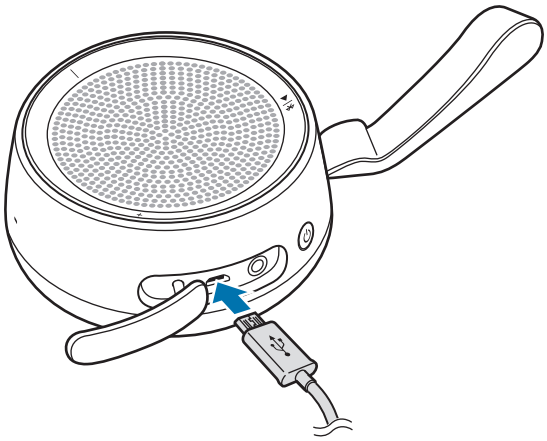

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe zvočnika Bluetooth. Kakršna koli škoda zaradi zlorabe ni krita z garancijo.

3 Zvočnik Bluetooth po končanem polnjenju odklopite z napajalnika.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima tipke za vklop/izklop, zato morate napajalnik odklopiti iz električne vtičnice, da s tem preprečite neželeno porabo energije. Med polnjenjem napajalnik hranite v bližini električne vtičnice in na lahko dostopnem mestu.

Preverjanje preostale moči baterije

Pritisnite tipko za vklop/izklop, da preverite preostalo moč baterije.

Barva	Moč baterije
Utripne rdeče 3-krat	• Manj kot 30 %
Utripne vijolično 3-krat	• 30–60 %
Utripne modro 3-krat	• 60–100%

Uporaba zvočnika Bluetooth

Vklop ali izklop zvočnika Bluetooth

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop za vklop ali izklop zvočnika Bluetooth.

Ko vklopite zvočnik Bluetooth prvič, se vključi način za seznanjanje prek povezave Bluetooth.

- Če vaš zvočnik Bluetooth zamrzne in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko Glasnost (+), tipko Glasnost (-) in tipko Predvajaj/Seznani prek Bluetooth.
- Upoštevajte vsa objavljena opozorila in smernice pooblaščenega osebja, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena, kot na primer na letalih ali v bolnicah.

Povezava z drugo napravo

Povezava prek Bluetooth

Seznanite zvočnik Bluetooth in mobilno napravo. Ko sta napravi seznanjeni, se zvočnik Bluetooth samodejno poveže z mobilno napravo ob vklopu zvočnika Bluetooth.

1 **Zvočnik Bluetooth** Pritisnite in zadržite tipko Predvajaj/seznanjanje prek Bluetooth za več kot tri sekunde, da vklopite način seznanjanja prek povezave Bluetooth.

Lučka indikatorja bo zasvetila z rdečo in modro.

Ko vklopite zvočnik Bluetooth prvič, se vključi način za seznanjanje prek povezave Bluetooth.

2 **Druge naprave** Vključite funkcijo Bluetooth in poiščite druge naprave Bluetooth.

Za več informacij glejte navodila za uporabo druge naprave.

3 **Druga naprava** V seznamu naprav, ki so na voljo, pritisnite **Scoop Design**.

- Če se povezava Bluetooth prekine ali druga naprava ne more najti zvočnika Bluetooth, odstranite informacije o napravi iz seznama drugih naprav. Nato poskusite povezavo vzpostaviti še enkrat.
- Razdalja povezave Bluetooth in kakovost zvoka sta lahko odvisni od povezanih naprav.

Prekinitev in ponovna povezava naprav

Pritisnite in držite gumb za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth za približno tri sekunde. Trenutna povezava bo končana.

Povezavo lahko prekinete z dekativiranjem funkcije Bluetooth na povezani napravi.

Če se povezava Bluetooth prekine zaradi razdalje med napravama, ju približajte za določen čas. Napravi se samodejno znova povežeta.

- Povezavo lahko prekinete z izklopom zvočnika Bluetooth ali dekativiranjem funkcije Bluetooth na povezani napravi. Ko ponovno vklopite zvočnik Bluetooth in sta napravi v bližini oz. aktivirate funkcijo Bluetooth na povezani napravi, se bosta napravi samodejno ponovno povezali.
- Če se povezava Bluetooth prekine zaradi okvare naprave, za ponovno povezavo obeh naprav uporabite meni Bluetooth na odklopljeni napravi.
- V primeru nepravilne prekinitve povezave Bluetooth se lahko pojavi šum.

Povezava z drugimi napravami

Ko prekinete povezavo med zvočnikom Bluetooth in mobilno napravo, lahko povežete zvočnik Bluetooth z drugimi napravami.

1 Pritisnite in zadržite gumb za predvajanje/seznanitev prek Bluetooth za približno tri sekunde, da prekinete trenutno povezavo in vključite način za seznanjanje prek Bluetooth.

2 Povežite zvočnik Bluetooth z drugo napravo.

Priključitev prek avdio kabla

Povežite zvočnik Bluetooth na napravo prek avdio kabla. Ko je zvočnik Bluetooth povezan prek avdio kabla, lahko prilagodite samo glasnost.

1 **Zvočnik Bluetooth** Avdio kabel priključite v avdio priključek.

2 **Druga naprava** Drugi konec avdio kabla priključite v izhodni avdio priključek.

- Če je zvočnik Bluetooth hkrati povezan z napravo prek avdio kabla in drugo napravo prek Bluetooth, bo zvočnik Bluetooth predvajal samo zvok z naprave povezane prek Bluetooth.
- Priključek za zvočni kabel je optimiziran za mobilne naprave Samsung. Ko povežete zvočnik Bluetooth na napravo, ki ni mobilna naprava Samsung, se lahko predvajanje samodejno zaustavi ali pa se pojavi povratni odziv, odvisno od glasnosti. Ustrezno prilagodite glasnost.

Obvestila za uporabo Bluetooth

Bluetooth je standard za brezžično tehnologijo, ki uporablja 2,4 GHz frekvenco za povezavo različnih naprav preko kratkih razdalj. Brez povezovanja prek kablov se lahko poveže in izmenja podatke z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth, kot so mobilne naprave, računalniki, tiskalniki in druge digitalne domače naprave.

- Da se izognete težavam pri povezovanju zvočnika Bluetooth z drugo napravo, postavite napravi v bližino drug druge.
- Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega Bluetooth (10 m). Razdalja je lahko odvisna od okolja, v katerem uporabljate naprave.
- Zagotovite, da med zvočnikom Bluetooth in povezano napravo ni ovir, vključno s človeškimi telesi, stenami, vogali stavb ali ograjami.
- Ne dotikajte se Bluetooth antene priključene naprave.
- Bluetooth uporablja enake frekvence kot nekateri industrijski, znanstveni, medicinski in energijsko varčni izdelki, hkrati pa se lahko pri povezovanju v bližini teh tipov izdelkov pojavijo motnje.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo združenje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašim zvočnikom Bluetooth.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer, nezakonito kopiranje datotek ali prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene).

Poslušanje glasbe

Poslušajte glasbo, ki se predvaja s priključene naprave.

Pritisnite tipko Predvajaj/seznanjanje prek Bluetooth za predvajanje glasbe.

Začasna zaustavitev in nadaljevanje predvajanja

Pritisnite gumb za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth za zaustavitev oz. predvajanje posnetka.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost med predvajanjem.

Preskok na druge skladbe

Pritisnite in držite tipko Glasnost (+) za preskok na naslednjo skladbo med predvajanjem.

Pritisnite in držite tipko Glasnost (-) za preskok na prejšnjo skladbo med predvajanjem.

Uporaba klicne funkcije

Ko zvočnik Bluetooth povežete z mobilno napravo, lahko s pomočjo povezane mobilne naprave odgovarjate na in krmilite klice.

Sprejemanje ali zavračanje klica

Da sprejmete klic, pritisnite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth.

Da zavrnete klic, pritisnite in zadržite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost med klicem.

Sprejemanje drugega klica

Ko prejmete drugi klic med trenutnim klicem, zvočnik Bluetooth odda pisk.

Če želite končati trenutni klic in odgovoriti na drugi klic, pritisnite in zadržite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth.

Če želite trenutni klic dati na čakanje in odgovoriti na drugi klic, pritisnite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth.

Za preklop med trenutnim klicem in klicem na čakanju, pritisnite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth.

Končanje klica

Pritisnite tipko za predvajanje/seznanjanje prek Bluetooth, da končate trenutni klic.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung poizkusite naslednje.

Vaš zvočnik Bluetooth se ne vklopi

Ko je zvočnik Bluetooth v celoti izpraznjen, se vaš zvočnik Bluetooth ne bo vklopil. Preden vklopite zvočnik Bluetooth, do konca napolnite baterijo.

Vaš zvočnik Bluetooth preneha delovati

Če zvočnik Bluetooth zamrzne ali se obesi, poskušajte težavo rešiti tako, da zvočnik Bluetooth izklopite in ga znova vklopite.

Če se zvočnik Bluetooth še vedno ne odziva, prekinite in znova vzpostavite povezavo Bluetooth. Gumb za predvajanje/seznanitev prek Bluetooth pritisnite za približno tri sekunde. Ko zvočnik Bluetooth preklopi v način za seznanjanje prek Bluetooth, znova povežite naprave, nato pa preverite delovanje zvočnika Bluetooth.

Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Baterija se ne polni pravilno (za kable USB in napajalnike, ki jih odobri podjetje Samsung)

Poskrbite, da bo kabel USB ali napajalnik pravilno povezan.

Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Druga naprava Bluetooth ne najde vašega zvočnika Bluetooth

- Poskrbite, da je vaš zvočnik Bluetooth v načinu za seznanjanje prek povezave Bluetooth.
- Ponovno zaženite zvočnik Bluetooth in ponovno poiščite zvočnik Bluetooth.
- Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega Bluetooth (10 m).

Če zgoraj navedeni nasveti ne odpravijo težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vaš zvočnik Bluetooth se ne more povezati z drugo napravo Bluetooth

- Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega Bluetooth (10 m).
- Na napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, odklopite vse povezane naprave in znova poskušajte vzpostaviti povezavo.

Povezava Bluetooth se večkrat prekine

- Če se med napravama nahajajo ovire, se lahko razdalja delovanja skrajša.
- Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega Bluetooth (10 m).
- Pri uporabi zvočnika Bluetooth z drugimi napravami Bluetooth lahko na povezavo vplivajo elektromagnetni valovi. Zvočnik Bluetooth uporabljajte v okoljih, kjer ni večjega števila brezžičnih naprav.

Zvočnik Bluetooth deluje drugače, kot je opisano v priročniku

Razpoložljivost funkcij je lahko odvisna od priključene naprave.

Baterija se sprazni hitreje kot ob prvotnem nakupu

- Če zvočnik Bluetooth ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko raven uporabne energije zmanjša.
- Baterija je potrošnji material in uporaben eklektični naboj se bo čez čas zmanjšal.

Zvočnik Bluetooth se umaže

Nežno obrišite zvočnik Bluetooth z mehko krpo. Ne uporabljajte kemikalij ali močnih detergentov. S tem lahko razbarvate ali poškodujete zunanjost naprave.

Odstranjevanje baterije

- Za odstranitev baterije **morate** obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

1 Odstranite pokrov s spodnjega dela zvočnika Bluetooth.

2 Odstranite tri vijake s spodnjega dela zvočnika Bluetooth.

3 Odstranite pokrov z ohišja zvočnika Bluetooth.

4 Odklopite baterijo s plošče tiskanega vezja.

5 Odstranite baterijo.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics

Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka združenja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih ustreznih lastnikov.

Začíname

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím reproduktora Bluetooth sa uistite, že je kompatibilný s vaším zariadením.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Reproduktor Bluetooth
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

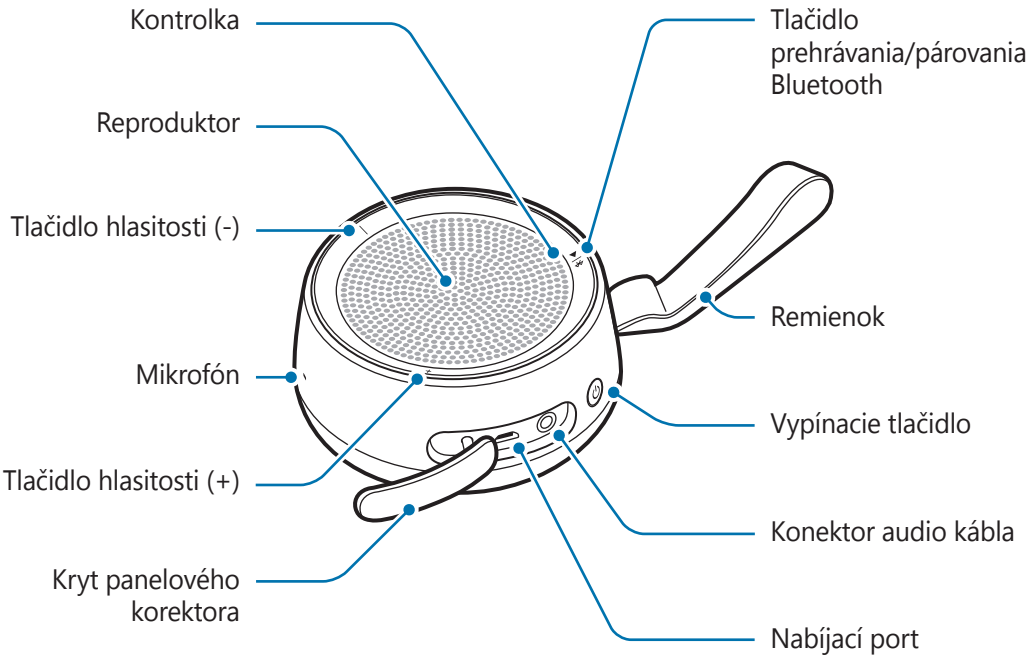

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	• Reproduktor Bluetooth zapnete a vypnete stlačením a podržaním tohto tlačidla. • Stlačením skontrolujete ostávajúcu úroveň nabitia batérie.
Tlačidlo hlasitosti (+)	• Stlačením zvýšite hlasitosť počas prehrávania hudby. • Stlačením a podržaním počas prehrávania hudby preskočíte na nasledujúcu skladbu.
Tlačidlo hlasitosti (-)	• Stlačením znížite hlasitosť počas prehrávania hudby. • Stlačením a podržaním počas prehrávania hudby preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
Tlačidlo prehrávania/ párovania Bluetooth	• Podržaním zapnete režim párovania Bluetooth. • Keď sa preruší spojenie, stlačením zariadenia znova prepojíte. • Stlačením prehráte alebo pozastavíte prehrávanie hudby.

Kontrolka

Kontrolka vás upozorňuje na stav reproduktora Bluetooth.

Farba	Stav
Bliká trikrát namodro	Reproduktor Bluetooth sa zapína
Bliká trikrát načerveno	Reproduktor Bluetooth sa vypína
Nepretržite svieti načerveno	Nabíja sa
Nepretržite svieti namodro	Úplne nabité
Bliká načerveno a namodro	Režim párovania Bluetooth
Trikrát rýchlo blikne namodro	Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Trikrát rýchlo blikne načerveno	Pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth (keď je slabá batéria)
Každé štyri sekundy blikne načerveno	Batéria je slabá

Ak kontrolka nefunguje tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od reproduktora Bluetooth a znova ju k nemu pripojte.

Nabíjanie batérie

Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Reproduktor Bluetooth môžete nabíjať pomocou nabíjačky (predáva sa samostatne).
- Ak je batéria úplne vybitá, reproduktor Bluetooth nie možné po pripojení nabíjačky okamžite zapnúť. Pred zapnutím reproduktora Bluetooth nechajte úplne vybitú batériu, aby sa niekoľko minút nabíjala.
- Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.
- Reproduktor Bluetooth je možné používať počas nabíjania, no v tomto prípade môže úplné nabitie batérie trvať dlhšie.

- Ak je do reproduktora Bluetooth počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, reproduktor nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte nabíjačku Bluetooth od reproduktora.
- Počas nabíjania sa reproduktor Bluetooth a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon reproduktora Bluetooth. Ak sa batéria zahreje viac ako zvyčajne, nabíjačka by mohla prestať nabíjať.
- Ak sa reproduktor Bluetooth správne nenabíja, vezmite reproduktor Bluetooth a príslušnú nabíjačku do servisného strediska Samsung.
- Čas nabíjania sa môže meniť v závislosti od špecifikácie nabíjačky.

Káblové nabíjanie

Reproduktor Bluetooth nabite pred prvým použitím alebo ak sa dlhšie nepoužíval.

Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie reproduktora Bluetooth.

1 Otvorte kryt panelového konektora.

2 Pripojte reproduktor Bluetooth k nabíjačke.

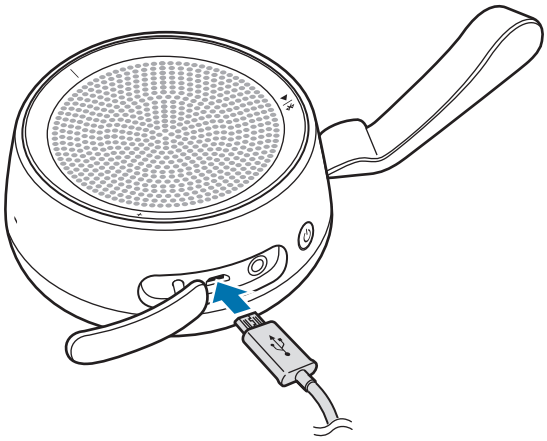

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie reproduktora Bluetooth. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Po úplnom nabití odpojte reproduktor Bluetooth od nabíjačky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Stlačením vypínacieho tlačidla skontrolujete ostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Farba	Nabitie batérie
Bliká trikrát načerveno	• Menej ako 30 %
Bliká trikrát nafialovo	• 30 – 60 %
Bliká trikrát namodro	• 60 – 100 %

Používanie reproduktora Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora Bluetooth

Reproduktor Bluetooth zapnete a vypnete stlačením a podržaním vypínacieho tlačidla.

Pri prvom zapnutí sa reproduktor Bluetooth prepne do režimu párovania Bluetooth.

- Ak reproduktor Bluetooth zamrzol alebo nereaguje, stlačte súčasne tlačidlo hlasitosti (+), tlačidlo hlasitosti (-) a zároveň tlačidlo Play alebo tlačidlo párovania Bluetooth.
- V oblastiach s obmedzeným používaním bezdrôtových zariadení, ako napr. v lietadlách a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené varovania a pokyny autorizovaného personálu.

Pripojenie k inému zariadeniu

Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Spárujte reproduktor Bluetooth s mobilným zariadením. Po spárovaní zariadení sa reproduktor Bluetooth po každom zapnutí automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu.

1 **Reproduktor Bluetooth** Spustite režim párovania Bluetooth stlačením a podržaním tlačidla párovania Bluetooth približne tri sekundy.

Kontrolka bude blikať načerveno a namodro.

Pri prvom zapnutí sa reproduktor Bluetooth prepne do režimu párovania Bluetooth.

2 **Iné zariadenie** Aktivujte funkciu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k inému zariadeniu.

3 **Druhé zariadenie** V zozname dostupných zariadení ťuknite na položku **Scoop Design**.

- Ak je pripojenie Bluetooth neúspešné alebo ak iné zariadenie nedokáže lokalizovať reproduktor Bluetooth, odstráňte informácie jedného zariadenia zo zoznamu druhého zariadenia. Potom sa znova pokúste o vytvorenie spojenia.
- Rozsah pripojiteľnosti Bluetooth a kvalita zvuku sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.

Odpojenie a opätovné pripojenie zariadení

Približne tri sekundy podržte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth. Aktuálne pripojenie sa ukončí.

Príslušné pripojenie môžete ukončiť aj deaktiváciou funkcie Bluetooth v pripojenom zariadení.

Ak sa pripojenie Bluetooth ukončí z dôvodu vzdialenosti medzi zariadeniami, v rámci určitého času umiestnite zariadenia bližšie k sebe. Zariadenia sa automaticky znova pripoja.

- Príslušné pripojenie môžete tiež ukončiť vypnutím reproduktora Bluetooth alebo deaktiváciou funkcie Bluetooth v pripojenom zariadení. Keď reproduktor Bluetooth znova zapnete a všetky zariadenia sú v dosahu, prípadne aktivujete funkciu Bluetooth v pripojenom zariadení, zariadenia sa automaticky znova prepoja.
- Ak sa pripojenie Bluetooth ukončí kvôli poruche zariadenia, na opätovné pripojenie zariadení použite ponuku Bluetooth v odpojenom zariadení.
- Pri nesprávnom odpojení pripojenia Bluetooth sa môže vyskytnúť šum.

Pripojenie k iným zariadeniam

Po ukončení spojenia medzi reproduktorom Bluetooth a mobilným zariadením môžete reproduktor pripojiť k iným zariadeniam.

1 Ak chcete ukončiť aktuálne spojenie a aktivovať režim párovania Bluetooth, približne tri sekundy podržte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

2 Pripojte reproduktor Bluetooth k ďalšiemu zariadeniu.

Pripojenie prostredníctvom audio kábla

Pripojte reproduktor Bluetooth k zariadeniu pomocou audio kábla. Keď je reproduktor Bluetooth pripojený pomocou audio kábla, upravovať je možné len hlasitosť.

1 **Reproduktor Bluetooth** Zapojte audio kábel do zásuvky pre audio kábel.

2 **Iné zariadenie** Zapojte opačný koniec audio kábla do výstupu pre audio.

- Keď je reproduktor Bluetooth súčasne pripojený k zariadeniu pomocou audio kábla a k druhému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, reproduktor Bluetooth prehrá len zvuk zo zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- Konektor audio kábla je optimalizovaný pre mobilné zariadenia Samsung. Keď pripojíte reproduktor Bluetooth k inému zariadeniu ako je mobilné zariadenie Samsung, prehrávanie sa môže náhle zastaviť alebo sa v závislosti od úrovne hlasitosti môže vyskytnúť spätná väzba. Upravte hlasitosť podľa potreby.

Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth

Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, počítače, tlačiarne a iné digitálne domáce spotrebiče, bez pripojenia cez káble.

- Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripojení reproduktora Bluetooth k inému zariadeniu, umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
- Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pre Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Dbajte na to, aby medzi reproduktorom Bluetooth a pripojeným zariadením neboli žiadne prekážky, vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
- Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
- Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkovýkonové produkty. Pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže dôjsť k rušeniu.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré neboli testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť kompatibilné s vaším reproduktorom Bluetooth.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).

Počúvajte hudbu

Počúvajte hudbu prehrávanú na pripojenom zariadení.

Na prehrávanie hudby stlačte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Stlačením tlačidla prehrávania/párovania Bluetooth pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Úprava hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti môžete upravovať hlasitosť počas prehrávania.

Preskočenie na inú skladbu

Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti (+) počas prehrávania preskočíte na nasledujúcu skladbu.

Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti (-) počas prehrávania preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

Používanie funkcií hovoru

Keď je reproduktor Bluetooth pripojený k mobilnému zariadeniu, môžete prijímať a ovládať hovory z pripojeného mobilného zariadenia.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Úprava hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti môžete upravovať hlasitosť počas hovoru.

Prijatie druhého hovoru

Ak počas hovoru prichádza druhý hovor, z reproduktora Bluetooth zaznie pípnutie.

Ak chcete ukončiť aktuálny hovor a prijať druhý hovor, stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Ak chcete aktuálny hovor podržať a prijať druhý hovor, stlačte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Ak chcete prepínať medzi aktuálnym hovorom a podržaným hovorom, stlačte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth.

Ukončenie hovoru

Stlačením tlačidla prehrávania/párovania Bluetooth aktuálny hovor ukončíte.

Príloha

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Váš reproduktor Bluetooth sa nezapína

Keď je batéria úplne vybitá, reproduktor Bluetooth sa nezapne. Pred zapnutím reproduktora Bluetooth úplne nabite batériu.

Váš reproduktor Bluetooth mrzne

Ak reproduktor Bluetooth mrzne alebo sa zasekáva, pokúste sa tento problém vyriešiť vypnutím reproduktora Bluetooth a jeho opätovným zapnutím.

Ak reproduktor Bluetooth stále nereaguje, ukončite pripojenie Bluetooth a opäť ho vytvorte. Spravíte to tak, že približne tri sekundy podržíte tlačidlo prehrávania/párovania Bluetooth. Keď sa reproduktor Bluetooth prepne do režimu párovania Bluetooth, opäť pripojte príslušné zariadenia a potom skontrolujte fungovanie reproduktora Bluetooth.

Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Batéria sa správne nenabíja (týka sa USB káblov a nabíjačiek schválených spoločnosťou Samsung)

Uistite sa, že príslušný USB kábel alebo nabíjačka je správne pripojená.

Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Iné zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať váš reproduktor Bluetooth

- Uistite sa, že reproduktor Bluetooth je v režime párovania Bluetooth.
- Reštartujte svoj reproduktor Bluetooth a opäť ho nechajte lokalizovať.
- Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pre Bluetooth (10 m).

Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Váš reproduktor Bluetooth sa nedokáže pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth

- Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pre Bluetooth (10 m).
- Odpojte všetky spárované zariadenia v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, a opäť sa pokúste o pripojenie.

Pripojenie Bluetooth sa často odpája

- Ak sa medzi zariadeniami nachádzajú prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže zmenšiť.
- Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pre Bluetooth (10 m).
- Pri používaní reproduktora Bluetooth s inými zariadeniami Bluetooth môže byť pripojenie ovplyvnené elektromagnetickými vlnami. Reproduktor Bluetooth používajte v prostrediach s menším počtom bezdrôtových zariadení.

Reproduktor Bluetooth funguje inak, ako je uvedené v príslušnom návode

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Keď vystavujete reproduktor Bluetooth alebo batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, užitočné nabitie sa môže znížiť.
- Batérie je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.

Reproduktor Bluetooth je znečistený

Zľahka utrite reproduktor Bluetooth jemnou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani silné rozpúšťadlá. Mohlo by to zmeniť farbu vonkajšej časti zariadenia alebo spôsobiť jej koróziu.

Vybratie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak sa batéria nevyberie správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

1 Odstráňte kryt zo spodnej časti reproduktora Bluetooth.

2 Odstráňte tri skrutky zo spodnej časti reproduktora Bluetooth.

3 Odstráňte kryt z tela reproduktora Bluetooth.

4 Odpojte batériu od dosky plošných spojov.

5 Vyberte batériu.

Autorské práva

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Začínáme

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete reproduktor Bluetooth používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.

Ikony v pokynech

Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Reproduktor Bluetooth
- Průvodce rychlým spuštěním

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

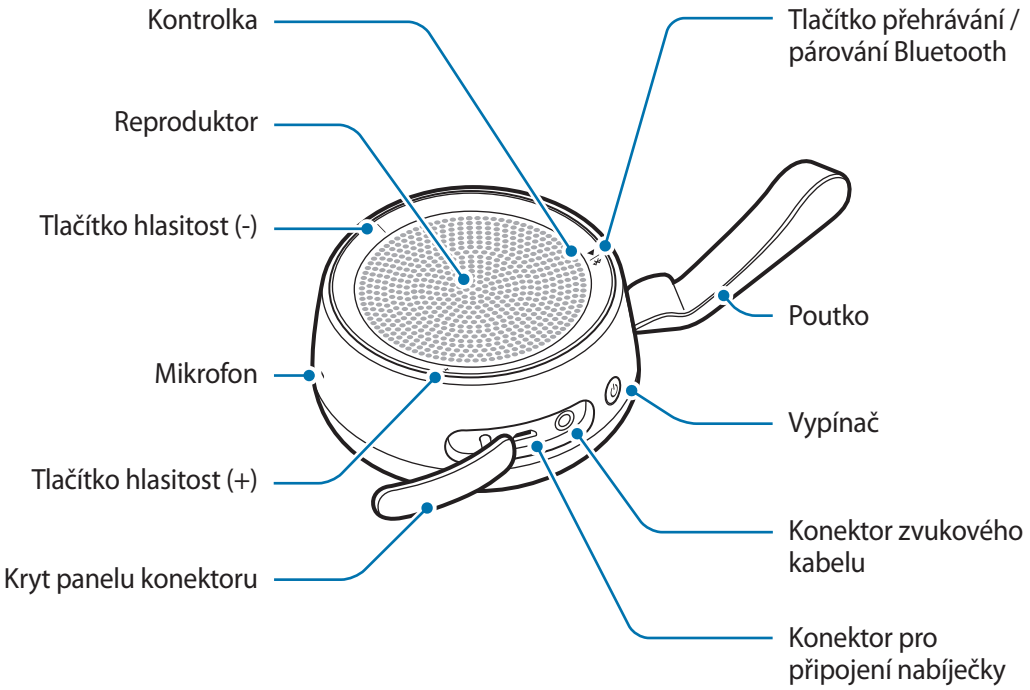

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Stisknutím a podržením reproduktor Bluetooth zapnete nebo vypnete. • Stisknutím ověříte zbývající nabití baterie.
Tlačítko hlasitost (+)	• Stisknutím zvýšíte hlasitost během přehrávání hudby. • Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na následující skladbu.
Tlačítko hlasitost (-)	• Stisknutím snížíte hlasitost během přehrávání hudby. • Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na předchozí skladbu.
Tlačítko přehrávání / párování Bluetooth	• Stisknutím a přidržením vstoupíte do režimu párování Bluetooth. • Když dojde k přerušení připojení, můžete stisknutím připojení obnovit. • Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.

Kontrolka

Kontrolka upozorňuje na stav reproduktoru Bluetooth.

Barva	Stav
Třikrát zabliká modře	Reproduktor Bluetooth se zapíná
Třikrát zabliká červeně	Reproduktor Bluetooth se vypíná
Svítí červeně	Nabíjení
Svítí modře	Plně nabito
Bliká červeně a modře	Režim párování Bluetooth
Třikrát rychle zabliká modře	Připojeno pomocí Bluetooth
Třikrát rychle zabliká červeně	Připojeno pomocí Bluetooth (když je baterie téměř vybitá)
Blikne červeně každé čtyři sekundy	Baterie je téměř vybitá

Pokud kontrolka nefunguje podle uvedeného popisu, odpojte nabíječku od reproduktoru Bluetooth a znovu ji připojte.

Nabíjení baterie

Tipy a opatření pro nabíjení baterie

- Reproduktor Bluetooth můžete nabíjet pomocí nabíječky (prodává se samostatně).
- Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth nebude možné zapnout ihned po připojení nabíječky. Před zapnutím reproduktoru Bluetooth nechejte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používání jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Reproduktor Bluetooth lze během nabíjení používat, může se tím však prodloužit doba do plného nabití.

- Pokud je reproduktor Bluetooth nabíjen pomocí nestabilního elektrického připojení, nemusí reproduktor fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od reproduktoru Bluetooth.
- Během nabíjení se reproduktor Bluetooth a nabíječka mohou zahřívat. To je normální a nemělo by to nijak ovlivnit výkon ani životnost reproduktoru Bluetooth. Pokud se baterie zahřeje více než obvykle, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se reproduktor Bluetooth správně nenabíjí, odneste reproduktor Bluetooth a nabíječku do servisního střediska Samsung.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na vlastnostech nabíječky.

Kabelové nabíjení

Baterii nabijte před prvním použitím reproduktoru Bluetooth nebo když jste ji po delší dobu nepoužívali.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterie nebo poškození reproduktoru Bluetooth.

1 Otevřete kryt panelu konektoru.

2 Připojte reproduktor Bluetooth k nabíječce.

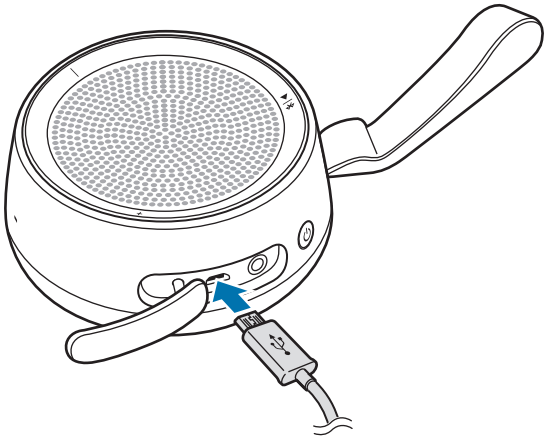

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození reproduktoru Bluetooth. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Po úplném nabití odpojte reproduktor Bluetooth od nabíječky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola zbývajícího nabití baterie

Stisknutím vypínače ověříte zbývající nabití baterie.

Barva	Kapacita baterie
Třikrát zabliká červeně	• Méně než 30 %
Třikrát zabliká fialově	• 30–60 %
Třikrát zabliká modře	• 60–100 %

Používání Bluetooth reproduktoru

Zapínání nebo vypínání Bluetooth reproduktoru

Chcete-li reproduktor Bluetooth zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho.

Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.

- Pokud reproduktor Bluetooth zamrzl a nereaguje, současně přidržte tlačítka hlasitosti (+) a (-) a tlačítko pro spárování Play/Bluetooth.
- Dodržujte všechna varování a nařízení vydaná schváleným personálem v oblastech, kde je použití bezdrátových zařízení zakázáno, jako jsou například letadla a nemocnice.

Připojování k jinému zařízení

Připojování pomocí funkce Bluetooth

Spárujte reproduktor Bluetooth s mobilním zařízením. Jakmile budou Bluetooth zařízení spárována, reproduktor se automaticky připojí k mobilnímu zařízení, jakmile reproduktor Bluetooth zapnete.

1 **Reproduktor Bluetooth** Stiskněte a déle než tři sekundy držte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth, aby zařízení vstoupilo do režimu párování Bluetooth.

Kontrolka bude blikat červeně a modře.

Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.

2 **Druhé zařízení** Aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

3 **Druhé zařízení** V seznamu dostupných zařízení klepněte na **Scoop Design**.

- Pokud připojení Bluetooth selže nebo pokud druhé zařízení nedokáže reproduktor Bluetooth vyhledat, odeberte údaje o zařízení ze seznamu druhého zařízení. Pak zkuste připojení zopakovat.
- Rozsah připojení Bluetooth a kvalita zvuku se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních.

Odpojení nebo opětovné připojení zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth na dobu přibližně tří sekund. Aktuální připojení bude ukončeno.

Připojení můžete také ukončit vypnutím funkce Bluetooth na připojeném zařízení.

Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu vzdálenosti mezi zařízeními, přeneste zařízení během určitého časového úseku blíže k sobě. Zařízení se automaticky znovu spojí.

- Připojení Bluetooth můžete také ukončit vypnutím reproduktoru Bluetooth nebo zakázáním funkce Bluetooth na připojeném zařízení. Když reproduktor Bluetooth znovu zapnete a zařízení budou v dosahu nebo když zapnete funkci Bluetooth na připojeném zařízení, zařízení se automaticky opět připojí.
- Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu poruchy zařízení, znovu zařízení spojte prostřednictvím nabídky Bluetooth odpojeného zařízení.
- Při nesprávném odpojení připojení Bluetooth se může objevit šum.

Připojování k ostatním zařízením

Po ukončení připojení mezi reproduktorem Bluetooth a mobilním zařízením můžete připojit reproduktor Bluetooth k ostatním zařízením.

1 Stávající připojení ukončíte a do režimu přehrávání / párování Bluetooth přejdete tak, že stisknete a přidržíte tlačítko párování Bluetooth po dobu přibližně tří sekund.

2 Připojte reproduktor Bluetooth k jinému zařízení.

Připojování pomocí zvukového kabelu

Připojte reproduktor Bluetooth k zařízení pomocí zvukového kabelu. Když je reproduktor Bluetooth připojen pomocí zvukového kabelu, můžete pouze nastavovat hlasitost.

1 **Reproduktor Bluetooth** Zapojte zvukový kabel do konektoru zvukového kabelu.

2 **Druhé zařízení** Zapojte druhý konec zvukového kabelu do zvukového výstupního konektoru.

- Pokud je reproduktor Bluetooth současně připojen k zařízení pomocí zvukového kabelu a k jinému zařízení pomocí Bluetooth, bude reproduktor Bluetooth přehrávat zvuk pouze ze zařízení připojeného pomocí Bluetooth.
- Konektor audio kabelu byl optimalizován pro mobilní zařízení Samsung. Když reproduktor Bluetooth připojíte k jinému zařízení než k mobilnímu zařízení Samsung, může se přehrávání náhle zastavit nebo se může v závislosti na hlasitosti objevit zpětná vazba. Hlasitost upravte podle potřeby.

Poznámky týkající se používání Bluetooth

Bluetooth je standard bezdrátové technologie využívající frekvenci 2,4 GHz pro připojování k různým zařízením na krátké vzdálenosti. Slouží k připojování a výměně dat s jinými zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další digitální zařízení v domácnosti, aniž by bylo potřeba k připojení používat kabely.

- Chcete-li se vyhnout možným problémům s připojováním reproduktoru Bluetooth k jinému zařízení, umístěte obě zařízení blízko k sobě.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že se mezi reproduktorem Bluetooth a připojovaným zařízením nenacházejí žádné překážky, například osoby, zdi, rohy nebo ploty.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.
- Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské a slaboproudé produkty a pokud provádíte připojování v blízkosti těchto typů produktů, může docházet k rušení.
- Některá zařízení, zvláště ta, která nebyla testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s reproduktorem Bluetooth kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro nelegální účely (například pro pirátské kopírování souborů nebo ilegálnímu napojování do komunikací pro komerční účely).

Poslech hudby

Můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení.

Stisknutím tlačítka přehrávání / párování Bluetooth spusťte přehrávání hudby.

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitost nastavíte hlasitost během přehrávání.

Přeskočení na další skladby

Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (+) přeskočíte během přehrávání na následující skladbu.

Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (-) přeskočíte během přehrávání na předchozí skladbu.

Používání funkcí volání

Pokud je reproduktor Bluetooth připojen k mobilnímu zařízení, můžete z něj přijímat a kontrolovat hovory.

Přijímání nebo odmítání hovorů

K přijetí hovoru stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

K odmítnutí hovoru podržte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitosti nastavíte hlasitost během hovoru.

Příjem druhého hovoru

Přijde-li během hovoru druhý hovor, z reproduktoru Bluetooth se ozve pípnutí.

Chcete-li současný hovor ukončit a přijmout druhý hovor, podržte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Chcete-li současný hovor podržet a přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Pro přepínání mezi aktuálním hovorem a podrženým hovorem stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní středisko Samsung, vyzkoušejte následující řešení.

Reproduktor Bluetooth nejde zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth se nezapne. Před zapnutím reproduktoru Bluetooth baterii plně nabijte.

Reproduktor Bluetooth se zasekává

Pokud reproduktor Bluetooth zamrzne nebo se zasekne, zkuste problém vyřešit vypnutím reproduktoru Bluetooth a jeho opětovným zapnutím.

Pokud reproduktor Bluetooth nezačne reagovat, ukončete a opět navažte připojení Bluetooth. Abyste to udělali, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth na dobu přibližně tří sekund. Až reproduktor Bluetooth přejde do režimu párování Bluetooth, znovu zařízení připojte a zkontrolujte, zda reproduktor Bluetooth funguje.

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Baterie se správně nenabíjí (v případě použití USB kabelů a nabíječek schválených společností Samsung)

Ujistěte se, že jsou USB kabel nebo nabíječka správně připojeny.

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže reproduktor Bluetooth najít

- Ujistěte se, že se reproduktor Bluetooth nachází v režimu párování Bluetooth.
- Restartujte reproduktor Bluetooth a znovu nechte reproduktor Bluetooth vyhledat.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Reproduktor Bluetooth nelze připojit k jinému zařízení Bluetooth

- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).
- Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, odpojte všechna spárovaná zařízení a zkuste znovu navázat připojení.

Připojení Bluetooth se často odpojuje

- Pokud se mezi zařízeními nachází překážky, může dojít k omezení funkční vzdálenosti.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).
- Když reproduktor Bluetooth používáte společně s jinými zařízeními Bluetooth, může být připojení ovlivněno elektromagnetickými vlnami. Používejte reproduktor Bluetooth v prostředích s menším počtem bezdrátových zařízení.

Reproduktor Bluetooth funguje jinak, než jak popisuje příručka

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.

Baterie se vybíjí rychleji než v době nákupu

- Když reproduktor Bluetooth či baterii vystavujete velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám, může dojít ke snížení použitelné kapacity baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její kapacita se bude postupem času snižovat.

Reproduktor Bluetooth se zašpinil

Jemně otřete reproduktor Bluetooth měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani silná rozpouštědla. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo ke korozi vnějšího povrchu zařízení.

Vyjmutí baterie

- Chcete-li vyjmout baterii, **je nutné** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou vlastní bezpečnost se **nesmíte pokoušet** baterii vyjmout sami. Pokud by nebyla baterie řádně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, ke zranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

1 Sejměte kryt ze spodní části reproduktoru Bluetooth.

2 Vyšroubujte ze spodní části reproduktoru Bluetooth tři šrouby.

3 Sejměte kryt z těla reproduktoru Bluetooth.

4 Odpojte baterii od obvodové desky.

5 Vyjměte baterii.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Başlarken

Önce bu kılavuzu okuyun

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Görüntüler gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir. İçerik önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Bluetooth Hoparlör'ü kullanmadan önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Sizin ve diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek durumlar

Dikkat: Cihazınızın ve diğer ekipmanların hasar görmesine yol açabilecek durumlar

Bilgi: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Bluetooth Hoparlör
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sunulan öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Görüntüler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihazla uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı performans sorunlarına ve garanti kapsamı dışında kalan arızalara yol açabilir.
- Tüm cihazların kullanılabilirliği tamamen üretici şirkete bağlı olarak değişebilir. Kullanılabilir cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

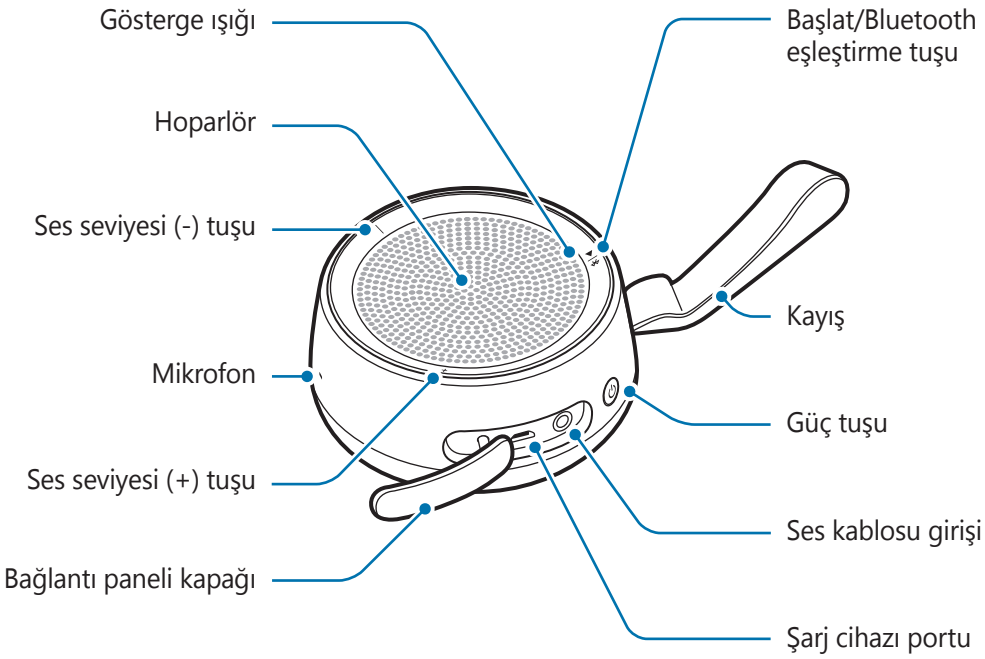

Düğmeler

Düğme	İşlev
Güç tuşu	• Bluetooth hoparlörü açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Kalan pil gücünün kontrol etmek için basın.
Ses seviyesi (+) tuşu	• Müzik çalarken ses seviyesini arttırmak için basın. • Müzik çalarken bir sonraki şarkıya geçmek için basılı tutun.
Ses seviyesi (-) tuşu	• Müzik çalarken ses seviyesini azaltmak için basın. • Müzik çalarken bir önceki şarkıya geçmek için basılı tutun.
Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşu	• Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basılı tutun. • Bağlantı kesildiğinde, cihazları yeniden bağlamak için basın. • Müziği çalmak veya duraklatmak için basın.

Gösterge ışığı

Gösterge ışığı, Bluetooth hoparlörün durumu ile ilgili uyarı verir.

Renk	Durum
3 kere mavi renkte yanıp söner	Bluetooth hoparlör açılıyor
3 kere kırmızı renkte yanıp söner	Bluetooth hoparlör kapanıyor
Sürekli kırmızı	Şarj olurken
Sürekli mavi	Tamamen şarj olduğunda
Kırmızı ve mavi yanıp söner	Bluetooth eşleştirme modu
3 kere mavi renkte hızlıca yanıp söner	Bluetooth ile bağlandığında
3 kere kırmızı renkte hızlıca yanıp söner	Bluetooth ile bağlandığında (pil gücü düşük olduğunda)
Dört saniyede bir yanıp söner	Pil gücü düşük

Gösterge ışığı anlatılan şekilde çalışmıyorsa, şarj cihazı ile Bluetooth hoparlör arasındaki bağlantıyı kesip bunları tekrar bağlayın.

Pili şarj etme

Pil şarj etme önerileri ve önlemleri

- Bluetooth Hoparlörü, şarj cihazını kullanarak (ayrı olarak satılır) şarj edebilirsiniz.
- Pil tamamen boşalmışsa Bluetooth hoparlör, şarj cihazı bağlanır bağlanmaz açılamaz. Bluetooth hoparlörü açmadan önce, boş pilin şarj olması için birkaç dakika bekleyin.
- Bilgisayar gibi şarj cihazından farklı bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle cihazın daha yavaş şarj edilmesine neden olabilir.
- Bluetooth hoparlör şarj edilirken kullanılabilir, ancak pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

- Bluetooth hoparlör şarj edilirken kesintili bir güç kaynağından elektrik alırsa, hoparlör çalışmayabilir. Bu durumda, şarj cihazıyla Bluetooth hoparlör arasındaki bağlantıyı kesin.
- Şarj sırasında, Bluetooth hoparlör ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve Bluetooth hoparlörün kullanım süresini veya performansını etkilemez. Batarya normalden daha fazla ısınırsa, şarj cihazı şarj etmeyi durdurabilir.
- Bluetooth hoparlör düzgün şekilde şarj olmuyorsa Bluetooth hoparlör ve şarj cihazını bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- Şarj olma süresi, şarj cihazının özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Kablolu şarj

Bluetooth hoparlörün ilk kullanımından önce ya da hoparlörü uzun süre kullanmadığınızda, önce hoparlörü şarj edin.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylı olmayan şarj cihazları, pilin patlamasına veya Bluetooth hoparlörün hasar görmesine neden olabilir.

1 Bağlantı panali kapağını açın.

2 Bluetooth Hoparlörü bir şarj cihazına bağlayın.

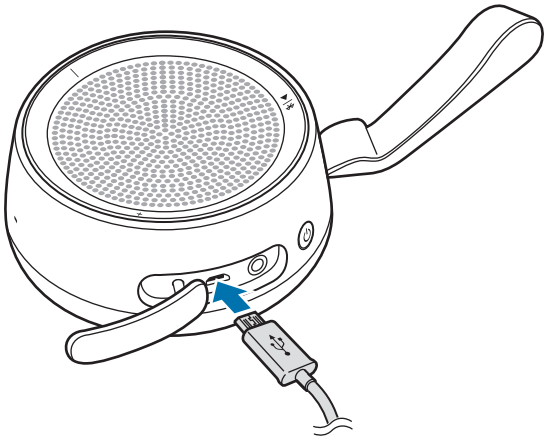

Şarj cihazının yanlış bağlanması, Bluetooth hoparlöre ciddi ölçüde hasar verebilir. Yanlış kullanımdan kaynaklı hiçbir hasar garanti kapsamına girmez.

3 Tamamen şarj olduktan sonra, Bluetooth hoparlörü şarj cihazından çıkarın.

- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında Güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.
- Bu üründeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.

Kalan pil gücünün kontrol edilmesi

Kalan pil gücünü kontrol etmek için basın.

Renk	Pil gücü
3 kere kırmızı renkte yanıp söner	• %30'dan az
Üç kere mor renkte yanıp söner	• %30–60
3 kere mavi renkte yanıp söner	• %60–100

Bluetooth hoparlörü kullanma

Bluetooth hoparlörü açma veya kapama

Bluetooth hoparlörü açmak veya kapatmak için Güç tuşunu basılı tutun.

Bluetooth hoparlörü ilk kez açtığınızda, Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

- Bluetooth hoparlörünüz donduysa veya yanıt vermezse, Ses seviyesi (+) tuşu, Ses seviyesi (-) tuşu ve Oynat/Bluetooth eşleştirme tuşunu aynı anda basılı tutun.
- Havaalanları ve hastaneler gibi kablosuz cihazların kullanımının sınırlandırıldığı alanlarda yetkili personelden gönderilen tüm uyarı ve yönlendirmelere uyun.

Başka bir cihaza bağlama

Bluetooth ile bağlanma

Bluetooth hoparlörü bir mobil cihazla eşleştirin. Cihazlar eşleştirildikten sonra, Bluetooth hoparlörü her açışınızda, hoparlör otomatik olarak bu mobil cihaza bağlanır.

1 **Bluetooth hoparlör** Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşunu en az üç saniye basılı tutarak Bluetooth eşleştirme moduna girin.

Gösterge ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp söner.

Bluetooth hoparlörü ilk kez açtığınızda, Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

2 **Başka cihaz** Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın.

Daha fazla bilgi için diğer cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

3 **Başka cihaz** Kullanılabilir cihazlar listesinden **Scoop Design** öğesine dokunun.

- Eğer Bluetooth bağlantısı başarısız olursa veya diğer cihaz Bluetooth hoparlörü bulamazsa, cihazın bilgilerini diğer cihazın listesinden kaldırın. Ardından, tekrar bağlanmayı deneyin.
- Bluetooth bağlantı aralığı ve ses kalitesi, bağlı cihazlara göre farklılık gösterebilir.

Cihazların bağlantısını kesme veya cihazları yeniden bağlama

Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın ve yaklaşık üç saniye basılı tutun. Mevcut bağlantı sonlandırılır.

Bağlantıyı, bağlı cihazdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakarak da sonlandırabilirsiniz.

Eğer Bluetooth bağlantısı cihazlar arasındaki mesafeye bağlı olarak kesilirse, cihazları belirli bir süre içinde tekrar yakınlaştırın. Cihazlar otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

- Bağlantıyı, Bluetooth hoparlörü kapatarak ya da bağlı cihazdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakarak sonlandırabilirsiniz. Bluetooth hoparlörü yeniden açtığınızda cihazlar menzil içindeyse veya bağlanan cihazdaki Bluetooth özelliği etkinleştirildiğinde, cihazlar otomatik olarak yeniden bağlanır.
- Eğer Bluetooth bağlantısı bir cihaz arızası nedeniyle sonlanırsa, bağlantının kesildiği cihazdaki Bluetooth menüsünü kullanarak cihazların bağlantısını tekrar yapın.
- Bluetooth bağlantısı doğru bir şekilde kesilmediğinde ses çıkabilir.

Diğer cihazlara bağlanma

Bluetooth hoparlörle mobil cihaz arasındaki bağlantıyı sonlandırdıktan sonra hoparlörü diğer cihazlara bağlayabilirsiniz.

1 Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın ve yaklaşık üç saniye basılı tutarak mevcut bağlantıyı sonlandırın ve Bluetooth eşleştirme moduna girin.

2 Bluetooth hoparlörü başka bir cihaza bağlayın.

Bir ses kablosu ile bağlanma

Bluetooth hoparlörü ses kablosuyla bir cihaza bağlayın. Bluetooth hoparlör ses kablosuyla bağlandığında yalnızca ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1 **Bluetooth hoparlör** Ses kablosunu ses kablosu girişine takın.

2 **Diğer cihaz** Ses kablosunun diğer ucunu da cihazın ses çıkışına takın.

- Bluetooth hoparlör, bir cihaza ses kablosuyla, başka bir cihaza da Bluetooth ile aynı anda bağlanırsa, yalnızca Bluetooth ile bağlanan cihazdaki sesi çalar.
- Ses kablosu girişi Samsung mobil cihazlar ile uyumludur. Bluetooth hoparlörü Samsung mobil cihaz dışında bir cihaza taktığınızda, yürütme aniden durabilir veya ses düzeyine bağlı olarak geribildirim alınabilir. Ses seviyesini uygun şekilde ayarlayın.

Bluetooth kullanımı için bildirimler

Bluetooth kısa mesafeden çeşitli cihazlara bağlanmak için 2,4 GHz frekans kullanan bir kablosuz teknoloji standardıdır. Mobil cihazlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer dijital ev aletleri gibi Bluetooth özellikli cihazlara kablolarla bağlı olmadan bağlanabilir ve veri alışverişi yapabilir.

- Bluetooth hoparlörü başka bir cihaza bağlarken sorun yaşamamak için cihazları birbirine yakın yerleştirin.
- Bluetooth hoparlörün ve diğer Bluetooth cihazın, maksimum Bluetooth aralığında (10 m) olduğundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bluetooth hoparlör ile bağlı cihaz arasında insan, duvar, köşe veya çit gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Bağlı bir cihazın Bluetooth antenine dokunmayın.
- Bluetooth, bazı endüstriyel, bilimsel, tıbbi ve düşük güç gerektiren ürünler il aynı frekansı kullanır ve bu tür ürünlerin yanında bağlantı kurarken etkileşim oluşabilir.
- Özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan bazı cihazlar Bluetooth hoparlörünüzle ile uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaların izinsiz kopyalanması veya ticari amaçlar doğrultusunda yasadışı iletişim kurma).

Müzik dinleme

Bağlı cihazda çalan müziği dinleyin.

Müzik çalmak için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın.

Çalmayı duraklatma veya devam ettirme

Duraklatmak veya devam ettirmek için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Çalma sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma/kapama düğmesine basın.

Diğer şarkılara geçme

Çalma sırasında bir sonraki şarkıya geçmek için Ses seviyesi (+) tuşunu basılı tutun.

Çalma sırasında bir önceki şarkıya geçmek için Ses seviyesi (-) tuşunu basılı tutun.

Arama özelliklerini kullanma

Bluetooth hoparlör mobil cihaza bağlandığında, bağlı mobil cihazdan aramaları cevaplayabilir ve denetleyebilirsiniz.

Aramaları cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma/kapama düğmesine basın.

İkinci aramayı cevaplama

Bir arama sırasında ikinci arama geldiğinde, Bluetooth hoparlör kısa bir bip sesi verir.

Geçerli aramayı sonlandırmak ve ikinci aramayı cevaplamak için, Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşunu basılı tutun.

Geçerli aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için, Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşunu basılı tutun.

Geçerli arama ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşunu basılı tutun.

Bir aramayı sonlandırma

Geçerli aramayı sonlandırmak için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşuna basın.

Ek

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkeziyle iletişim kurmadan önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin.

Bluetooth hoparlörünüz açılmıyor

Pil tamamen boşalmışsa, Bluetooth hoparlörünüz açılmaz. Bluetooth hoparlörü açmadan önce pili tamamen şarj edin.

Bluetooth hoparlörünüz donuyor

Bluetooth hoparlör donuyor veya takılıyorsa Bluetooth hoparlörü kapatıp açarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Bluetooth hoparlör hâlâ yanıt vermiyorsa, Bluetooth bağlantısını sonlandırıp tekrar bağlayın. Bunu yapmak için Başlat/Bluetooth eşleştirme tuşunu yaklaşık üç saniye basılı tutun. Bluetooth hoparlör, Bluetooth eşleştirme moduna girdiğinde cihazları tekrar bağlayın ve ardından Bluetooth hoparlörün çalışmasını kontrol edin.

Problem hala çözülmemişse bir Samsung Servis Merkezini arayın.

Batarya uygun şekilde şarj olmuyor (Samsung onaylı USB kabloları ve şarj cihazları için)

USB kablosunun veya şarj cihazının düzgün bağlandığından emin olun.

Problem hala çözülmemişse bir Samsung Servis Merkezini arayın.

Başka bir Bluetooth cihazı Bluetooth hoparlörünüzü bulamıyor

- Bluetooth hoparlörünüzün eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- Bluetooth hoparlörünüzü yeniden başlatın ve Bluetooth hoparlörü yeniden arayın.
- Bluetooth hoparlörün ve diğer Bluetooth cihazın, maksimum Bluetooth aralığında (10 m) olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmüyorsa, bir Samsung Servis Merkeziyle iletişim kurun.

Bluetooth hoparlörünüz başka bir Bluetooth cihazına bağlanamıyor

- Bluetooth hoparlörün ve diğer Bluetooth cihazın, maksimum Bluetooth aralığında (10 m) olduğundan emin olun.
- Bağlantı kurmak istediğiniz cihazda eşleşmiş tüm cihazların bağlantısını kesip tekrar bağlamayı deneyin.

Bluetooth bağlantısı sıkça kesiliyor

- Eğer cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi azalabilir.
- Bluetooth hoparlörün ve diğer Bluetooth cihazın, maksimum Bluetooth aralığında (10 m) olduğundan emin olun.
- Bluetooth hoparlörü diğer Bluetooth cihazlarla kullanırken, bağlantı elektromanyetik dalgalardan etkilenebilir. Bluetooth hoparlörü daha az kablosuz cihaz bulunan ortamlarda kullanın.

Bluetooth hoparlör, kullanım kılavuzunda tanımlanandan farklı çalışıyor

Mevcut işlevler bağlı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Batarya ilk satın aldığımdan daha çabuk boşalıyor

- Bluetooth hoparlörü veya pili çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Batarya tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zamanla azalır.

Bluetooth hoparlör kirleniyor

Bluetooth hoparlörü yumuşak bir bezle dikkatlice silin. Kimyasal ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Aksi halde, cihazın dış renginde solma ve dış kısmında aşınma olabilir.

* Bu cihazın kullanım ömrü 3 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2016 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı kanunları ile korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari Markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya çapında Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

بدء التشغيل

قراءة الدليل أولاً

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.
- قبل استخدام مكبر الصوت المجهز بتقنية البلوتوث، تأكد من أنه متوافق مع جهازك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- مكبر الصوت البلوتوث
- دليل التشغيل السريع

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج فقط. استخدام الملحقات غير المعتمدة قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الأداء وأعطال لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.
- توفر جميع الملحقات يخضع للتغيير حسب الشركات المصنعة بشكل كامل. لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

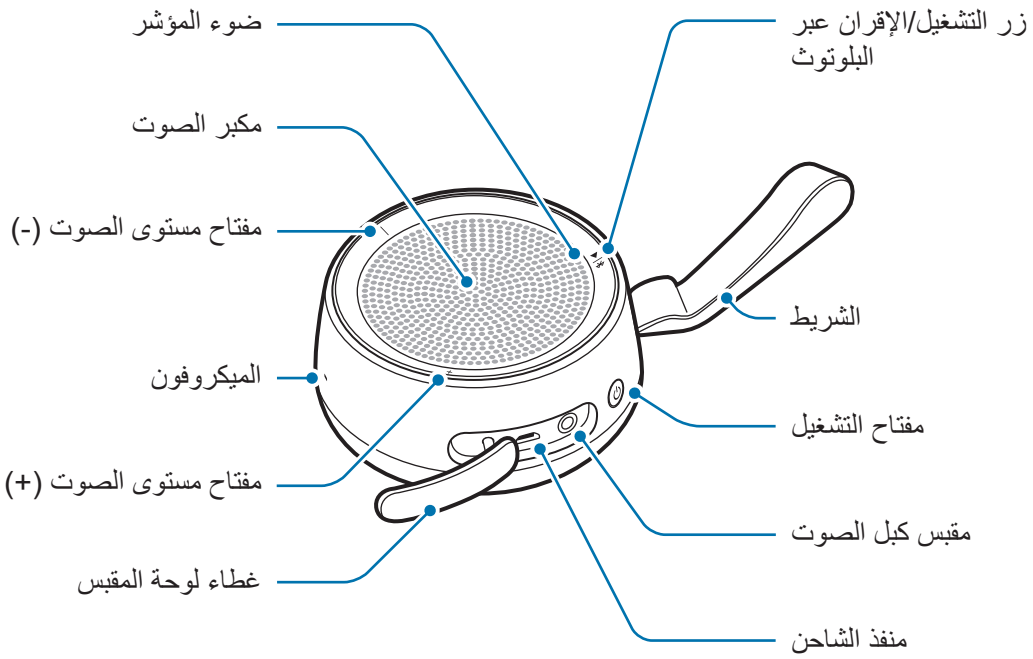

الأزرار

الزر	الوظيفة
مفتاح التشغيل	• اضغط مطولاً لتشغيل مكبر الصوت البلوتوث أو لإيقاف تشغيله. • اضغط للتحقق من شحن البطارية المتبقي.
مفتاح مستوى الصوت (+)	• اضغط لزيادة مستوى الصوت أثناء تشغيل الموسيقى. • اضغط مطولاً للتخطي إلى الأغنية التالية أثناء تشغيل الموسيقى.
مفتاح مستوى الصوت (-)	• اضغط لخفض مستوى الصوت أثناء تشغيل الموسيقى. • اضغط مطولاً للتخطي إلى الأغنية السابقة أثناء تشغيل الموسيقى.
زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث	• اضغط مطولاً للدخول إلى وضع الإقران عبر البلوتوث. • عند فقد الاتصال، اضغط لإعادة توصيل الأجهزة. • اضغط لتشغيل الموسيقى أو لإيقافها مؤقتًا.

ضوء المؤشر

ينبهك ضوء المؤشر إلى حالة مكبر الصوت البلوتوث.

اللون	الحالة
يومض باللون الأزرق ثلاث مرات	مكبر الصوت البلوتوث قيد التشغيل
تومض باللون الأحمر ثلاث مرات	مكبر الصوت البلوتوث قيد إيقاف التشغيل
ضوء أحمر مستمر	الشحن
ضوء أزرق مستمر	مشحون بالكامل
تومض باللون الأحمر، والأزرق	وضع إقران البلوتوث
تومض باللون الأزرق ثلاث مرات بسرعة	متصل عبر البلوتوث
يومض باللون الأحمر ثلاث مرات بسرعة	متصل عبر البلوتوث (عندما تكون طاقة البطارية منخفضة)
يومض باللون الأحمر كل أربع ثوانٍ	طاقة البطارية منخفضة

إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو موضح، فافصل الشاحن من مكبر الصوت البلوتوث وأعد توصيله.

شحن البطارية

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- يمكنك شحن مكبر الصوت المجهز بتقنية البلوتوث باستخدام الشاحن (يباع بشكل منفصل).
- في حالة فراغ شحن البطارية بالكامل، فلن يمكن تشغيل مكبر الصوت البلوتوث على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المستنفدة لكي تشحن لبضعة دقائق قبل تشغيل مكبر الصوت البلوتوث.
- استخدام مصدر للتيار الكهربي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربي.
- يمكن استخدام مكبر الصوت البلوتوث أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق الأمر زمنًا أطول لكي تشحن البطارية بالكامل.

- في حالة إمداد مكبر الصوت البلوتوث بطاقة غير ثابتة أثناء الشحن، فقد لا يعمل. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن مكبر الصوت البلوتوث.
- أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة مكبر الصوت البلوتوث والشاحن. ويعد هذا الأمر طبيعيًا ولا يُفترض أن يؤثر في عمر مكبر الصوت البلوتوث أو على مستوى أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل أكبر عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يجري شحن مكبر الصوت البلوتوث بطريقة صحيحة، فخذ مكبر الصوت البلوتوث والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.
- قد تختلف مدة الشحن حسب مواصفات الشاحن.

الشحن بالسلك

اشحن مكبر الصوت البلوتوث قبل استخدامه لأول مرة أو عند عدم استخدامه لفترات زمنية ممتدة.

استخدام الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج فقط. يمكن للشواحن غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو إتلاف مكبر الصوت البلوتوث.

١ افتح غطاء لوحة المقبس.

٢ قم بتوصيل مكبر الصوت المجهز بتقنية البلوتوث بالشاحن.

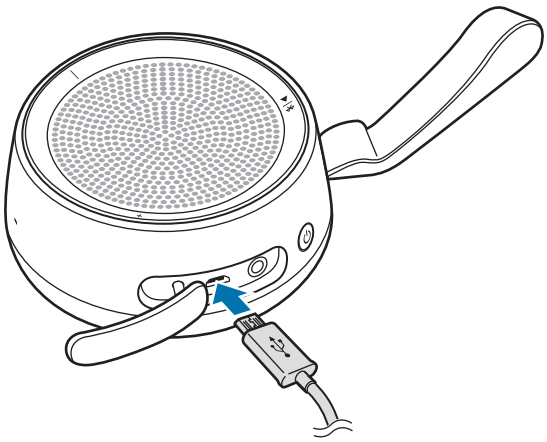

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بمكبر الصوت البلوتوث. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل مكبر الصوت البلوتوث عن الشاحن.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاذ التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريبًا من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

التحقق من شحن البطارية المتبقي

اضغط على مفتاح التشغيل للتحقق من شحن البطارية المتبقي.

اللون	طاقة البطارية
تومض باللون الأحمر ثلاث مرات	• أقل من ٣٠٪
يومض باللون البنفسجي ثلاث مرات	• من ٣٠ – ٦٠٪
يومض باللون الأزرق ثلاث مرات	• ٦٠ – ١٠٠٪

استخدام مكبر الصوت بالبلوتوث

تشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت بالبلوتوث

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لتشغيل مكبر الصوت بالبلوتوث أو إيقاف تشغيله.

عندما تقوم بتشغيل مكبر صوت البلوتوث لأول مرة، فإنه يدخل إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث.

- في حالة تجمد مكبر الصوت المجهز بتقنية البلوتوث وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت (+) ومفتاح مستوى الصوت (-) وزر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث في نفس الوقت.
- اتبع جميع التحذيرات المنشورة والاتجاهات من أشخاص موثوق بهم في المناطق التي يحظر فيه استخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الطائرات والمستشفيات.

التوصيل بجهاز آخر

التوصيل عبر البلوتوث

قم بإقران مكبر الصوت البلوتوث بجهاز محمول. بمجرد اقتران الجهازين، سيقوم مكبر الصوت البلوتوث بالاتصال بالجهاز المحمول تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل مكبر الصوت البلوتوث.

١ **مكبر الصوت البلوتوث** اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لأكثر من ثلاث ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقران عبر البلوتوث.

يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر والأزرق.

عندما تقوم بتشغيل مكبر صوت البلوتوث لأول مرة، فإنه يدخل إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث.

٢ **الأجهزة الأخرى** قم بتنشيط ميزة البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.

٣ **الجهاز الآخر** اضغط على **Scoop Design** من قائمة الأجهزة المتوفرة.

- في حالة فشل توصيل البلوتوث، أو إذا لم يتمكن جهاز آخر من العثور على مكبر الصوت البلوتوث، فقم بإزالة معلومات الجهاز من قائمة الجهاز الآخر. ثم حاول التوصيل مرة أخرى.
- تختلف الجودة الصوتية لنطاق اتصال البلوتوث حسب الأجهزة المتصلة.

فصل أو إعادة توصيل الأجهزة

اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لنحو ثلاث ثوان. ومن ثم يتم إنهاء الاتصال الحالي.

يمكنك أيضًا إنهاء الاتصال من خلال إلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في الجهاز المتصل.

في حالة انتهاء اتصال البلوتوث بسبب المسافة الفاصلة بين الأجهزة، وتقريب الأجهزة من بعضها في خلال فترة زمنية محددة. يتم إعادة توصيل الأجهزة تلقائيًا.

- يمكنك أيضًا إنهاء التوصيل من خلال إيقاف تشغيل مكبر الصوت البلوتوث أو من خلال إلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في الجهاز المتصل. عندما تقوم بتشغيل مكبر الصوت البلوتوث مرة أخرى بينما الجهازين في النطاق، أو تنشيط ميزة البلوتوث في الجهاز المتصل، فسوف يتم إعادة توصيل الجهازين تلقائيًا.
- في حالة انتهاء اتصال البلوتوث بسبب وجود عطل في الجهاز، استخدم قائمة البلوتوث الموجودة في الجهاز المتصل لإعادة توصيل الأجهزة.
- قد يحدث التشويش في الاتصال في حالة قطع اتصال البلوتوث بطريقة غير صحيحة.

توصيل أجهزة أخرى

بعد إنهاء الاتصال بين مكبر الصوت البلوتوث والجهاز المحمول، يمكنك توصيل مكبر الصوت بالأجهزة الأخرى.

١ اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لحوالي ثلاث ثوانٍ لإنهاء الاتصال الحالي والدخول في وضع الإقران عبر البلوتوث.

٢ قم بتوصيل مكبر الصوت البلوتوث بجهاز آخر.

التوصيل عبر كبل صوت

قم بتوصيل مكبر الصوت البلوتوث بجهاز عبر كبل صوت. عند توصيل مكبر الصوت البلوتوث عبر كبل صوت، يمكنك ضبط مستوى الصوت فقط.

١ **مكبر الصوت البلوتوث** قم بتوصيل كبل الصوت داخل مقبس كبل الصوت.

٢ **الجهاز الآخر** قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الصوت داخل مقبس إخراج الصوت في مشغل الوسائط المتعددة.

- إذا كان مكبر الصوت البلوتوث متصلاً في نفس الوقت بجهاز عبر كبل صوت وجهاز آخر عبر البلوتوث، فسوف يقوم مكبر الصوت البلوتوث بتشغيل الصوت من الجهاز المتصل عبر البلوتوث فقط.
- لقد تم تحسين مقبس كبل الصوت لأجهزة سامسونج المحمولة. عند توصيل مكبر الصوت بخاصية البلوتوث بجهاز آخر بخلاف أجهزة سامسونج المحمولة، قد يتوقف التشغيل فجأة، وربما تحدث مشكلة صدى الصوت، وذلك بناءً على مستوى الصوت. اضبط مستوى الصوت بشكل مناسب.

إشعارات استخدام البلوتوث

البلوتوث عبارة عن معيار تكنولوجي لاسلكي يستخدم تردد ٢,٤ جيجاهرتز لتوصيل أجهزة عديدة عبر المسافات القصيرة. يمكنها توصيل وتغيير البيانات مع أجهزة البلوتوث الأخرى مثل أجهزة المحمول، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات، والأجهزة المنزلية الرقمية الأخرى بدون توصيل كابلات.

- لتجنب حدوث مشكلات عند توصيل مكبر الصوت البلوتوث بجهاز آخر، ضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض.
- تأكد من أن مكبر الصوت البلوتوث وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق الحد الأقصى لتوصيل البلوتوث (١٠ م). قد تتغير المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة بها.
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين مكبر الصوت البلوتوث والجهاز المتصل، بما في ذلك الأجسام البشرية أو الجدران أو الأركان أو الأسوار.
- لا تلمس هوائي البلوتوث لجهاز متصل.
- يستخدم البلوتوث نفس التردد مثل بعض المنتجات الصناعية، والعلمية، والطبية، والتيار المنخفض وقد يحدث التداخل عند إجراء الاتصالات بالقرب من هذه الأنواع من المنتجات.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من قبل شركة Bluetooth SIG قد لا تكون متوافقة مع مكبر الصوت البلوتوث.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، إقران نسخ الملفات أو إجراء الاتصالات بطريقة غير مشروعة لأغراض تجارية).

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الجاري تشغيلها على الجهاز المتصل.

اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لتشغيل الموسيقى.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لإيقاف التشغيل أو استئنافه.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت أثناء التشغيل.

التخطي إلى الأغاني الأخرى

اضغط مطولاً على زر مستوى الصوت (+) للتخطي إلى الأغنية التالية أثناء التشغيل.

اضغط مطولاً على زر مستوى الصوت (-) للرجوع إلى الأغنية السابقة أثناء التشغيل.

استخدام ميزات الاتصال

عندما يتم توصيل مكبر الصوت البلوتوث بجهاز محمول، يمكنك الرد على المكالمات والتحكم بها من الجهاز المحمول المتصل.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث.

لرفض المكالمة، اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة.

الرد على مكالمة أخرى

عند تلقي مكالمة أخرى أثناء مكالمة، فسيطلق مكبر الصوت البلوتوث صافرة.

لإنهاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة الأخرى، اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث.

لتعليق المكالمة الحالية والرد على المكالمة الأخرى، اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث.

للتبديل بين المكالمة الحالية وتعليق المكالمة، اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث.

إنهاء مكالمة

اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لإنهاء المكالمة الحالية.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، الرجاء محاولة استخدام الحلول التالية.

مكبر الصوت البلوتوث لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، فلن يتم تشغيل مكبر الصوت البلوتوث. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل مكبر الصوت البلوتوث.

تجمد مكبر الصوت البلوتوث

في حالة تجمد مكبر الصوت البلوتوث أو تعليقه، حاول إصلاحه بواسطة إيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

إذا ظل مكبر الصوت البلوتوث لا يستجيب، فقم بقطع توصيل البلوتوث وأعد توصيله. للقيام بذلك، اضغط على زر التشغيل/الإقران عبر البلوتوث لنحو ثلاث ثوان. عندما يدخل مكبر الصوت البلوتوث إلى وضع إقران البلوتوث، قم بتوصيل الأجهزة مرة أخرى ثم تأكد أن مكبر الصوت البلوتوث يعمل.

إذا ظلت المشكلة بدون حل، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الكبلات USB والشحن المعتمدة من سامسونج)

تأكد أن كبل USB أو الشاحن متصل بطريقة صحيحة.

إذا ظلت المشكلة بدون حل، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن لجهاز بلوتوث آخر تحديد موقع مكبر الصوت البلوتوث

- تأكد أن مكبر الصوت البلوتوث في وضع إقران البلوتوث.
- قم بإعادة تشغيل مكبر الصوت البلوتوث وأعد البحث عنه مرة أخرى.
- تأكد من أن مكبر الصوت البلوتوث وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق الحد الأقصى لتوصيل البلوتوث (١٠ م).

إذا لم تتمكن التلميحات أعلاه من حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

مكبر الصوت البلوتوث لا يمكنه التوصيل بجهاز بلوتوث آخر

- تأكد من أن مكبر الصوت البلوتوث وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق الحد الأقصى لتوصيل البلوتوث (١٠ م).
- في الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، افصل جميع الأجهزة المقترنة وحاول الاتصال بها مرة أخرى.

وصلة البلوتوث مفصولة عادةً

- في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، فإن مسافة التشغيل قد تقل.
- تأكد من أن مكبر الصوت البلوتوث وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق الحد الأقصى لتوصيل البلوتوث (١٠ م).
- عند استخدام مكبر الصوت البلوتوث مع أجهزة بلوتوث أخرى، قد يتأثر التوصيل بالموجات الكهرومغناطيسية. استخدم مكبر الصوت البلوتوث في بيئات يقل وجود أجهزة لاسلكية بها.

مكبر الصوت البلوتوث يعمل بشكل مختلف عما هو موصوف في الدليل

قد تختلف الوظائف المتاحة حسب الجهاز المتصل.

تستنزف طاقة البطارية سريعًا عما كانت وقت شراء الجهاز

- عند تعرّض مكبر الصوت البلوتوث أو البطارية لدرجات حرارة باردة للغاية أو ساخنة للغاية، قد يقل الشحن المفيد.
- البطارية قابلة للاستهلاك وتقل كمية الشحن داخل البطارية بمرور الوقت.

مكبر الصوت البلوتوث أصبح متسخًا

امسح برفق مكبر الصوت البلوتوث بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات قوية. فقد يؤدي ذلك إلى تشويه أو تآكل الجزء الخارجي من الجهاز.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد ®Bluetooth علامة تجارية مسجّلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. على مستوى العالم.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

شروع استفاده

اول این قسمت را بخوانید

لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند. محتوا ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.
- قبل از استفاده از بلندگوی بلوتوث، مطمئن شوید با دستگاه شما سازگار است.

نمادهای آموزشی

هشدار: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن شما یا دیگران منجر شوند

احتیاط: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر تجهیزات منجر شوند

توجه: نکات، راهنمای استفاده یا اطلاعات تکمیلی

محتویات جعبه محصول

این موارد باید در جعبه محصول وجود داشته باشد:

- بلندگوی بلوتوث
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارائه شده به همراه دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.
- موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید مطمئن شوید که لوازم جانبی با دستگاه سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه نیستند.
- در دسترس بودن کلیه لوازم جانبی مشمول تغییراتی است که به شرکت های سازنده وابسته است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی در دسترس، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

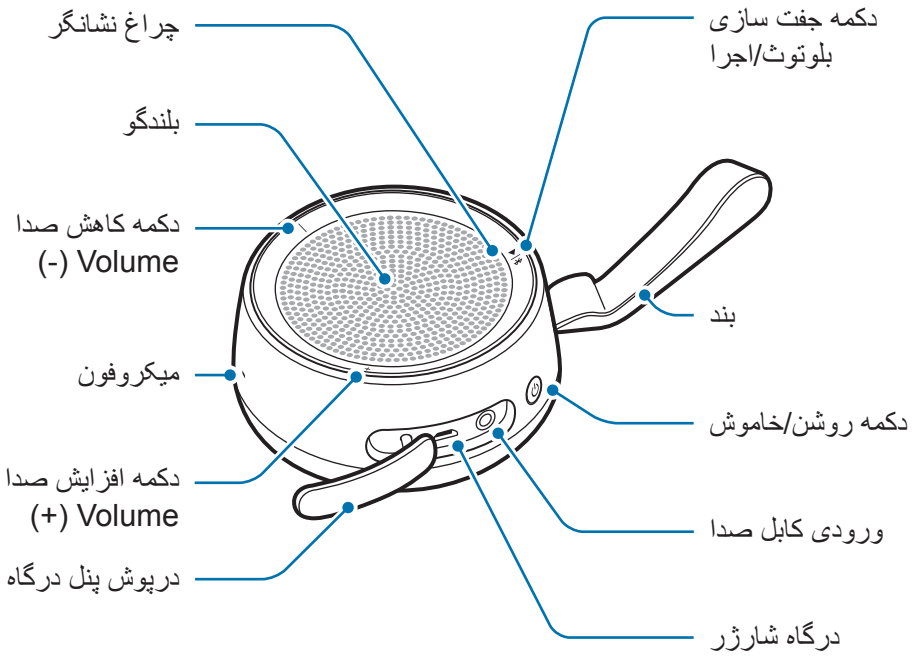

دکمه ها

دکمه	عملکرد
دکمه روشن/خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا بلندگوی بلوتوث روشن یا خاموش شود. • برای بررسی میزان شارژ باتری فشار دهید.
دکمه افزایش صدا (+) Volume	• برای افزایش میزان صدای حین تماس یا پخش موسیقی، این دکمه را فشار دهید. • در طول پخش موسیقی، برای رفتن به آهنگ بعدی، این دکمه را فشار داده و نگه دارید.
دکمه کاهش صدا (-) Volume	• برای کاهش میزان صدای حین تماس یا پخش موسیقی، این دکمه را فشار دهید. • در طول پخش موسیقی، برای رفتن به آهنگ قبلی، این دکمه را فشار داده و نگه دارید.
دکمه جفت سازی بلوتوث/ اجرا	• برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث، فشار داده و نگه دارید. • وقتی اتصال از دست رفت، برای اتصال مجدد دستگاه ها فشار دهید. • برای پخش یا توقف موقت موسیقی، این دکمه را فشار دهید.

چراغ نشانگر

چراغ نشانگر وضعیت بلندگوی بلوتوث را به شما هشدار می دهد.

رنگ	وضعیت
سه بار به رنگ آبی چشمک می زند	بلندگوی بلوتوث در حال روشن شدن است
سه بار به رنگ قرمز چشمک می زند	بلندگوی بلوتوث در حال خاموش شدن است
همیشه قرمز	در حال شارژ
همیشه آبی	شارژ کامل
به رنگ های قرمز و آبی چشمک می زند	حالت جفت سازی بلوتوث
سه بار به رنگ آبی، سریع چشمک می زند	متصل از طریق بلوتوث
سه بار به رنگ قرمز، سریع چشمک می زند	متصل از طریق بلوتوث (وقتی باتری کم است)
هر چهار ثانیه چشمک قرمز می‌زند	باتری ضعیف است

اگر چراغ نشانگر طبق شرح کار نمی کند، شارژر را از بلندگوی بلوتوث جدا کرده و دوباره وصل کنید.

شارژ کردن باتری

نکات و اقدامات ایمنی مربوط به شارژ باتری

- می توانید بلندگوی بلوتوث را از طریق شارژر (بصورت جداگانه فروخته می شود) شارژ نمایید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، بلندگوی بلوتوث نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن بلندگوی بلوتوث، به باتری تخلیه شده اجازه دهید برای چند دقیقه شارژ شود.
- استفاده از منبع نیرویی غیر از شارژر، مانند رایانه، ممکن است بدلیل جریان الکتریکی ضعیف تر باعث طولانی تر شدن زمان شارژ باتری شود.
- بلندگوی بلوتوث می تواند هنگام شارژ شدن استفاده شود، اما ممکن است شارژ شدن باتری بیشتر طول بکشد.

- اگر تأمین برق بلندگوی بلوتوث هنگام شارژ شدن ناپایدار باشد، ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از بلندگوی بلوتوث جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است بلندگوی بلوتوث و شارژر گرم شوند. این موضوع عادی است و نباید طول عمر بلندگوی بلوتوث یا عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد. اگر باتری داغ تر از حالت عادی شد، ممکن است شارژر، عمل شارژ را متوقف کند.
- اگر بلندگوی بلوتوث به درستی شارژ نمی شود، بلندگوی بلوتوث و شارژر را به مرکز خدمات سامسونگ نشان دهید.
- زمان شارژ ممکن است بسته به مشخصات شارژر متفاوت باشد.

شارژ با سیم

قبل از استفاده از بلندگوی بلوتوث برای اولین بار یا وقتی برای مدت طولانی استفاده نشده است، آن را شارژ کنید.

فقط از شارژرهای مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. شارژرهای تأیید نشده می تواند باعث منفجر شدن باتری یا آسیب دیدن بلندگوی بلوتوث شود.

۱ درپوش پنل درگاه را باز کنید.

۲ بلندگوی بلوتوث را به یک شارژر وصل کنید.

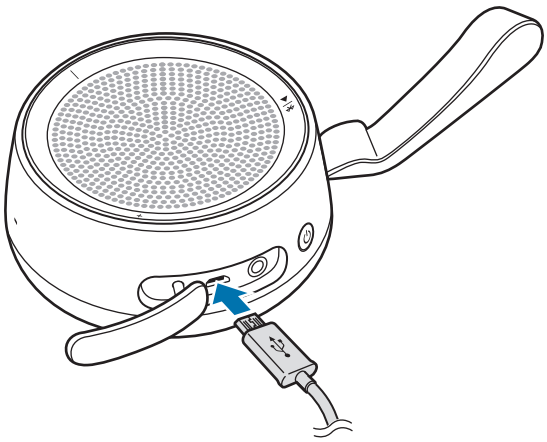

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به بلندگوی بلوتوث شود. ضمانت نامه، هر گونه آسیب ناشی از استفاده نادرست را تحت پوشش قرار نمی دهد.

۳ بعد از شارژ شدن کامل باتری، بلندگوی بلوتوث را از شارژر جدا کنید.

برای صرفه جویی در مصرف انرژی، بعد از استفاده از شارژر آن را از پریز جدا کنید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد، بنابراین هنگامی که به آن نیاز ندارید، برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی آن را از پریز جدا کنید. هنگام شارژ کردن، شارژر باید نزدیک به پریز و به راحتی در دسترس باشد.

بررسی میزان شارژ باتری

برای بررسی میزان شارژ باتری دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

رنگ	شارژ باتری
سه بار به رنگ قرمز چشمک می زند	• کمتر از ۳۰٪
سه بار به رنگ بنفش چشمک می زند	• ۳۰ تا ۶۰٪
سه بار به رنگ آبی چشمک می زند	• ۶۰ تا ۱۰۰٪

استفاده از بلندگوی بلوتوث

روشن و خاموش کردن بلندگوی بلوتوث

دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا بلندگوی بلوتوث روشن یا خاموش شود.

وقتی برای اولین بار بلندگوی بلوتوث را روشن می‌کنید، وارد حالت جفت سازی بلوتوث می شود.

- اگر دکمه بلندگوی بلوتوث قفل شده و عمل نمی کند، همزمان دکمه افزایش صدا Volume (+)، دکمه کاهش صدا Volume (-) و دکمه پخش/جفت سازی بلوتوث را برای تقریباً ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- از همه هشدارها و دستورالعمل های تنظیم شده در مکان هایی مانند هواپیما و بیمارستان که استفاده از دستگاه های بی سیم با محدودیت همراه است، پیروی کنید.

اتصال به دستگاه دیگر

اتصال از طریق بلوتوث

بلندگوی بلوتوث را با یک دستگاه تلفن همراه جفت کنید. وقتی دستگاه ها جفت شدند، هر وقت بلندگوی بلوتوث را روشن کنید، به طور خودکار به دستگاه تلفن همراه متصل می شود.

۱ **بلندگوی بلوتوث** دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید و برای بیش از سه ثانیه نگه دارید تا به حالت جفت سازی بلوتوث وارد شوید.

چراغ نشانگر به رنگ قرمز و آبی چشمک می زند.

وقتی برای اولین بار بلندگوی بلوتوث را روشن می‌کنید، وارد حالت جفت سازی بلوتوث می شود.

۲ **دستگاه دیگر** ویژگی بلوتوث را در دستگاه فعال کنید و دستگاه های بلوتوث را جستجو کنید.

برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.

۳ **دستگاه دیگر** روی **Scoop Design** از لیست دستگاه های موجود ضربه بزنید.

- اگر اتصال بلوتوث برقرار نشد یا دستگاه دیگر نتوانست بلندگوی بلوتوث را پیدا کند، اطلاعات این دستگاه را از لیست دستگاه دیگر پاک کنید. سپس سعی کنید دوباره آنها را وصل کنید.
- ممکن است بسته به دستگاه های متصل شده، محدوده اتصال بلوتوث و کیفیت صدا متفاوت باشد.

قطع ارتباط یا اتصال مجدد دستگاه‌ها

دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید و برای حدود سه ثانیه نگه دارید. اتصال فعلی تمام خواهد شد.

همچنین شما می توانید با غیرفعال کردن ویژگی بلوتوث در دستگاه متصل، اتصال را قطع کنید.

اگر به دلیل فاصله بین دستگاه ها، اتصال بلوتوث قطع شود، دستگاه ها را برای یک مدت زمان خاص به هم نزدیک تر کنید. دستگاه ها دوباره به صورت خودکار وصل می شوند.

- همچنین شما می توانید با خاموش کردن بلندگوی بلوتوث یا غیرفعال کردن ویژگی بلوتوث در دستگاه متصل، اتصال را قطع کنید. وقتی بلندگوی بلوتوث را دوباره روشن می‌کنید و دستگاه‌ها در محدوده هستند، یا ویژگی بلوتوث را در دستگاه متصل فعال می‌کنید، دستگاه ها به صورت خودکار متصل خواهند شد.
- اگر به دلیل نقص دستگاه، اتصال بلوتوث قطع شود، از منوی بلوتوث دستگاهی که قطع شده است، استفاده کنید تا دستگاه ها را دوباره وصل کنید.
- در صورتیکه اتصال بلوتوث بصورت نادرست قطع شود، ممکن است صدای ناخواسته ایجاد شود.

اتصال به سایر دستگاه ها

بعد از اتمام اتصال بین بلندگوی بلوتوث و دستگاه تلفن همراه، می‌توانید بلندگوی بلوتوث را به دستگاه های دیگر متصل کنید.

۱ دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید و برای تقریباً سه ثانیه نگه دارید تا اتصال فعلی تمام شود و وارد حالت جفت سازی بلوتوث شود.

۲ بلندگوی بلوتوث را به دستگاهی دیگر متصل کنید.

اتصال از طریق کابل صدا

بلندگوی بلوتوث را از طریق کابل صدا به دستگاهی وصل کنید. وقتی بلندگوی بلوتوث از طریق کابل صدا متصل است، تنها می‌توانید میزان صدا را تنظیم کنید.

۱ **بلندگوی بلوتوث** کابل صدا را به ورودی کابل صدا بزنید.

۲ **دستگاه دیگر** طرف دیگر کابل صدا را به فیش خروجی صدا وصل کنید.

- اگر بلندگوی بلوتوث همزمان از طریق کابل صدا به یک دستگاه و از طریق بلوتوث به دستگاهی دیگر متصل است بلندگوی بلوتوث تنها موسیقی دستگاهی را که از طریق بلوتوث متصل است اجرا می‌کند.
- وردی کابل صدا برای دستگاه های تلفن همراه سامسونگ بهینه سازی شده است. ممکن است هنگامی که بلندگوی بلوتوث را به یک دستگاه غیر از یک دستگاه تلفن همراه سامسونگ متصل می کنید پخش ناگهان متوقف شود یا با توجه به بلندی صدا، بازخوردی شنیده شود. میزان صدا را به اندازه مناسب تنظیم کنید.

نکاتی درباره استفاده از بلوتوث

بلوتوث یک استاندارد فناوری بی سیم است که از فرکانس ۲,۴ گیگاهرتزی برای متصل شدن به دستگاه های مختلف در فواصل کوتاه، استفاده می کند. بلوتوث می تواند به سایر دستگاه های دارای بلوتوث فعال مثل تلفن همراه، رایانه، چاپگر و سایر لوازم خانگی دیجیتال بدون متصل شدن از طریق کابل، متصل شود و با آنها تبادل اطلاعات داشته باشد.

- برای اینکه هنگام اتصال بلندگوی بلوتوث به دستگاه دیگر با مشکل روبرو نشوید، دستگاه ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید.
- مطمئن شوید که بلندگوی بلوتوث شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده حداکثر پوشش بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. ممکن است این فاصله بنابر محیطی که دستگاه ها استفاده می شوند، متفاوت باشد.
- مطمئن شوید که هیچ مانعی از جمله انسان، دیوار، گوشه یا حصار بین بلندگوی بلوتوث و دستگاه متصل وجود ندارد.
- آنتن بلوتوث دستگاه متصل را لمس نکنید.
- بلوتوث از فرکانسی مشابه فرکانس برخی تجهیزات صنعتی، فنی یا پزشکی و محصولات کم نیرو استفاده می کند و هنگام اتصال در نزدیکی این گونه محصولات، ممکن است تداخل ایجاد شود.
- ممکن است بعضی از دستگاه ها، به ویژه آنهایی که توسط Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند با بلندگوی بلوتوث شما سازگار نباشند.
- از بلوتوث برای اهداف غیرقانونی (برای مثال سرقت نسخه های فایل ها یا شنود مکالمات برای اهداف تجاری) استفاده نکنید.

گوش کردن به موسیقی

به آهنگی که در دستگاه متصل اجرا می شود، گوش کنید.

دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را برای اجرای موسیقی فشار دهید.

توقف موقت یا از سرگیری پخش

برای ایجاد مکث در پخش یا ادامه آن، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا حین پخش، دکمه تنظیم صدا را فشار دهید.

رفتن به آهنگ های دیگر

در طول پخش، برای رفتن به آهنگ بعدی، دکمه افزایش صدا Volume (+) را فشار دهید و نگه دارید.

در طول پخش، برای رد شدن به آهنگ قبلی، دکمه کاهش صدا Volume (-) را فشار دهید و نگه دارید.

استفاده از ویژگی های تماس

زمانی که بلندگوی بلوتوث به دستگاه تلفن همراه وصل است، می توانید تماس ها را از دستگاه تلفن همراه کنترل کنید و پاسخ دهید.

پاسخ دادن یا رد کردن تماس

برای پاسخ دادن به تماس، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

برای رد کردن تماس، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید و نگه دارید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا حین تماس، دکمه تنظیم صدا را فشار دهید.

پاسخگویی به تماس دوم

زمانیکه در حین تماس، تماس دومی وارد می شود، بلندگوی بلوتوث صدای بیپ می دهد.

برای پایان دادن به تماس فعلی و پاسخ به تماس دوم، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

برای نگه داشتن تماس فعلی و پاسخ به تماس دوم، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

برای جابجا شدن بین تماس فعلی و تماس نگه داشته شده، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

اتمام یک تماس

برای پایان دادن به تماس فعلی، دکمه بلوتوث/اجرا را فشار دهید.

ضمیمه

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفا راه حل های زیر را امتحان کنید.

بلندگوی بلوتوث روشن نمی شود

وقتی شارژ باتری کاملاً تخلیه می شود، بلندگوی بلوتوث شما روشن نمی شود. قبل از روشن کردن بلندگوی بلوتوث، باتری را کاملاً شارژ کنید.

بلندگوی بلوتوث شما کار می کند

اگر بلندگوی بلوتوث کار نمی کند یا پاسخ نمی دهد، با خاموش کردن بلندگوی بلوتوث و روشن کردن دوباره آن، سعی کنید این مشکل را برطرف کنید.

اگر بلندگوی بلوتوث همچنان کار نکرد، اتصال بلوتوث را قطع کنید و دوباره آن را برقرار کنید. برای انجام این کار، دکمه جفت سازی بلوتوث/اجرا را حدود سه ثانیه فشار دهید. وقتی بلندگوی بلوتوث به حالت جفت سازی بلوتوث وارد شد، دستگاه ها را دوباره وصل کنید و سپس کارکرد بلندگوی بلوتوث را بررسی کنید.

اگر با این وجود هم مشکل برطرف نشد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

باتری درست شارژ نمی شود (هنگام استفاده از شارژرها و کابل های USB مورد تأیید سامسونگ)

مطمئن شوید کابل USB یا شارژر درست وصل است.

اگر با این وجود هم مشکل برطرف نشد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دستگاه بلوتوث دیگر، نمی تواند بلندگوی بلوتوث شما را شناسایی کند

- مطمئن شوید بلندگوی بلوتوث شما در حالت جفت سازی بلوتوث است.
- بلندگوی بلوتوث را دوباره راه اندازی کنید و بلندگوی بلوتوث دیگری را دوباره جستجو کنید.
- مطمئن شوید که بلندگوی بلوتوث شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده حداکثر پوشش بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکات بالا مشکل را رفع نکرد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

بلندگوی بلوتوث شما نمی تواند به یک دستگاه بلوتوث دیگر وصل شود

- مطمئن شوید که بلندگوی بلوتوث شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده حداکثر پوشش بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- در دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید، ارتباط همه دستگاه های جفت شده را قطع کنید و سعی کنید دوباره مرتبط کنید.

اتصال بلوتوث اغلب قطع می شود

- در صورت وجود مانع بین دو دستگاه، محدوده پوشش ممکن است کاهش یابد.
- مطمئن شوید که بلندگوی بلوتوث شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده حداکثر پوشش بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- هنگام استفاده از بلندگوی بلوتوث با دستگاه های بلوتوث دیگر، ممکن است اتصال تحت تأثیر موج های الکترومغناطیسی قرار بگیرد. از بلندگوی بلوتوث در محیط هایی استفاده کنید که دستگاه های بی سیم کمتری در آن وجود دارد.

عملکرد بلندگوی بلوتوث با آنچه در دفترچه راهنما توضیح داده شده، متفاوت است

ممکن است عملکردهای در دسترس بنابر دستگاه متصل متفاوت باشد.

شارژ باتری نسبت به قبل، سریع تر تخلیه می شود

- اگر بلندگوی بلوتوث یا باتری را در معرض دمای خیلی سرد یا خیلی گرم قرار دهید، ممکن است شارژ مفید کاهش یابد.
- باتری یک ماده مصرف شدنی است و شارژ مفید آن با گذشت زمان کمتر می شود.

بلندگوی بلوتوث کثیف می‌شود

بلندگوی بلوتوث را به آرامی با پارچه ای نرم تمیز کنید. از مواد شیمیایی یا پاک کننده های قوی استفاده نکنید. انجام این کار به رنگ دستگاه آسیب می‌زند یا در سطح دستگاه خوردگی ایجاد می‌کند.

حق نسخه برداری

Copyright © 2016 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین حق نسخه برداری بین المللی است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics به هر شکل و از طریق هر وسیله الکتریکی یا مکانیکی از جمله فتوکپی، ضبط یا ذخیره کردن در فضای ذخیره سازی اطلاعات و سیستم های بازیابی اطلاعات، تکثیر، توزیع، ترجمه یا منتقل شود.

علامت های تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علامت های تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- ®Bluetooth یک علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc. در سراسر دنیا است.
- دیگر علامت های تجاری و حق نسخه برداری، تحت تملک صاحبان مربوطه آنها است.

Начало работы

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Перед использованием беспроводной аудиоколонки убедитесь, что она совместима с вашим устройством.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Беспроводная аудиоколонка
- Краткое руководство

- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства

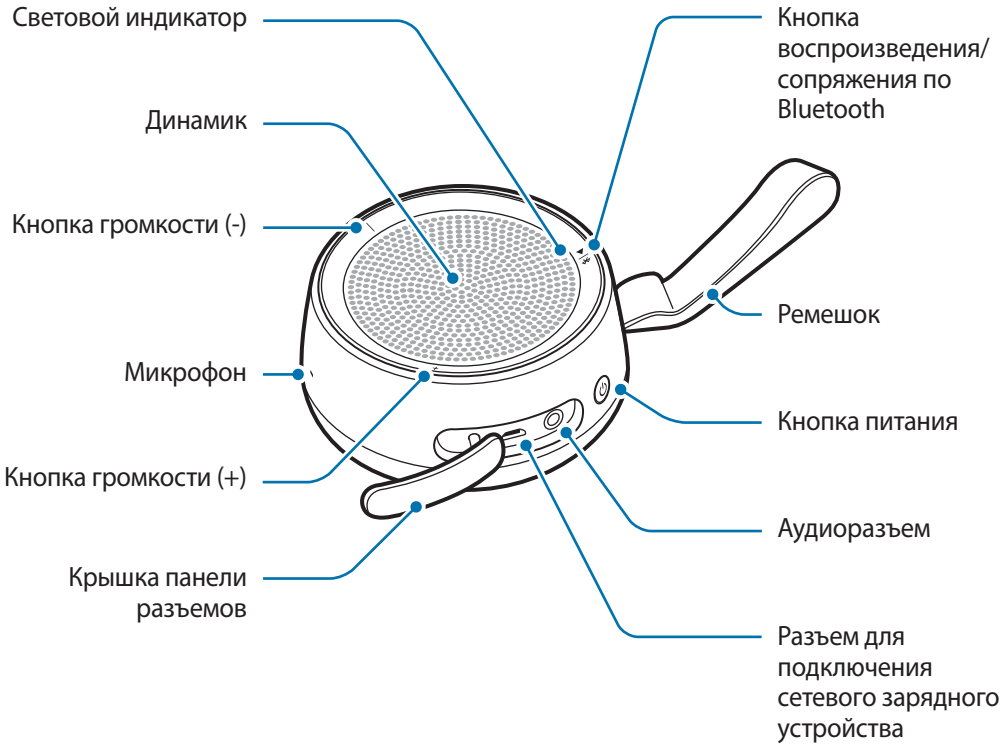

Кнопки

Кнопка	Функция
Кнопка питания	• Чтобы включить или выключить беспроводную аудиоколонку, нажмите и удерживайте кнопку. • Нажмите, чтобы проверить уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Кнопка громкости (+)	• Нажмите для увеличения громкости во время воспроизведения музыки. • Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте для перехода к следующей композиции.
Кнопка громкости (-)	• Нажмите для уменьшения громкости во время воспроизведения музыки. • Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте для возврата к предыдущей композиции.

Кнопка	Функция
Кнопка воспроизведения/ сопряжения по Bluetooth	• Нажмите и удерживайте для перехода в режим сопряжения по Bluetooth. • Если подключение прервалось, нажмите для восстановления подключения устройств. • Нажмите для воспроизведения или приостановки воспроизведения музыкальных файлов.

Световой индикатор

Световой индикатор сообщает о состоянии беспроводной аудиоколонки.

Цвет	Состояние
Трижды мигает синим	Беспроводная аудиоколонка включается
Трижды мигает красным	Беспроводная аудиоколонка выключается
Горит красным	Зарядка
Горит синим	Полностью заряжено
Мигает красным и синим	Режим сопряжения по Bluetooth
Трижды быстро мигает синим	Подключено через Bluetooth
Трижды быстро мигает красным	Установлено подключение по Bluetooth (при низком уровне заряда аккумулятора)
Мигает красным с интервалом в четыре секунды	Низкий уровень заряда аккумулятора

Если световой индикатор не работает как описано, отключите зарядное устройство от беспроводной аудиоколонки и подключите его повторно.

Зарядка аккумулятора

Советы и меры предосторожности для зарядки аккумулятора

- Можно заряжать беспроводную аудиоколонку с помощью зарядного устройства (не входит в комплект поставки).
- При полной разрядке аккумулятора включить беспроводную аудиоколонку сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить ее, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- Использование источника питания вместо сетевого зарядного устройства, такого как компьютер, может привести к снижению скорости зарядки по причине более низкой силы тока.
- Беспроводной аудиоколонкой можно пользоваться во время зарядки, но это замедляет процесс зарядки.
- При неустойчивой работе источника питания во время зарядки беспроводная аудиоколонка может не работать. В этом случае следует отсоединить зарядное устройство от беспроводной аудиоколонки.
- Беспроводная аудиоколонка и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы беспроводной аудиоколонки. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядка аккумулятора может быть прекращена.
- Если беспроводная аудиоколонка не заряжается, обратитесь с ней в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.
- Время зарядки может зависеть от характеристик зарядного устройства.

Зарядка с помощью кабеля

Перед первым использованием или после продолжительного периода, в течение которого беспроводная аудиоколонка не использовалась, необходимо зарядить аккумулятор.

Используйте только зарядные устройства, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или повреждению беспроводной аудиоколонки.

1 Откройте крышку панели разъемов.

2 Подключите беспроводную аудиоколонку к зарядному устройству.

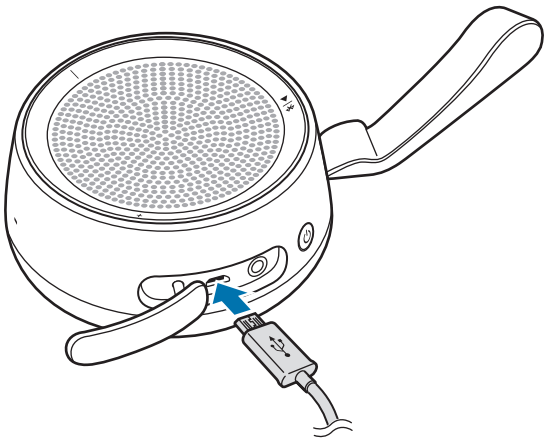

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению беспроводной аудиоколонки. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

3 По окончании зарядки отключите беспроводную аудиоколонку от сетевого зарядного устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте сетевое зарядное устройство, если оно не используется. Сетевое зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Проверка уровня оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень оставшегося заряда аккумулятора.

Цвет	Уровень заряда аккумулятора
Трижды мигает красным	• Ниже 30 %
Трижды мигает лиловым	• 30–60 %
Трижды мигает синим	• 60–100 %

Работа с беспроводной аудиоколонкой

Включение и выключение беспроводной аудиоколонки

Чтобы включить или отключить беспроводную аудиоколонку, нажмите и удерживайте кнопку питания.

При первом включении беспроводная аудиоколонка перейдет в режим сопряжения с устройством Bluetooth.

- Если беспроводная аудиоколонка не реагирует на действия, нажмите и удерживайте кнопку громкости (+), кнопку громкости (-) и кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth одновременно.
- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

Подключение к другому устройству

Подключение через Bluetooth

Установите сопряжение беспроводной аудиоколонки с мобильным устройством. Впоследствии беспроводная аудиоколонка будет подключаться к мобильному устройству автоматически в момент ее включения.

1 **Беспроводная аудиоколонка** Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth на протяжении приблизительно трех секунд для перехода в режим сопряжения по Bluetooth.

Световой индикатор мигает красным и синим.

При первом включении беспроводная аудиоколонка перейдет в режим сопряжения с устройством Bluetooth.

2 **Другое устройство** Включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств с поддержкой Bluetooth.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к другому устройству.

3 **Другое устройство** Коснитесь пункта **Scoop Design** в списке доступных устройств.

- Если произойдет сбой подключения Bluetooth или другому устройству не удастся обнаружить беспроводную аудиоколонку, удалите сведения об устройстве из списка устройств. Затем повторите попытку подключения.
- Радиус действия Bluetooth и качество звука зависят от типа подключенных устройств.

Подключение и отключение устройств

Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth примерно в течение трех секунд. Текущее соединение будет разорвано.

Соединение можно завершить, выключив функцию Bluetooth на подключенном устройстве.

Если подключение по Bluetooth будет прервано из-за большого расстояния между устройствами, разместите устройства рядом друг с другом на некоторое время. Повторное подключение между устройствами будет установлено автоматически.

- Соединение можно завершить, выключив беспроводную аудиоколонку или функцию Bluetooth на подключенном устройстве. Соединение между устройствами будет восстановлено автоматически, как только беспроводная аудиоколонка будет включена снова и устройства окажутся в зоне действия подключения или как только на подключенном устройстве будет включена функция Bluetooth.
- Если подключение по Bluetooth будет прервано из-за неисправности устройства, воспользуйтесь меню Bluetooth на отключенном устройстве для повторного подключения устройств.
- Если подключение Bluetooth отключено некорректно, могут слышаться шумы.

Подключение к другим устройствам

После завершения подключения беспроводной аудиоколонки к мобильному устройству ее можно подключать к другим устройствам.

1 Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth на протяжении приблизительно трех секунд, чтобы прервать текущее подключение и войти в режим сопряжения по Bluetooth.

2 Подключите беспроводную аудиоколонку к другому устройству.

Подключение с помощью аудиокабеля

Подключите беспроводную аудиоколонку к устройству с помощью аудиокабеля. При подключении беспроводной аудиоколонки с помощью аудиокабеля можно только регулировать громкость.

1 **Беспроводная аудиоколонка** Подсоедините аудиокабель к аудиоразъему.

2 **Другое устройство** Подсоедините другой конец аудиокабеля к разъему аудиовыхода.

- Если беспроводная аудиоколонка подключена к одному устройству с помощью аудиокабеля и одновременно к другому устройству по Bluetooth, то она будет воспроизводить музыкальные файлы только с устройства, подключенного по Bluetooth.
- Аудиоразъем оптимизирован для мобильных устройств Samsung. При подключении беспроводной аудиоколонки не к мобильному устройству Samsung, воспроизведение может внезапно приостановиться или в зависимости от громкости может возникнуть резонанс. Отрегулируйте уровень громкости соответственно.

Примечания при использовании Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной связи, которая использует частоту 2,4 ГГц для подключения к разным устройствам, расположенным на небольшом расстоянии друг от друга. Она позволяет подключаться к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например мобильным устройствам, компьютерам, принтерам и другим устройствам для дома, без использования кабелей и обмениваться с ними данными.

- Во избежание проблем при подключении беспроводной аудиоколонки к другому устройству разместите устройства рядом друг с другом.
- Убедитесь, что беспроводная аудиоколонка и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между беспроводной аудиоколонкой и подключенным устройством, в том числе людей, стен, углов или заборов.
- Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного устройства.
- Стандарт Bluetooth использует ту же частоту, что и некоторые промышленные, научные, медицинские, а также некоторые маломощные приборы, поэтому его использование рядом с такими приборами может создать помехи в их работе.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с беспроводной аудиоколонкой.
- Запрещается использовать функцию Bluetooth в противоправных целях (например, для распространения пиратских копий файлов или незаконного перехвата разговоров в коммерческих целях).

Прослушивание музыкальных записей

Слушайте музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве.

Чтобы воспроизвести музыку, нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Приостановка или возобновление воспроизведения

Для приостановки или возобновления воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Регулировка громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Переход к другим композициям

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку громкости (+), чтобы перейти к следующей композиции.

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку громкости (-), чтобы перейти к предыдущей композиции.

Функции вызова

Если беспроводная аудиоколонка подключена к мобильному устройству, то отвечать на поступающие с мобильного устройства вызовы, а также управлять ими можно с помощью беспроводной аудиоколонки.

Ответ на вызов или отклонение вызова

Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Регулировка громкости

Во время вызова нажмите кнопку громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Ответ на второй вызов

Если во время разговора поступает второй вызов, беспроводная аудиоколонка издаст сигнал.

Чтобы завершить текущий вызов и ответить на второй, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Чтобы перевести текущий вызов в режим удержания и ответить на второй, нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Для переключения между текущим и удерживаемым вызовом нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Завершение вызова

Для завершения текущего вызова нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth.

Приложение

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок.

Беспроводная аудиоколонка не включается

Беспроводная аудиоколонка не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением беспроводной аудиоколонки.

Беспроводная аудиоколонка зависает

Если беспроводная аудиоколонка прекращает воспроизведение или «зависает», для решения проблемы попробуйте выключить беспроводную аудиоколонку и включить ее снова.

Если беспроводная аудиоколонка не реагирует на действия, завершите подключение по Bluetooth и подключите ее повторно. Для этого нажмите кнопку воспроизведения/сопряжения по Bluetooth приблизительно на 3 секунды. Когда беспроводная аудиоколонка перейдет в режим сопряжения по Bluetooth, повторно установите подключение между устройствами и проверьте, работает ли беспроводная аудиоколонка.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных кабелей USB и зарядных устройств Samsung)

Убедитесь, что кабель USB или зарядное устройство подключены правильно.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Другое устройство Bluetooth не может обнаружить беспроводную аудиоколонку

- Убедитесь, что на беспроводной аудиоколонке включен режим сопряжения по Bluetooth.
- Перезапустите беспроводную аудиоколонку и снова выполните ее поиск.
- Убедитесь, что беспроводная аудиоколонка и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).

Если выполнение описанных выше действий не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Беспроводная аудиоколонка не подключается к другому устройству Bluetooth

- Убедитесь, что беспроводная аудиоколонка и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).
- Отключите все подключенные устройства от устройства, к которому нужно подключиться, и попробуйте подключиться еще раз.

Подключение по Bluetooth часто разрывается

- Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Убедитесь, что беспроводная аудиоколонка и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).
- При использовании беспроводной аудиоколонки вместе с другими устройствами Bluetooth на состояние их подключения могут влиять электромагнитные волны. Используйте беспроводную аудиоколонку в местах с меньшим количеством беспроводных устройств.

Функции беспроводной аудиоколонки отличаются от функций, описанных в руководстве пользователя

Доступность функций зависит от типа подключенного устройства.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора беспроводной аудиоколонки может снижаться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Беспроводная аудиоколонка загрязнилась

Аккуратно протрите беспроводную аудиоколонку мягкой тканью. Не используйте химикаты или сильнодействующие моющие средства. Их использование может привести к изменению цвета или образованию коррозии на поверхности устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Беспроводная аудиоколонка Samsung EO-SG510

предназначена для воспроизведения музыки и совершения телефонных звонков.

EAC

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя.

Срок гарантии составляет 1 год с момента приобретения продукта.

Срок службы - 2 года. Срок службы зависит от условий эксплуатации.

Напряжение: 5.0В ⎓ 0.5А

Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

* Страна изготовления и дата производства конкретного устройства указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31
Производитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес производителя:	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адреса заводов*:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьюн, округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам

Авторские права

© Samsung Electronics, 2016.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Початок роботи

Ознайомтеся перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.
- Перед використанням динаміка Bluetooth переконайтеся, що він сумісно із пристроєм.

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Динамік Bluetooth
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

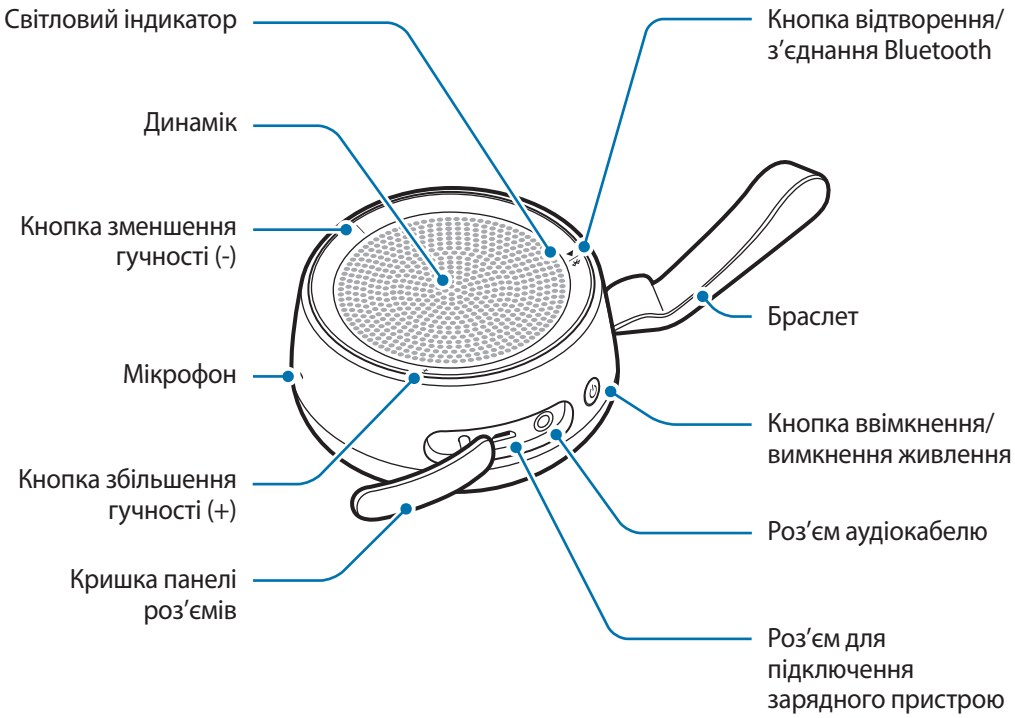

Кнопки

Кнопка	Функція
Кнопка ввімкнення/ вимкнення живлення	• Щоб ввімкнути або вимкнути динамік Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення. • Натисніть, щоб перевірити рівня заряду акумулятора, що залишився.
Кнопка збільшення гучності (+)	• Натисніть, щоб підвищити гучність під час відтворення музики. • Натисніть та утримуйте, щоб перейти до наступної пісні під час відтворення.
Кнопка зменшення гучності (-)	• Натисніть, щоб зменшити гучність під час відтворення музики. • Натисніть та утримуйте, щоб перейти до попередньої пісні під час відтворення музичних файлів.
Кнопка відтворення/ з'єднання Bluetooth	• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути режим з'єднання за допомогою Bluetooth. • Натисніть для повторного підключення пристрою у випадку розриву з'єднання. • Натисніть, щоб відтворити або призупинити відтворення музики.

Світловий індикатор

Світловий індикатор повідомляє про поточний стан динаміка Bluetooth.

Колір	Стан
Тричі блимає синім	Динамік Bluetooth вмикається
Тричі блимає червоним	Динамік Bluetooth вимикається
Горить червоним	Зарядження
Горить синім	Повністю заряджено
Блимає червоним і синім	Режим з'єднання Bluetooth
Тричі швидко блимає синім	Підключено через Bluetooth
Тричі швидко блимає червоним	Підключення через Bluetooth (якщо акумулятор розряджений)
Блимає червоним кожні чотири секунди	Низький заряд акумулятора

Якщо світловий індикатор не працює, як описано, від'єднайте зарядний пристрій від динаміка Bluetooth і під'єднайте його ще раз.

Зарядження акумулятора

Поради та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора

- Можна заряджати динамік Bluetooth за допомогою зарядного пристрою (продається окремо).
- Якщо акумулятор повністю розряджений, динамік Bluetooth не можна включати одразу, після під'єднання зарядного пристрою. Дайте акумулятору зарядитися протягом кількох хвилин перед увімкненням динаміка Bluetooth.
- При використанні інших джерел живлення, відмінних від зарядного пристрою, таких як комп'ютер, процес зарядження може бути повільнішим через менший струм.
- Динамік Bluetooth можна використовувати під час зарядження, однак для повної зарядки акумулятора знадобиться більше часу.

- Якщо під час заряджання джерело живлення динаміка Bluetooth нестабільне, він може не працювати. В такому випадку від'єднайте зарядний пристрій від динаміка Bluetooth.
- Під час зарядження динамік Bluetooth і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально і це не повинно впливати на термін служби динаміка Bluetooth, або його продуктивність. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо динамік Bluetooth заряджається неправильно, зверніться з динаміком та зарядним пристроєм до сервісного центру Samsung.
- Тривалість зарядження може залежати від характеристик зарядного пристрою.

Дротове зарядження

Потрібно зарядити акумулятор перед першим використанням динаміка Bluetooth, а також якщо він не використовувався протягом тривалого часу.

Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих зарядних пристроїв може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження динаміка Bluetooth.

1 Відкрийте кришку панелі роз'ємів.

2 Підключіть динамік Bluetooth до зарядного пристрою.

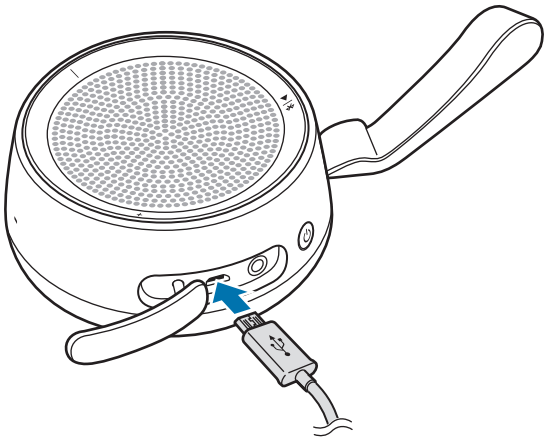

Неправильне під'єднання зарядного пристрою може серйозно пошкодити динамік Bluetooth. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Після повного зарядження динаміка Bluetooth від'єднайте зарядний пристрій від нього.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає кнопки живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка рівня заряду акумулятора, що залишився

Натисніть кнопку кнопка ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевірити рівня заряду акумулятора, що залишився.

Колір	Заряд акумулятора
Тричі блимає червоним	• Менше 30 %
Тричі блимає фіолетовим	• 30–60 %
Тричі блимає синім	• 60–100 %

Використання динаміка Bluetooth

Увімкнення або вимкнення динаміка Bluetooth

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб увімкнути або вимкнути динамік Bluetooth.

Під час першого ввімкнення динаміка Bluetooth буде запущено режим з'єднання за допомогою Bluetooth.

- Якщо динамік Bluetooth не реагує на ваші дії, натисніть та утримуйте кнопку збільшення гучності (+), кнопку зменшення гучності (-) та кнопку відтворення/з'єднання Bluetooth одночасно.
- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Підключення до іншого пристрою

Підключення за допомогою Bluetooth

Необхідно підключити динамік Bluetooth до мобільного пристрою. Після підключення динамік Bluetooth буде автоматично підключатися до мобільного пристрою при увімкненні.

1 **Динамік Bluetooth** Натисніть та утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth не менше трьох секунд, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Світловий індикатор блиматиме червоним і синім.

Під час першого ввімкнення динаміка Bluetooth буде запущено режим з'єднання за допомогою Bluetooth.

2 **Інший пристрій** Увімкніть функцію Bluetooth і здійсніть пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth.

Додаткову інформацію наведено в посібнику користувача для іншого пристрою.

3 **Інший пристрій** Виберіть пристрій **Scoop Design** у списку доступних пристроїв.

- Якщо з'єднання Bluetooth не працює або інші пристрої не можуть виявити динамік Bluetooth, видаліть інформацію про пристрій зі списку іншого пристрою. А потім знову здійсніть спробу підключення.
- Радіус дії Bluetooth та якість звуку можуть відрізнятися залежно від підключених пристроїв.

Відключення або підключення пристроїв

Натисніть та утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth близько трьох секунд. Поточне з'єднання буде завершено.

Можна також завершити з'єднання, відключивши функцію Bluetooth на підключеному пристрої.

У разі переривання підключення Bluetooth через завелику відстань між пристроями розташуйте їх неподалік один від одного на певний час. Повторне підключення між пристроями буде встановлено автоматично.

- Можна також завершити з'єднання, відключивши динамік Bluetooth або відключивши функцію Bluetooth на підключеному пристрої. При повторному увімкненні динаміка Bluetooth, якщо пристрої знаходяться в межах радіусу дії Bluetooth і в ньому увімкнена функція Bluetooth, пристрої будуть автоматично відновлювати з'єднання.
- У разі переривання підключення Bluetooth через несправність пристрою скористайтеся меню Bluetooth на відключеному пристрої, щоб повторно підключити пристрої.
- Якщо підключення Bluetooth роз'єднано неналежним чином, можуть відтворюватимуться шуми.

Підключення до інших пристроїв

Після завершення з'єднання між динаміком Bluetooth і мобільним пристроєм ви зможете підключити динамік Bluetooth до інших пристроїв.

1 Натисніть та утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth приблизно три секунди, щоб увійти в режим з'єднання за допомогою Bluetooth.

2 Підключіть динамік Bluetooth до іншого пристрою.

Підключення за допомогою аудіокабелю

Підключення динаміка Bluetooth до іншого пристрою за допомогою аудіокабелю. Коли динамік Bluetooth підключений за допомогою аудіокабелю, можна регулювати тільки гучність.

1 **Динамік Bluetooth** Вставте звуковий кабель в роз'єм аудіокабелю.

2 **Інший пристрій** Підключіть інший кінець аудіокабелю до роз'єму аудіовиходу.

- Якщо динамік Bluetooth одночасно підключений до пристрою за допомогою аудіокабелю і до іншого пристрою за допомогою Bluetooth, динамік буде відтворювати тільки аудіо з пристрою, підключеного за допомогою Bluetooth.
- Роз'єм аудіокабелю оптимізований для мобільних пристроїв Samsung. При підключенні динаміка Bluetooth до мобільного пристрою Samsung програвання може раптово зупинитися і залежно від гучності може виникнути резонанс. Відрегулюйте рівень гучності відповідно.

Попередження щодо використання Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона дає змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, комп'ютери, принтери та інші пристрої для дому, без використання кабелів та обмінюватися з ними даними.

- Щоб уникнути проблем при підключенні динаміка Bluetooth до іншого пристрою, розмістіть обидва пристрої поряд.
- Переконайтеся, що динамік Bluetooth та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу максимальної дії Bluetooth підключення (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся, між динаміком Bluetooth і підключеним пристроєм що немає перешкод, включаючи людські тіла, стіни, кути, або паркани.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, що може спричиняти радіоперешкоди під час здійснення підключення поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не рекомендовані або не перевірені Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з динаміком Bluetooth.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

Прослуховування музики

Слухайте музику на під'єднаному пристрої.

Натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth для прослуховування музики.

Призупинення або поновлення відтворення

Натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth, щоб призупинити або поновити відтворення.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності для регулювання рівня гучності під час відтворення.

Перехід до інших пісень

Натисніть та утримуйте кнопку збільшення гучності (+), щоб перейти до наступної пісні під час відтворення.

Натисніть та утримуйте кнопку зменшення гучності (-), щоб перейти до попередньої пісні під час відтворення.

Використання функцій виклику

Коли динамік Bluetooth підключений до мобільного пристрою, ви можете відповідати на виклики і управляти викликами, що надходять на під'єднаний мобільний пристрій.

Відповідь на виклик або відхилення виклику

Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth.

Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності для регулювання рівня гучності під час розмови.

Відповідь на другий виклик

Якщо під час розмови надходить другий виклик, динамік Bluetooth видає сигнал.

Для завершення поточного виклику і відповіді на другий виклик, натисніть і утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth.

Щоб перевести поточний виклик на утримання, натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth.

Щоб переключитися між поточним викликом і викликом на утримуванні, натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth.

Завершення викликів

Натисніть кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth, щоб завершити поточний виклик.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.

Динамік Bluetooth не вмикається

Якщо акумулятор повністю розряджений, динамік Bluetooth не увімкнеться. Повністю зарядіть динамік Bluetooth, перш ніж увімкнути динамік Bluetooth.

Динамік Bluetooth замерз

Якщо динамік Bluetooth замерз або зависає, для вирішення проблеми спробуйте вимкнути динамік Bluetooth та ввімкнути його знову.

Якщо динамік Bluetooth все ще не реагує, завершіть підключення за допомогою Bluetooth і підключіть її повторно. Для цього натисніть і утримуйте кнопку відтворення/режиму з'єднання за допомогою Bluetooth близько трьох секунд. Якщо на динаміку Bluetooth запущено режим з'єднання за допомогою Bluetooth, повторно встановіть підключення між пристроями та перевірте, чи працює динамік Bluetooth.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор не заряджається належним чином (для кабелів USB і зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

Переконайтеся, що кабель USB або зарядний пристрій підключено належним чином.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти динамік Bluetooth

- Переконайтеся, що для динаміка Bluetooth ввімкнено режим з’єднання за допомогою Bluetooth.
- Перезавантажте динамік Bluetooth і знайдіть динамік Bluetooth знову.
- Переконайтеся, що динамік Bluetooth та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу максимальної дії Bluetooth підключення (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Динамік Bluetooth не підключається до іншого пристрою Bluetooth

- Переконайтеся, що динамік Bluetooth та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу максимальної дії Bluetooth підключення (10 м).
- Відключіть всі підключені пристрої від пристрою, до якого потрібно підключитися, та спробуйте підключитися ще раз.

Підключення Bluetooth часто розривається

- Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Переконайтеся, що динамік Bluetooth та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу максимальної дії Bluetooth підключення (10 м).
- Під час використання динаміка Bluetooth з іншими пристроями Bluetooth на стан підключення можуть впливати електромагнітні хвилі. Використовуйте динамік Bluetooth в місцях з меншою кількістю безпроводових пристроїв.

Функції динаміка Bluetooth відрізняються від функцій, описаних у посібнику користувача

Доступність функцій залежить від підключеного пристрою.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо динамік Bluetooth або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Динамік Bluetooth забруднений

Обережно протріть динамік Bluetooth м’якою тканиною. Не використовуйте хімічні речовини або сильні мийні засоби. Це може викликати зміну кольору пристрою або появу корозії на його поверхні.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2016

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Жұмысты бастау

Жұмысты бастамас бұрын оқыңыз

Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Суреттердің сыртқы түрі нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін. Мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Bluetooth динамикті пайдаланудың алдында, оның құрылғыңызбен үйлесімді екенін тексеріңіз.

Нұсқаулық белгішелер

Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар

Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты зақымдауы мүмкін жағдайлар

Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат

Орама құрамы

Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

- Bluetooth динамигі
- Жылдам бастау нұсқаулығы

- Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Сыртқы түрі және сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Тек Samsung рұқсат еткен қосалқы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану кепілдікте қамтылмаған өнімділік мәселелерін және ақаулықтарды тудыруы мүмкін.
- Қосалқы құралдардың қол жетімділігі тек өндіруші компанияларға ғана байланысты болады. Қол жетімді қосалқы құралдар туралы қосымша ақпарат, Samsung веб-сайтында ұсынылған.

Құрылғының сыртқы көрінісі

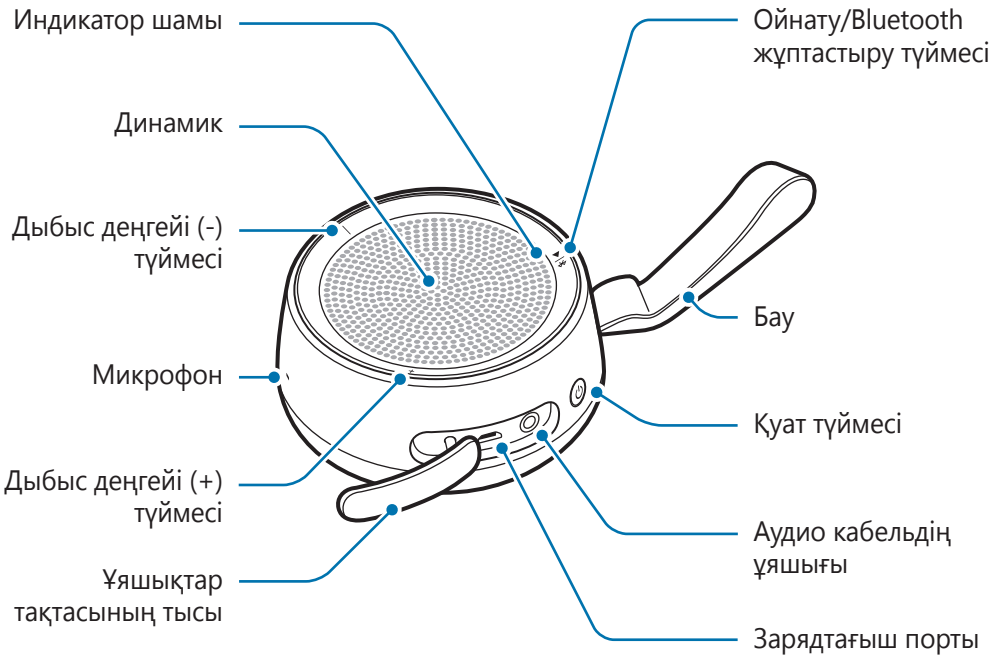

Түймелер

Түйме	Функция
Қуат түймесі	• Bluetooth динамигін қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз. • Қалған батарея қуатын тексеру үшін басыңыз.
Дыбыс деңгейі (+) түймесі	• Музыкалық файлдарды ойнату барысында дыбыс деңгейін ұлғайту үшін басыңыз. • Музыкалық файлдарды ойнату барысында келесі әнге өту үшін басып тұрыңыз.
Дыбыс деңгейі (-) түймесі	• Музыкалық файлдарды ойнату барысында дыбыс деңгейін азайту үшін басыңыз. • Музыкалық файлдарды ойнату барысында алдыңғы әнге өту үшін басып тұрыңыз.
Ойнату/Bluetooth жұптастыру түймесі	• Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін басып тұрыңыз. • Қосылым бұзылған кезде, құрылғыларды қайта қосу үшін басыңыз. • Музыканы ойнату немесе тоқтата тұру үшін басыңыз.

Индикатор шамы

Индикатор шамы Bluetooth динамиктің күйі туралы хабарлайды.

Түс	Күй
Үш рет көк түспен жыпылықтау	Bluetooth динамигі қосылады
Үш рет қызыл түспен жыпылықтау	Bluetooth динамигі өшеді
Үздіксіз қызыл болып жанады	Зарядталуда
Үздіксіз көк болып жанады	Толығымен зарядталған
Қызыл және көк түспен жыпылықтау	Bluetooth жұптау режимі
Үш рет көк түспен тез жыпылықтау	Bluetooth арқылы жалғанған
Үш рет қызыл түспен тез жыпылықтау	Bluetooth арқылы қосылған (батарея деңгейі төмен болғанда)
Төрт секунд сайын қызыл болып жыпылықтайды	Батарея заряды төмен

Индикатор шамы сипатталғандай жұмыс істемесе, зарядтағышты Bluetooth динамигінен ажыратып, қайта жалғаңыз.

Батареяны зарядтау

Батареяны зарядтау кезіндегі кеңестер мен сақтық шаралары

- Bluetooth динамикті зарядтағышты (бөлек сатылады) пайдаланып зарядтауға болады.
- Егер батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағышты жалғағаннан кейін Bluetooth динамигін бірден қосуға болмайды. Bluetooth динамигін қосудан бұрын таусылған батареяның бірнеше минут зарядталуына мүмкіндік беріңіз.
- Компьютер сияқты зарядтағыштан ерекшеленетін қуат көзін пайдалану, токтың ең төмен жылдамдығы себебінен зарядтау жылдамдығының төмендеуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Bluetooth динамигін зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толық зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін.
- Зарядтау уақытында Bluetooth динамигін тұрақсыз қуат көзін алып тұрса, ол жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл жағдайда, зарядтағышты Bluetooth динамигінен ажырату керек.
- Зарядтау кезінде, Bluetooth динамигі мен зарядтағыш қызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және Bluetooth динамигінің қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі тиіс. Егер батарея әдеттегіден ыстығырақ болса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы мүмкін.
- Bluetooth динамигі дұрыс зарядталмай жатса, Bluetooth динамигі мен зарядтағышты Samsung сервис орталығына апарыңыз.
- Зарядтау уақыты зарядтағыш сипаттамасына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Кабельдің көмегімен зарядтау

Оны бірінші рет пайдалану алдында немесе ол ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, Bluetooth динамигін зарядтаңыз.

Samsung бекіткен зарядтағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін зарядтағыштарды қолдану батареялардың жарылуына немесе Bluetooth динамигінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1 Ұяшықтар тақтасының тысын ашыңыз.

2 Bluetooth динамикті зарядтағышқа жалғаңыз.

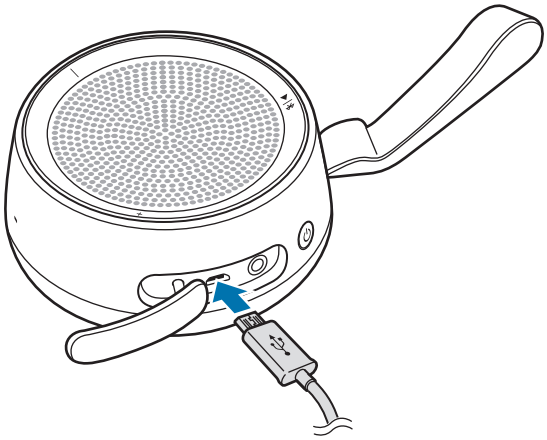

Зарядтағышты дұрыс жалғамау Bluetooth динамигін қатты зақымдауы мүмкін. Дұрыс пайдаланбау тудырған ешбір зақымды кепілдік қамтымайды.

3 Толығымен зарядтағаннан кейін Bluetooth динамигін зарядтағыштан ажыратыңыз.

Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмаған кезде зарядтағышты желіден ажыратыңыз. Зарядтағыштың қуат қосқышы жоқ, сондықтан қуатты ысыраптауды болдырмау үшін пайдаланбаған кезде зарядтағышты электр розетка ұясынан ажырату керек. Зарядтау кезінде зарядтағыш электр розетка ұясына жақын және оңай қол жетімді болуы керек.

Қалған батарея қуатын тексеру

Қалған батарея қуатын тексеру үшін Қуат түймесін басыңыз.

Түс	Батарея заряды
Үш рет қызыл түспен жыпылықтау	• 30%-дан аз
Үш рет күлгін түспен жыпылықтайды	• 30–60%
Үш рет көк түспен жыпылықтау	• 60–100%

Bluetooth динамигін пайдалану

Bluetooth динамигін қосу немесе өшіру

Bluetooth динамигін қосу немесе өшіру үшін қуат түймесін басып тұрыңыз.

Бірінші рет іске қосқан кезде Bluetooth динамигі Bluetooth жұптастыру режиміне енеді.

- Bluetooth динамигі тұрып қалса және жауап бермей жатса, дыбыс деңгейі (+) түймесін, дыбыс деңгейі (-) түймесін және Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін бір мезгілде басып тұрыңыз.
- Сымсыз құрылғыларды пайдалануға тыйым салынатын жерлерде, мысалы ұшақтардың бортында және ауруханаларда барлық жарияланған ескертулерді және уәкілетті қызметкерлер құрамының нұсқауларын ұстаныңыз.

Басқа құрылғыға қосылу

Bluetooth арқылы жалғау

Bluetooth динамигін мобильді құрылғымен жұптау. Құрылғылар жұпталғаннан кейін, Bluetooth динамигі әрбір рет қосылған кезде, Bluetooth динамигі мобильді құрылғыға автоматты түрде қосылатын болады.

1 **Bluetooth динамик** Ойнату/Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth жұптастыру түймесін шамамен үш секунд бойы басып тұрыңыз.

Индикатор шамы қызыл және көк түспен жыпылықтайды.

Бірінші рет іске қосқан кезде Bluetooth динамигі Bluetooth жұптастыру режиміне енеді.

2 **Екінші құрылғы** Bluetooth мүмкіндігін белсендіріңіз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.

Қосымша ақпаратты екінші құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

3 **Басқа құрылғы** Қолжетімді құрылғылар тізімінің ішінен **Scoop Design** таңдаңыз.

- Bluetooth қосылымы сәтсіз аяқталса немесе екінші құрылғы Bluetooth динамигін анықтай алмаса, екінші құрылғының тізімінен құрылғының ақпаратын жойыңыз. Содан кейін қосылу әрекетін қайталаңыз.
- Bluetooth қосылым ауқымы мен дыбыс сапасы, қосылған құрылғыларға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Құрылғыларды ажырату немесе қайта қосу

Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін шамамен үш секунд бойы басып тұрыңыз. Ағымдағы қосылым ажыратылатын болады.

Қосылымды, қосылған құрылғыдағы Bluetooth мүмкіндігін өшіру арқылы аяқтауға болады.

Егер Bluetooth қосылымы құрылғылардың арасындағы қашықтық себебінен үзілсе, құрылғыларды біраз уақыт бойы бір-біріне жақындатыңыз. Құрылғылар автоматты түрде қайта қосылады.

- Қосылымды, Bluetooth динамигін өшіру немесе қосылған құрылғыдағы Bluetooth мүмкіндігін өшіру арқылы аяқтауға болады. Bluetooth динамигін қайтадан қосқанда және құрылғылар ауқымның ішінде болғанда немесе қосылған құрылғыда Bluetooth мүмкіндігін белсендіргенде, құрылғылар автоматты түрде қайта қосылатын болады.
- Егер Bluetooth қосылымы құрылғының ақаулығы себебінен үзілсе, құрылғыларды қайта қосу үшін ажыратылған құрылғыдағы Bluetooth мәзірін пайдаланыңыз.
- Bluetooth қосылымы дұрыс ажыратылмаған болса, шу естілуі мүмкін.

Басқа құрылғыларға жалғау

Bluetooth динамигі мен мобильді құрылғының арасындағы қосылым ажыратылғаннан кейін, Bluetooth динамигін басқа құрылғыларға қосуға болады.

1 Ағымдағы қосылымды ажырату және Ойнату/Bluetooth жұптау режимін енгізу үшін Bluetooth жұптау түймесін шамамен үш секунд бойы басып тұрыңыз.

2 Bluetooth динамигін басқа құрылғыға қосыңыз.

Аудио кабелі арқылы жалғау

Bluetooth динамигін бір аудио кабель арқылы құрылғыға қосыңыз. Bluetooth динамигін бір аудио кабель арқылы қосылып тұрса, тек дыбыс деңгейін реттеуге ғана болады.

1 **Bluetooth динамигі** Аудио кабельді аудио кабельдің ұяшығына қосыңыз.

2 **Басқа құрылғы** Аудио кабельдің екінші соңын Аудио ұяшығына қосыңыз.

- Егер Bluetooth динамигі аудио кабельдің көмегімен құрылғыға және Bluetooth арқылы басқа құрылғыға бір уақытта қосылған болса, Bluetooth динамигі музыканы Bluetooth арқылы қосылған құрылғыдан ғана ойнатады.
- Аудио кабельдің ұяшығы Samsung мобильді құрылғылары үшін оңтайландырылған. Bluetooth динамигін Samsung мобильді құрылғысынан басқа құрылғыға қосқанда, ойнау кенет тоқтауы және дыбыс деңгейіне байланысты жаңғырық туындауы мүмкін. Дыбыс деңгейін сәйкесінше реттеңіз.

Bluetooth функциясын пайдалану туралы ескертулер

Bluetooth — әр түрлі қашықтықтардағы әр түрлі құрылғыларға қосылу үшін 2,4 ГГц жиілігін пайдаланатын сымсыз технология стандарты. Ол кабельдерді жалғаусыз мобильді құрылғылар, компьютерлер, принтерлер және басқа сандық үй құрылғылары сияқты басқа Bluetooth қолдайтын құрылғыларға қосыла және олармен деректер алмаса алады.

- Bluetooth динамигін басқа құрылғыға қосқанда мәселелерді болдырмау үшін құрылғыларды бір-біріне жақын қойыңыз.
- Bluetooth динамигі мен екінші Bluetooth құрылғысы ең жоғары Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде екеніне көз жеткізіңіз. Қашықтық, құрылғылар пайдаланылатын қоршаған ортаға байланысты өзгере алады.
- Bluetooth динамигі мен қосылған құрылғы арасында кедергілер, соның ішінде, адам денелері, қабырғалар, бұрыштар немесе қоршамдар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Жалғанған құрылғының Bluetooth антеннасына тимеңіз.
- Bluetooth кейбір өндірістік, ғылыми, медициналық және төмен қуатты өнімдермен бірдей жиілікті пайдаланады және осы өнімдер түрлерінің жанында қосылымдар орнатқанда кедергілер орын алуы мүмкін.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе Bluetooth SIG сынақтан өткізбеген немесе бекітпеген құрылғылар Bluetooth динамигімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Bluetooth мүмкіндігін заңсыз мақсаттарда пайдаланбаңыз (мысалы, файлдардың пираттық көшірмелерін жасау немесе коммерциялық мақсаттарда хабарларды заңсыз түрде алу).

Музыканы тыңдау

Қосылған құрылғыда ойнатылатын музыканы тыңдаңыз.

Музыканы ойнату үшін Ойнату/Bluetooth жұптастыру түймесін басыңыз.

Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру

Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін Ойнату/Bluetooth жұптастыру түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін ойнату барысында дыбыс деңгейі түймесін басыңыз.

Басқа әндерді өткізіп жіберу

Әнді ойнату барысында келесі файлға өту үшін дыбыс деңгейі (+) түймесін басып тұрыңыз.

Ойнату барысында алдыңғы әнге өту үшін дыбыс деңгейі (-) түймесін басып тұрыңыз.

Қоңыраулардың мүмкіндіктерін пайдалану

Bluetooth динамик мобильді құрылғыға қосылған кезде қосылған ұялы құрылғы қоңырауларын қабылдауға және басқаруға болады.

Қоңырауға жауап беру немесе қабылдамау

Қоңырауға жауап беру үшін, Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін басыңыз.

Қоңырауды қабылдамау үшін, Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін басып тұрыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін қоңырау барысында дыбыс деңгейі түймесін басыңыз.

Екінші қоңырауға жауап беру

Егер қоңырау барысында екінші қоңырау шалынса, Bluetooth динамик дабыл береді.

Ағымдағы қоңырауды аяқтау және екінші қоңырауға жауап беру үшін, Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін басып тұрыңыз.

Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және екінші қоңырауға жауап беру үшін, Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін басыңыз.

Ағымдағы қоңырау мен ұсталған қоңырау арасында ауысу үшін, Ойнату/Bluetooth жұптау түймесін басыңыз.

Қоңырауды аяқтау

Ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін Ойнату/Bluetooth жұптастыру түймесін басыңыз.

Қосымша

Ақаулықтарды жою

Samsung сервис орталығына хабарласпай тұрып, келесі шешімдерді қолданып көріңіз.

Bluetooth динамигіңіз қосылмайды

Батареяның қуаты толықтай таусылған кезде, Bluetooth динамигі қосылмайтын болады. Bluetooth динамигін қосудың алдында батареяны толықтай зарядтаңыз.

Bluetooth динамигіңіз қатып қалды

Bluetooth динамигі қатып қалса немесе тұрып қалса, мұны Bluetooth динамигін өшіру, содан кейін қайтадан қосу арқылы шешіп көріңіз.

Bluetooth динамигі әлі жауап бермей жатса, Bluetooth қосылымын аяқтап, қайта қосыңыз. Мұны істеу үшін Ойнату/Bluetooth жұптастыру түймесін шамамен үш секундтай басып тұрыңыз. Bluetooth динамигі Bluetooth жұптау режиміне кіргенде құрылғыларды қайтадан қосыңыз, содан кейін Bluetooth динамигінің жұмысын тексеріңіз.

Егер ақаулық әлі де шешілмей жатса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Батарея дұрыс зарядталмайды (Samsung бекіткен USB кабельдері және зарядтағыштар үшін)

USB кабелі немесе зарядтағыш дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Егер ақаулық әлі де шешілмей жатса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Басқа Bluetooth құрылғысы Bluetooth динамигіңізді таба алмады

- Bluetooth динамигіңіз Bluetooth жұптастыру режимінде екенін тексеріңіз.
- Bluetooth динамигін қайта іске қосыңыз және Bluetooth динамигін қайтадан іздеп көріңіз.
- Bluetooth динамигі мен екінші Bluetooth құрылғысы ең жоғары Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

Егер жоғарыдағы кеңестер ақаулықты шешуге көмектеспесе, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Bluetooth динамигіңіз басқа Bluetooth құрылғысына қосыла алмайды

- Bluetooth динамигі мен екінші Bluetooth құрылғысы ең жоғары Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Қосылғыңыз келетін құрылғыда барлық жұптастырылған құрылғыларды ажыратып, қайта қосылып көріңіз.

Bluetooth қосылымы жиі ажыратылады

- Егер құрылғылар арасында кедергілер болса, жұмыс қашықтығы төмендеуі мүмкін.
- Bluetooth динамигі мен екінші Bluetooth құрылғысы ең жоғары Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Bluetooth динамигін басқа Bluetooth құрылғыларымен бірге пайдаланғанда қосылымға электромагниттік толқындар әсер етуі мүмкін. Bluetooth динамигін азырақ сымсыз құрылғылар бар орталарда пайдаланыңыз.

Bluetooth динамигі нұсқаулықта сипатталғаннан басқаша жұмыс істейді

Қол жетімді функциялар қосылған құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Батареяның қуаты, сатып алғаннан кейінгі сәтке қарағанда тез таусылады

- Егер Bluetooth динамигіне немесе батареяға өте төмен немесе өте жоғары температура әсер етсе, пайдалы заряд қысқаруы мүмкін.
- Батарея тозады және пайдалы заряд уақыт өте келе қысқара береді.

Bluetooth динамигі ластанды

Bluetooth динамигін жұмсақ матамен құнттап сүртіңіз. Химикаттар не қатты әсер ететін тазалағыш құралдар пайдаланбаңыз. Бұл, құрылғының түсінің өзгеруіне немесе оның беткі қабатының тоттануына алып келуі мүмкін.

EAC

Авторлық құқық

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.

Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG корпорациясының әлемдегі тіркелген сауда белгісі.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

Getting started

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the Bluetooth speaker, make sure it is compatible with your device.

Instructional icons

Warning: situations that could cause injury to yourself or others

Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment

Notice: notes, usage tips, or additional information

Package contents

Check the product box for the following items:

- Bluetooth speaker
- Quick start guide

- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

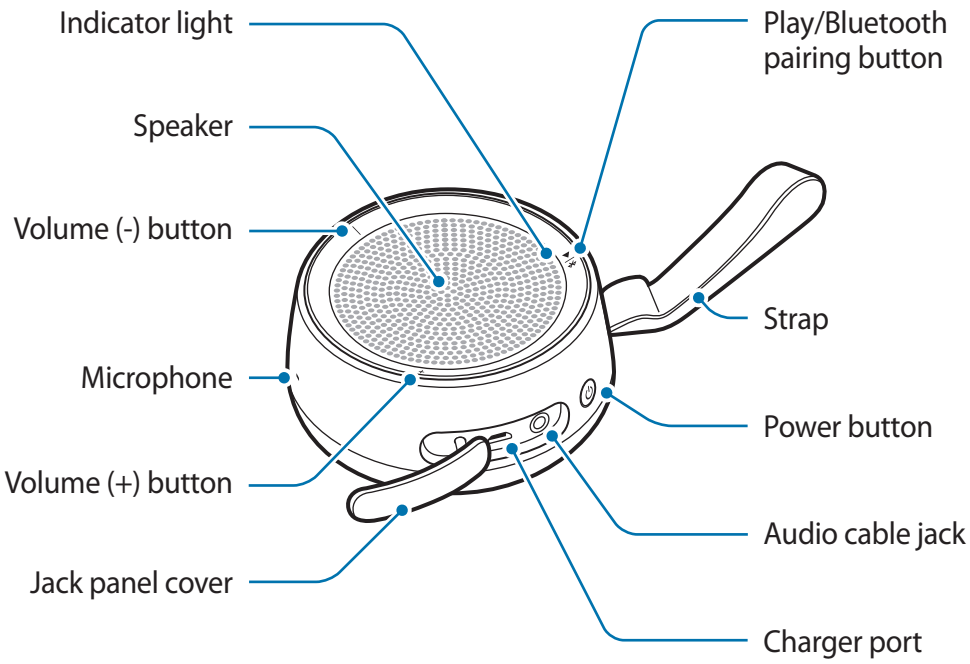

Buttons

Button	Function
Power button	• Press and hold to turn the Bluetooth speaker on or off. • Press to check the remaining battery power.
Volume (+) button	• Press to increase the volume during music playback. • Press and hold to skip to the next song during music playback.
Volume (-) button	• Press to decrease the volume during music playback. • Press and hold to skip to the previous song during music playback.
Play/Bluetooth pairing button	• Press and hold to enter Bluetooth pairing mode. • When the connection is lost, press to reconnect devices. • Press to play or pause music.

Indicator light

The indicator light alerts you to the Bluetooth speaker status.

Color	Status
Flashes blue three times	The Bluetooth speaker is powering on
Flashes red three times	The Bluetooth speaker is powering off
Continuously red	Charging
Continuously blue	Fully charged
Flashes red and blue	Bluetooth pairing mode
Quickly flashes blue three times	Connected via Bluetooth
Quickly flashes red three times	Connected via Bluetooth (when the battery is low)
Flashes red every four seconds	The battery is low

If the indicator light does not work as described, disconnect the charger from the Bluetooth speaker and reconnect it.

Charging the battery

Battery charging tips and precautions

- You can charge the Bluetooth speaker using the charger (sold separately).
- If the battery is completely discharged, the Bluetooth speaker cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the Bluetooth speaker.
- Using a power source other than the charger, such as a computer, may result in a slower charging speed due to a lower electric current.
- The Bluetooth speaker can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.

- If the Bluetooth speaker receives an unstable power supply while charging, it may not function. If this happens, unplug the charger from the Bluetooth speaker.
- While charging, the Bluetooth speaker and the charger may heat up. This is normal and should not affect the Bluetooth speaker lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.
- If the Bluetooth speaker is not charging properly, take the Bluetooth speaker and the charger to a Samsung Service Center.
- The charging time may vary depending on the charger specification.

Wired charging

Charge the Bluetooth speaker before using it for the first time or when it has been unused for extended periods.

Use only Samsung-approved chargers. Unapproved chargers can cause the battery to explode or damage the Bluetooth speaker.

1 Open the jack panel cover.

2 Connect the Bluetooth speaker to a charger.

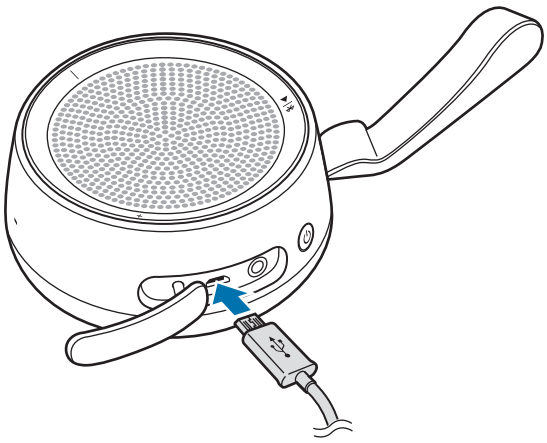

Connecting the charger improperly may cause serious damage to the Bluetooth speaker. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty.

3 After fully charging, disconnect the Bluetooth speaker from the charger.

To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and be easily accessible while charging.

Checking the remaining battery power

Press the Power button to check the remaining battery power.

Color	Battery power
Flashes red three times	• Less than 30%
Flashes violet three times	• 30–60%
Flashes blue three times	• 60–100%

Using the Bluetooth speaker

Turning the Bluetooth speaker on or off

Press and hold the Power button to turn the Bluetooth speaker on or off.

When you turn on the Bluetooth speaker for the first time, it enters Bluetooth pairing mode.

- If your Bluetooth speaker is frozen and unresponsive, press and hold the Volume (+) button, the Volume (-) button, and the Play/Bluetooth pairing button simultaneously.
- Follow all posted warnings and directions from authorized personnel in areas where the use of wireless devices is restricted, such as airplanes and hospitals.

Connecting to another device

Connecting via Bluetooth

Pair the Bluetooth speaker with a mobile device. Once the devices are paired, the Bluetooth speaker will automatically connect to the mobile device whenever you turn on the Bluetooth speaker.

1 **Bluetooth speaker** Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for more than three seconds to enter Bluetooth pairing mode.

The indicator light will flash red and blue.

When you turn on the Bluetooth speaker for the first time, it enters Bluetooth pairing mode.

2 **Other device** Activate the Bluetooth feature and search for Bluetooth devices.

For more information, refer to the other device's user manual.

3 **Other device** Tap **Scoop Design** from the list of available devices.

- If the Bluetooth connection fails or the other device cannot locate the Bluetooth speaker, remove the device's information from the other device's list. Then, try to connect again.
- The Bluetooth connection range and sound quality may vary depending on the connected devices.

Disconnecting or reconnecting devices

Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds. The current connection will end.

You can also end the connection by deactivating the Bluetooth feature on the connected device.

If the Bluetooth connection ends due to the distance between the devices, bring the devices closer together within a certain period of time. The devices will automatically reconnect.

- You can also end the connection by turning off the Bluetooth speaker or deactivating the Bluetooth feature on the connected device. When you turn on the Bluetooth speaker again and the devices are in range, or activate the Bluetooth feature on the connected device, the devices will automatically reconnect.
- If the Bluetooth connection ends because of a device malfunction, use the Bluetooth menu on the disconnected device to reconnect the devices.
- Noise may occur if the Bluetooth connection is disconnected improperly.

Connecting to other devices

After ending the connection between the Bluetooth speaker and the mobile device, you can connect the Bluetooth speaker to other devices.

1 Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds to end the current connection and enter Bluetooth pairing mode.

2 Connect the Bluetooth speaker to another device.

Connecting via an audio cable

Connect the Bluetooth speaker to a device via an audio cable. When the Bluetooth speaker is connected via an audio cable, you can only adjust the volume.

1 **Bluetooth speaker** Plug the audio cable into the audio cable jack.

2 **Other device** Plug the other end of the audio cable into the audio output jack.

- If the Bluetooth speaker is simultaneously connected to a device via an audio cable and another device via Bluetooth, the Bluetooth speaker will only play audio from the device connected via Bluetooth.
- The audio cable jack is optimized for Samsung mobile devices. When you connect the Bluetooth speaker to a device other than a Samsung mobile device, playback may suddenly stop or feedback may occur depending on the volume. Adjust the volume appropriately.

Notices for using Bluetooth

Bluetooth is a wireless technology standard that uses a 2.4 GHz frequency to connect to various devices over short distances. It can connect and exchange data with other Bluetooth enabled devices, such as mobile devices, computers, printers, and other digital home appliances, without connecting via cables.

- To avoid problems when connecting your Bluetooth speaker to another device, place the devices close to each other.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m). The distance may vary depending on the environment the devices are used in.
- Ensure that there are no obstacles between the Bluetooth speaker and a connected device, including human bodies, walls, corners, or fences.
- Do not touch the Bluetooth antenna of a connected device.
- Bluetooth uses the same frequency as some industrial, scientific, medical, and low power products and interference may occur when making connections near these types of products.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your Bluetooth speaker.
- Do not use the Bluetooth feature for illegal purposes (for example, pirating copies of files or illegally tapping communications for commercial purposes).

Listening to music

Listen to music played on the connected device.

Press the Play/Bluetooth pairing button to play music.

Pausing or resuming playback

Press the Play/Bluetooth pairing button to pause or resume playback.

Adjusting the volume

Press the Volume button to adjust the volume during playback.

Skipping to other songs

Press and hold the Volume (+) button to skip to the next song during playback.

Press and hold the Volume (-) button to skip to the previous song during playback.

Using call features

When the Bluetooth speaker is connected to a mobile device, you can answer and control calls from the connected mobile device.

Answering or rejecting a call

To answer the call, press the Play/Bluetooth pairing button.

To reject the call, press and hold the Play/Bluetooth pairing button.

Adjusting the volume

Press the Volume button to adjust the volume during a call.

Answering a second call

When a second call comes in during a call, the Bluetooth speaker will emit a beep.

To end the current call and answer the second call, press and hold the Play/Bluetooth pairing button.

To place the current call on hold and answer the second call, press the Play/Bluetooth pairing button.

To switch between the current call and the held call, press the Play/Bluetooth pairing button.

Ending a call

Press the Play/Bluetooth pairing button to end the current call.

Appendix

Troubleshooting

Before contacting a Samsung Service Center, please attempt the following solutions.

Your Bluetooth speaker does not turn on

When the battery is completely discharged, your Bluetooth speaker will not turn on. Charge the battery completely before turning on the Bluetooth speaker.

Your Bluetooth speaker freezes

If the Bluetooth speaker freezes or hangs, try to resolve it by turning off the Bluetooth speaker and then turning it on again.

If the Bluetooth speaker is still unresponsive, end the Bluetooth connection and reconnect it. To do this, press the Play/Bluetooth pairing button for approximately three seconds. When the Bluetooth speaker enters Bluetooth pairing mode, connect the devices again, and then check the operation of the Bluetooth speaker.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Center.

The battery does not charge properly (For Samsung-approved USB cables and chargers)

Ensure that the USB cable or the charger is connected properly.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Center.

Another Bluetooth device cannot locate your Bluetooth speaker

- Ensure that your Bluetooth speaker is in Bluetooth pairing mode.
- Restart your Bluetooth speaker and search for the Bluetooth speaker again.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve the problem, contact a Samsung Service Center.

Your Bluetooth speaker cannot connect to another Bluetooth device

- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).
- On the device you want to connect with, disconnect all paired devices and try to connect again.

Bluetooth connection is often disconnected

- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Ensure that your Bluetooth speaker and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).
- When using the Bluetooth speaker with other Bluetooth devices, the connection may be affected by electromagnetic waves. Use the Bluetooth speaker in environments with fewer wireless devices present.

The Bluetooth speaker works differently as described in the manual

Available functions may differ depending on the connected device.

The battery depletes faster than when first purchased

- When you expose the Bluetooth speaker or the battery to very cold or very hot temperatures, the useful charge may be reduced.
- The battery is consumable and the useful charge will get shorter over time.

The Bluetooth speaker gets dirty

Gently wipe the Bluetooth speaker with a soft cloth. Do not use chemicals or strong detergents. Doing so may discolor or corrode the outside the device.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Para comenzar

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso.
- Antes de usar el altavoz Bluetooth, asegúrese de que sea compatible con el dispositivo.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Aviso: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Altavoz Bluetooth
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentran cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

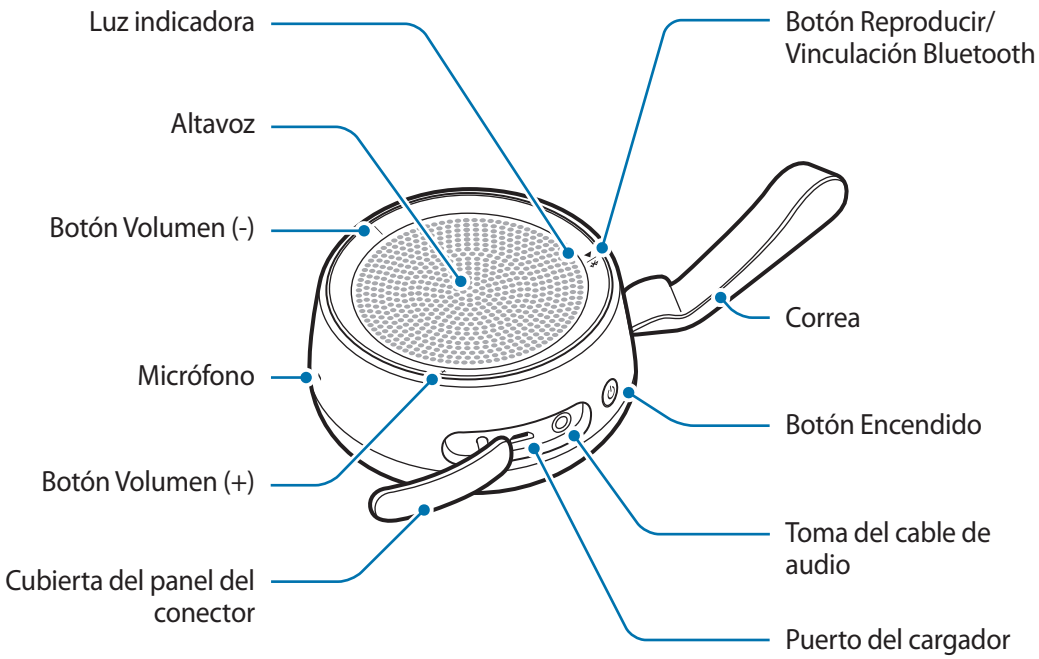

Botones

Tecla	Función
Botón Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el altavoz Bluetooth. • Presione para comprobar la batería restante.
Botón Volumen (+)	• Presiónelo para subir el volumen durante la reproducción de música. • Manténgalo presionado para pasar a la canción siguiente durante la reproducción de música.
Botón Volumen (-)	• Presiónelo para bajar el volumen durante la reproducción de música. • Manténgalo presionado para pasar a la canción anterior durante la reproducción de música.
Botón Reproducir/ Vinculación Bluetooth	• Manténgalo presionado para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth. • Si se pierde la conexión, presiónelo para volver a conectar los dispositivos. • Presiónelo para reproducir o pausar la música.

Luz indicadora

La luz indicadora le comunica el estado del altavoz Bluetooth.

Color	Estado
Intermitente azul tres veces	El altavoz Bluetooth se está encendiendo
Intermitente rojo tres veces	El altavoz Bluetooth se está apagando
Luz encendida en color rojo	Cargando
Luz encendida en color azul	Carga completa
Intermitente rojo y azul	Modo de vinculación Bluetooth
Intermitente azul tres veces rápidamente	Conectado mediante Bluetooth
Intermitente roja tres veces rápidamente	Conectado mediante Bluetooth (si el nivel de batería es bajo)
Intermitente roja cada cuatro segundos	El nivel de batería es bajo

Si la luz indicadora no funciona de acuerdo con la descripción, desconecte el cargador del altavoz Bluetooth y vuelva a conectarlo.

Carga de la batería

Sugerencias y precauciones para la carga de la batería

- Podrá cargar el altavoz Bluetooth con el cargador (que se vende por separado).
- Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el altavoz Bluetooth inmediatamente después de conectar el cargador. Deje que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el altavoz Bluetooth.
- Si utiliza una fuente de energía diferente al cargador, como una computadora, la velocidad de carga podría ser inferior debido a una corriente eléctrica más lenta.
- El altavoz Bluetooth puede utilizarse durante la carga, sin embargo la batería podría tardar más en cargarse completamente.

- Si el altavoz Bluetooth recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del altavoz Bluetooth.
- Mientras se está cargando, es posible que el altavoz Bluetooth y el cargador se calienten. Esto es normal y no tiene por qué afectar la vida útil o al rendimiento del altavoz Bluetooth. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría interrumpir la carga.
- Si el altavoz Bluetooth no se está cargando correctamente, lleve el altavoz Bluetooth y el cargador a un Centro de Servicios de Samsung.
- El tiempo de carga puede variar en función de las especificaciones del cargador.

Carga por cable

Deberá cargar el altavoz Bluetooth antes de utilizarlo por primera vez, o si no lo ha utilizado durante mucho tiempo.

Use solo cargadores aprobados por Samsung. Los cargadores no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el altavoz Bluetooth.

1 Abra la cubierta del panel del conector.

2 Conecte el altavoz Bluetooth a un cargador.

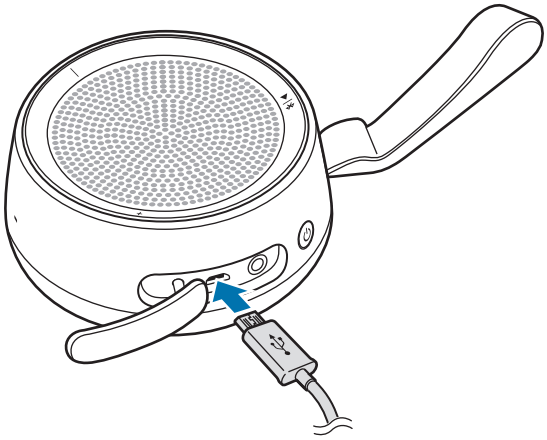

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al altavoz Bluetooth. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el altavoz Bluetooth del cargador.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de encendido/apagado, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el mouse se esté cargando.

Comprobar la batería restante

Presione el botón Encendido para comprobar la batería restante.

Color	Carga de la batería
Intermitente rojo tres veces	• Menos del 30%
Intermitente violeta tres veces	• 30–60%
Intermitente azul tres veces	• 60–100%

Uso del altavoz Bluetooth

Encendido y apagado del altavoz Bluetooth

Mantenga presionado el botón Encendido para encender o apagar el altavoz Bluetooth.

Al activar el altavoz Bluetooth por primera vez, este ingresará en el modo de vinculación Bluetooth.

- Si el altavoz Bluetooth se congela y no responde, mantenga presionado el botón Volumen (+), el botón Volumen (-) y el botón de vinculación Bluetooth/Reproducir en forma simultánea.
- Cumpla con todas las advertencias e instrucciones del personal autorizado en lugares en los cuales exista una restricción sobre el uso de dispositivos inalámbricos, como por ejemplo en aviones u hospitales.

Conexión con otro dispositivo

Conexión Bluetooth

Vincule el altavoz Bluetooth con un dispositivo móvil. Una vez que los dispositivos se encuentren vinculados, el altavoz B se conectará automáticamente con el dispositivo móvil cada vez que encienda el altavoz Bluetooth.

1 **Altavoz Bluetooth** Mantenga presionado el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth durante más de tres segundos para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en color rojo y azul.

Al activar el altavoz Bluetooth por primera vez, este ingresará en el modo de vinculación Bluetooth.

2 **Otro dispositivo** Active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del otro dispositivo.

3 **Otro dispositivo** Pulse **Scoop Design** en la lista de dispositivos disponibles.

- Si la conexión Bluetooth falla o el otro dispositivo no puede ubicar al altavoz Bluetooth, retire la información del dispositivo de la lista del otro dispositivo. Después, intente realizar la conexión nuevamente.
- El rango de conexión Bluetooth y la calidad del sonido pueden variar en función de los dispositivos conectados.

Desconectar o volver a conectar dispositivos

Mantenga presionado el botón de Reproducir/Vinculación Bluetooth durante aproximadamente tres segundos. La conexión actual finalizará.

También podrá finalizar la conexión desactivando la función Bluetooth en el dispositivo conectado.

Si la conexión Bluetooth finaliza debido a la distancia entre los dispositivos, acérquelos dentro de un tiempo específico. Los dispositivos volverán a conectarse automáticamente.

- También podrá finalizar la conexión apagando el altavoz Bluetooth o desactivando la función Bluetooth en el dispositivo conectado. Al encender el altavoz Bluetooth nuevamente y cuando los dispositivos se encuentren dentro del rango de alcance, o al activar la función Bluetooth en el dispositivo móvil conectado, los dispositivos volverán a conectarse automáticamente.
- Si la conexión Bluetooth finaliza debido a un error de funcionamiento de un dispositivo, utilice el menú Bluetooth del dispositivo desconectado para volver a establecer la conexión.
- Si la conexión Bluetooth se interrumpe en forma incorrecta, podrían producirse ruidos.

Conexión con otros dispositivos

Luego de finalizar la conexión entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo móvil, podrá conectar el altavoz Bluetooth con otros dispositivos.

1 Mantenga presionado el botón de Reproducir/Vinculación Bluetooth durante aproximadamente tres segundos para finalizar la conexión actual e ingresar en el modo de vinculación Bluetooth.

2 Conecte el altavoz Bluetooth con otro dispositivo.

Conexión con cable de audio

Conecte el altavoz Bluetooth con un dispositivo mediante un cable de audio. Cuando el altavoz Bluetooth se encuentre conectado mediante un cable de audio, solo podrá ajustar el volumen.

1 **Altavoz Bluetooth** Conecte el cable de audio en la toma del cable de audio.

2 **Otro dispositivo** Conecte el otro extremo del cable de audio en la toma de salida de audio.

- Si el altavoz Bluetooth se encuentra conectado simultáneamente con un dispositivo mediante un cable de audio y con otro dispositivo mediante Bluetooth, el altavoz solo reproducirá el audio del dispositivo conectado mediante Bluetooth.
- La toma del cable de audio está optimizada para los dispositivos móviles de Samsung. Cuando conecta el altavoz Bluetooth a un dispositivo que no es un dispositivo móvil Samsung, es posible que la reproducción se detenga de repente según el volumen. Ajuste el volumen en forma apropiada.

Avisos para el uso de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica estándar que emplea una frecuencia de 2,4 GHz para conectarse con diversos dispositivos a distancias cortas. Permite la conexión y el intercambio de datos con otros dispositivos habilitados para Bluetooth, tales como dispositivos móviles, computadoras, impresoras y otros electrodomésticos digitales, sin que sea necesario utilizar cables.

- Para evitar problemas al conectar el altavoz Bluetooth con otro dispositivo, acerque los dispositivos.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo Bluetooth (10 m). La distancia puede variar según el entorno en el cual usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo conectado, incluyendo personas, paredes, esquinas o cercos.
- No toque la zona de la antena Bluetooth del dispositivo conectado.
- La función Bluetooth utiliza la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía, y podría producirse interferencia al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos que no han sido probados o aprobados por Bluetooth SIG, podrían no ser compatibles con el altavoz Bluetooth.
- No use la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales).

Escuchar música

Escuche música reproducida desde el dispositivo conectado.

Presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth para reproducir música.

Pausar o reanudar la reproducción

Presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth para pausar o reanudar la reproducción.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen para ajustar el volumen durante la reproducción.

Pasar a otras canciones

Mantenga presionado el botón Volumen (+) para pasar a la canción siguiente durante la reproducción.

Mantenga presionado el botón Volumen (-) para pasar a la canción anterior durante la reproducción.

Uso de las funciones de llamada

Cuando el altavoz Bluetooth está conectado a un dispositivo móvil, puede responder y controlar llamadas desde el dispositivo móvil conectado.

Responder o rechazar llamadas

Para responder una llamada, presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth.

Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen para ajustar el volumen durante la llamada.

Responder una segunda llamada

Cuando se recibe una segunda llamada durante una llamada en curso, el altavoz Bluetooth emitirá un pitido.

Para finalizar la llamada actual y responder la segunda llamada, mantenga presionado el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth.

Para poner la llamada actual en espera y responder la segunda llamada, presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth.

Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth.

Finalizar una llamada

Presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth para finalizar la llamada actual.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones.

El altavoz Bluetooth no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el altavoz Bluetooth no se encenderá. Cargue la batería completamente antes de encender el altavoz Bluetooth.

El altavoz Bluetooth se congela

Si el altavoz Bluetooth se cuelga o se congela, intente resolverlo apagando el altavoz Bluetooth y encendiéndolo nuevamente.

Si el altavoz Bluetooth continúa sin responder, finalice la conexión Bluetooth y vuelva a conectarlo. Para ello presione el botón Reproducir/Vinculación Bluetooth durante aproximadamente tres segundos. Cuando el altavoz Bluetooth ingrese en el modo de vinculación Bluetooth, vuelva a conectar los dispositivos y compruebe el funcionamiento del altavoz Bluetooth.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicios de Samsung.

La batería no se carga correctamente (con cables USB y cargadores aprobados por Samsung)

Asegúrese de que el cable USB o el cargador esté correctamente conectado.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicios de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar el altavoz Bluetooth

- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth se encuentre en el modo de vinculación Bluetooth.
- Reinicie el altavoz Bluetooth y vuelva a buscarlo.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo Bluetooth (10 m).

Si estas sugerencias no sirven para resolver el problema, póngase en contacto con un Centro de Servicios de Samsung.

El altavoz Bluetooth no se puede conectar a otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo Bluetooth (10 m).
- En el dispositivo con el cual desee conectarlo, desconecte todos los dispositivos vinculados e intente establecer la conexión nuevamente.

La conexión Bluetooth se interrumpe con frecuencia

- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de operación podría reducirse.
- Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo Bluetooth (10 m).
- Al utilizar el altavoz Bluetooth junto con otros dispositivos Bluetooth, la conexión podría verse afectada por las ondas electromagnéticas. Utilice el altavoz Bluetooth en entornos en los cuales no haya tantos dispositivos inalámbricos.

El altavoz Bluetooth no funciona de acuerdo con la descripción del manual

Las funciones disponibles podrían variar según el dispositivo conectado.

La batería se agota más rápidamente que al principio

- Al exponer el altavoz Bluetooth o la batería a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, la vida útil de la batería podría reducirse.
- La batería se consume y la vida útil se reduce a medida que pasa el tiempo.

El altavoz Bluetooth se ensucia

Limpie suavemente el altavoz Bluetooth con un paño suave. No utilice sustancias químicas ni detergentes fuertes. Si lo hace, podría decolorar o corroer la parte externa del dispositivo.

Derechos de autor

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

入门指南

请先阅读说明文件

使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 使用蓝牙扬声器前，确保它与您的设备兼容。

指示图标

警告：可能伤及自己或他人的情况

注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况

通知：注释、使用提示或附加信息

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 蓝牙扬声器
- 使用说明书

- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

设备部位图

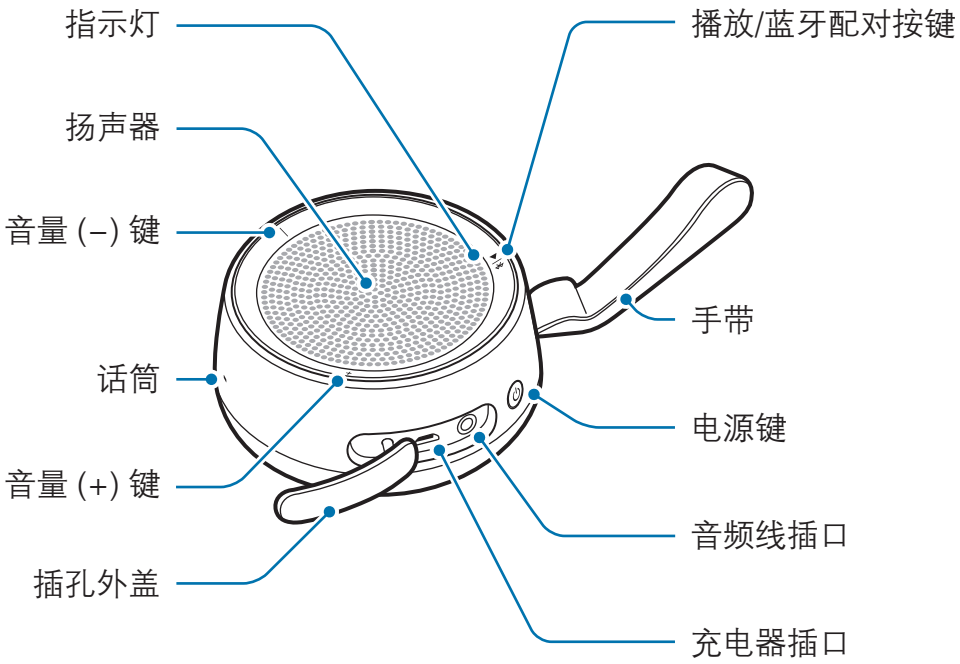

按键

按键	功能
电源键	• 按住以打开或关闭蓝牙扬声器。 • 按下以检查剩余电池电量。
音量 (+) 键	• 在音乐播放期间按下以增加音量。 • 在音乐播放期间按住以跳转至下一首歌曲。
音量 (–) 键	• 在音乐播放期间按下以降低音量。 • 在音乐播放期间按住以跳转至上一首歌曲。
播放/蓝牙配对按键	• 按住以进入蓝牙配对模式。 • 连接丢失时，按下此键可重新连接设备。 • 按下以播放或暂停音乐。

指示灯

指示灯会提示蓝牙扬声器的状态。

颜色	状态
闪烁蓝色三次	蓝牙扬声器正在开机
闪烁红色三次	蓝牙扬声器正在关机
持续亮起红色	充电中
持续亮起蓝色	已完全充电
闪烁红色和蓝色	蓝牙配对模式
快速闪烁蓝色三次	已通过蓝牙连接
快速闪烁红色三次	已通过蓝牙连接 (电池电量不足时)
每隔四秒闪烁一次红色	电池电量不足

如果指示灯的工作方式与所述的方式不同，断开充电器与蓝牙扬声器的连接并重新连接。

为电池充电

电池充电提示和注意事项

- 可以使用充电器 (另售) 为蓝牙扬声器充电。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，蓝牙扬声器将无法立即开启。开启蓝牙扬声器前，让电量耗尽的电池先充电几分钟。
- 使用充电器以外的电源 (例如电脑) 充电时，由于电流较小，因而充电速度会降低。
- 虽然在充电时可以使用蓝牙扬声器，但这可能会延长电池完全充电的时间。

- 充电时，如果蓝牙扬声器接收的电源不稳定，可能无法正常工作。如果出现这种情况，从蓝牙扬声器上拔下充电器。
- 蓝牙扬声器和充电器在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响蓝牙扬声器的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果蓝牙扬声器无法正常充电，请将蓝牙扬声器和充电器送往三星服务中心。
- 充电时间可能因充电器规格而异。

有线充电

首次使用蓝牙扬声器或长时间未用蓝牙扬声器，请先为其充电再使用。

只可使用经过三星许可的充电器。未经许可的充电器会导致电池爆炸或损坏蓝牙扬声器。

1 打开插孔外盖。

2 将蓝牙扬声器连接至充电器。

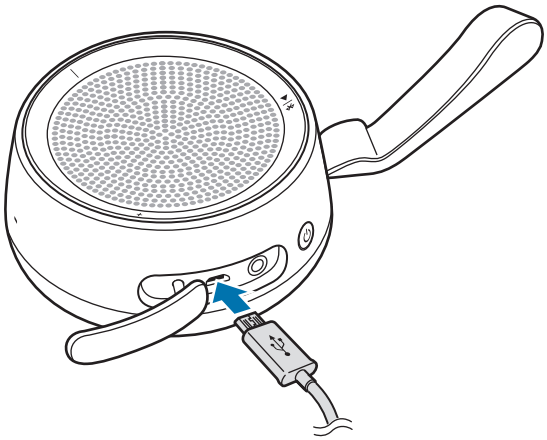

充电器连接不当可能会严重损坏蓝牙扬声器。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

3 完全充电后，断开蓝牙扬声器与充电器的连接。

为节约电量，请在不使用时拔下充电器。充电器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下充电器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

检查剩余电池电量

按下电源键以查看剩余电池电量。

颜色	电池电量
闪烁红色三次	• 低于 30%
闪烁紫色三次	• 30–60%
闪烁蓝色三次	• 60–100%

使用蓝牙扬声器

打开或关闭蓝牙扬声器

按住电源键以打开或关闭蓝牙扬声器。

首次开启蓝牙扬声器时，扬声器将进入蓝牙配对模式。

- 如果您的蓝牙扬声器死机和没有响应，同时按住音量 (+) 键、音量 (–) 键和播放/蓝牙配对按键。
- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

连接至另一个设备

通过蓝牙连接

将蓝牙扬声器与移动设备配对。设备配对后，蓝牙扬声器将在开机时自动连接至移动设备。

1 **蓝牙扬声器** 按住播放/蓝牙配对按键三秒以上，进入蓝牙配对模式。

此时，指示灯将闪烁红色和蓝色。

首次开启蓝牙扬声器时，扬声器将进入蓝牙配对模式。

2 **其他设备** 启动蓝牙功能并搜索蓝牙设备。

有关详细信息，请参阅其他设备的用户手册。

3 **其他设备** 从可用设备的列表中点击 **Scoop Design**。

- 如果蓝牙连接失败或其他设备无法找到蓝牙扬声器，从其他设备的列表移除设备的信息。然后，尝试重新连接。
- 蓝牙连接范围和音质可能因所连接设备而异。

断开或重新连接设备

按住播放/蓝牙配对按键约三秒钟。当前连接将结束。

也可通过停用所连接设备上的蓝牙功能来结束连接。

如果由于设备之间的距离而导致蓝牙连接结束，请在一段特定的时间内将设备靠在一起。设备将自动重新连接。

- 也可通过关闭蓝牙扬声器或停用所连接设备上的蓝牙功能来结束连接。再次打开蓝牙扬声器且设备在范围内，或启动所连接设备的蓝牙功能时，设备将自动重新连接。
- 如果由于设备故障而导致蓝牙连接结束，请在已断开连接的设备上使用蓝牙功能表以重新连接设备。
- 如果蓝牙连接不正常断开，可能会发出噪音。

连接至其他设备

结束蓝牙扬声器与移动设备之间的连接后，可将蓝牙扬声器连接至其他设备。

1 按住播放/蓝牙配对按键约三秒，结束当前连接并进入蓝牙配对模式。

2 将蓝牙扬声器连接至另一设备。

通过音频线连接

通过音频线将蓝牙扬声器连接至设备。蓝牙扬声器通过音频线连接后，您将只能调节音量。

1 **蓝牙扬声器** 将音频线插入音频线插口。

2 **其他设备** 将音频线的另一端插入音频输出插孔。

- 如果蓝牙扬声器同时通过音频线和蓝牙连接至两个设备，将只会播放通过蓝牙连接的设备中的音频。
- 音频线插口已针对三星移动设备进行优化。将蓝牙扬声器连接至非三星移动设备的设备时，播放可能会根据音量而突然停止或者可能出现反馈。请适当调整音量。

蓝牙使用注意事项

蓝牙是一种采用 2.4 GHz 频率来连接各种短程设备的无线技术标准。它可以连接并与其他已启用蓝牙的设备，例如移动设备、电脑、打印机及其他数码家用电器交换数据，而无需通过线缆连接。

- 为避免在将您的蓝牙扬声器连接至另一设备时出现问题，请在放置时使设备相互靠近。
- 确保您的蓝牙扬声器和其他蓝牙设备的距离在蓝牙最大连接范围 (10 m) 之内。距离可能因设备使用的环境而异。
- 确保您的蓝牙扬声器和所连接设备之间不存在障碍，包括人体、墙壁、角落或栅栏。
- 请勿触摸所连接设备的蓝牙天线。
- 蓝牙使用的频率可能与部分工业、科学、医学和低功率产品相同，在靠近这些类型的产品建立连接时，可能会产生干扰。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与您的蓝牙扬声器不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

收听音乐

收听连接设备中的音乐。

按下播放/蓝牙配对按键播放音乐。

暂停或继续播放

按下播放/蓝牙配对按键以暂停或继续播放。

调整音量

播放时按下音量键以调节音量。

跳转至其他歌曲

在播放期间按住音量 (+) 键以跳转至下一首歌。

在播放期间按住音量 (–) 键以跳转至上一首歌。

使用通话功能

蓝牙扬声器连接至移动设备时，您可以通过已连接的移动设备接听和控制来电。

接听或拒接来电

按下播放/蓝牙配对按键以接听来电。

按住播放/蓝牙配对按键以拒接来电。

调整音量

通话时按下音量键以调节音量。

接听另一来电

通话中又有来电时，蓝牙扬声器将发出哔哔声。

如欲结束当前通话并接听另一来电，按住播放/蓝牙配对按键。

如欲暂停当前通话并接听另一来电，按下播放/蓝牙配对按键。

如欲在当前通话和保持通话之间切换，按下播放/蓝牙配对按键。

结束通话

按下播放/蓝牙配对按键以结束当前通话。

附录

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。

蓝牙扬声器未开启

电池完全耗完电时，蓝牙扬声器将无法打开。打开蓝牙扬声器前，先为电池完全充电。

蓝牙扬声器没有响应

如果蓝牙扬声器没有响应或运行中止，尝试通过关闭蓝牙扬声器，然后重新打开来解除此问题。

如果蓝牙扬声器仍然没有响应，结束蓝牙连接并重新连接。如欲执行此操作，按住播放/蓝牙配对按键约三秒钟。蓝牙扬声器进入蓝牙配对模式时，重新连接设备，然后检查蓝牙扬声器的运行情况。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电池未正常充电 (适用于三星许可的 USB 数据线和充电器)

确保 USB 数据线或充电器已正确连接。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

另一蓝牙设备无法定位您的蓝牙扬声器

- 确保蓝牙扬声器处于蓝牙配对模式。
- 重启蓝牙扬声器，然后重新搜索蓝牙扬声器。
- 确保您的蓝牙扬声器和其他蓝牙设备的距离在蓝牙最大连接范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

蓝牙扬声器无法连接至其他蓝牙设备

- 确保您的蓝牙扬声器和其他蓝牙设备的距离在蓝牙最大连接范围 (10 m) 之内。
- 在想要连接的设备上，断开所有已配对设备的连接并尝试重新连接。

蓝牙连接经常断开

- 如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 确保您的蓝牙扬声器和其他蓝牙设备的距离在蓝牙最大连接范围 (10 m) 之内。
- 搭配其他蓝牙设备使用蓝牙扬声器时，连接可能会受电磁波影响。在没有太多无线设备存在的环境中使用蓝牙扬声器。

蓝牙扬声器的工作方式与说明书中的描述不同

可用的功能可能因所连接的设备而有所不同。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将蓝牙扬声器或电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

蓝牙扬声器变脏

用软布轻轻擦拭蓝牙扬声器。请勿使用化学物质或强力清洁剂。否则可能会腐蚀设备外部或使设备外部退色。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号 (邮编：516029)

- 越南三星电子有限公司
  地址：越南北宁省安风县安中1号安风工业区 (邮编：440000)

版权

版权 © 2016 Samsung Electronics

本手册受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

開始使用

使用前注意事項

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 影像可能與實際產品的外觀不同。內容如有變更，恕不另行通知。
- 請先確認本藍牙喇叭與您裝置的相容性，再開始使用。

說明圖示

警告：可能造成使用者或他人傷害之情況

小心：可能造成本裝置或其他設備損壞之情況

注意：註解、使用訣竅或補充資訊

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 藍牙喇叭
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 所附之物件乃專爲本裝置設計，可能與其他裝置不相容。
- 外觀及規格如有變更，恕不另行通知。
- 可以向您當地的三星零售商購買其他配件。購買前請先確定配件與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題及不在保固範圍內之故障。
- 所有配件之供貨完全視製造商之情況而定。若需更多關於配件購買之訊息，請參考三星網站。

裝置部位圖

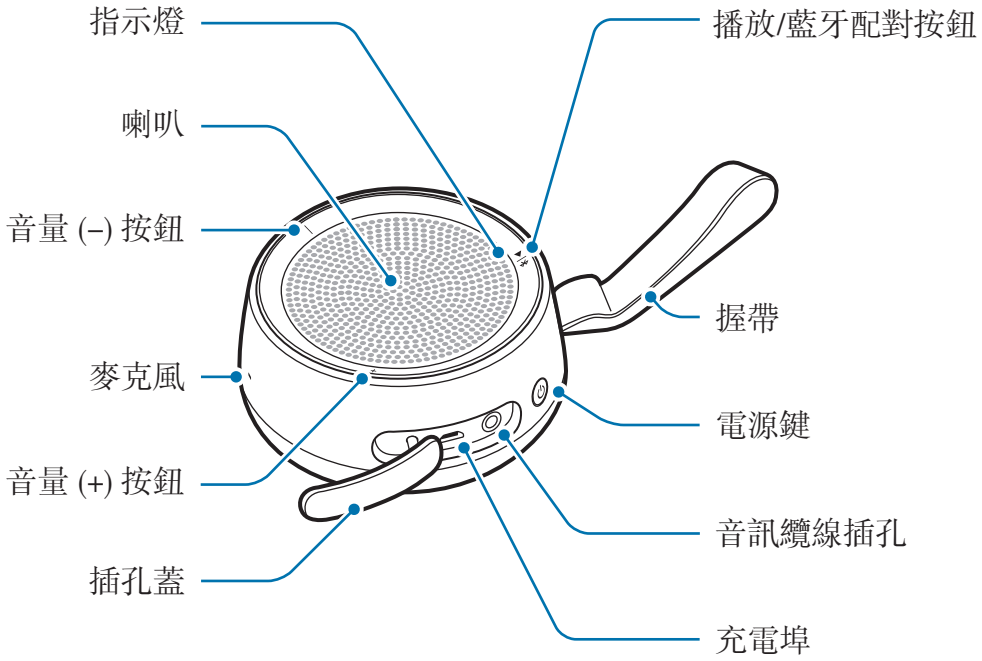

按鈕

按鈕	功能
電源鍵	• 按住以開啓或關閉藍牙喇叭。 • 按下以查看剩餘電力。
音量 (+) 按鈕	• 按下以於播放音樂時增加音量。 • 長按可於播放音樂時跳至下一首歌曲。
音量 (-) 按鈕	• 按下以於播放音樂時降低音量。 • 長按可於播放音樂時跳至前一首歌曲。
播放/藍牙配對按鈕	• 按住以進入藍牙配對模式。 • 連線中斷時，按下即可重新連接裝置。 • 按下按鈕以播放或暫停音樂。

指示燈

指示燈會提醒您藍牙喇叭的狀態。

顏色	狀態
閃爍藍光 3 次	藍牙喇叭正在開機
閃爍紅光 3 次	藍牙喇叭正在關機
持續亮紅光	充電中
持續亮藍光	已充飽
閃爍紅、藍光	藍牙配對模式
快速閃爍藍光 3 次	透過藍牙連接
紅光快速閃爍 3 次	已透過藍牙連接 (電力過低時)
每 4 秒閃一次紅燈	電力過低

若指示燈未依以上所述方式運作，請中斷藍牙喇叭與充電器之連接，再重新接上。

給電池充電

電池充電提示與預防措施

- 您可以使用充電器 (另售) 爲藍牙喇叭充電。
- 若電池已完全放電，接上充電器後無法立刻開啓藍牙喇叭。等待電池充電數分鐘後再開啓藍牙喇叭。
- 使用如電腦一類的其他電源而不使用充電器，可能因爲電流較低而導致充電速度較慢。
- 藍牙喇叭可在充電時使用，但可能延長電池充滿所需的時間。

- 若藍牙喇叭在充電時收到的電源不穩定，可能無法運作。若此情況發生，請自藍牙喇叭拔除充電器。
- 充電時，藍牙喇叭與充電器的溫度可能上升。此爲正常現象，不影響藍牙喇叭之壽命或效能。若電池達到異常高溫，充電器可能停止充電。
- 若藍牙喇叭未正常充電，請將藍牙喇叭及充電器攜至三星服務中心。
- 充電時間可能會隨充電器規格而改變。

有線充電

第一次使用藍牙喇叭或長時間未使用，請先爲喇叭充電。

僅能使用三星核可的充電器。未經核可的充電器，可能導致電池爆炸或毀損藍牙喇叭。

1 打開插孔蓋。

2 請將藍牙喇叭連接至充電器。

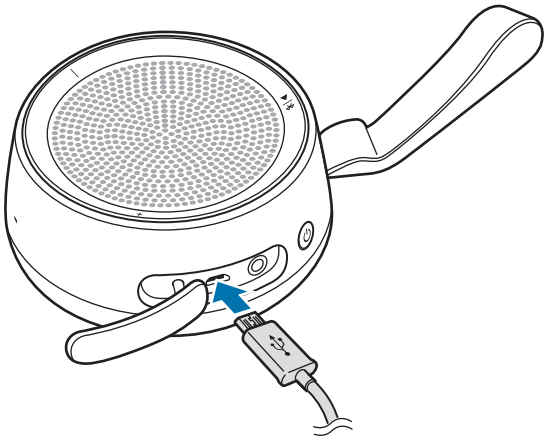

未正確連接充電器可能造成藍牙喇叭嚴重損壞。不當使用造成之損壞不在保固範圍。

3 完全充電後，從藍牙喇叭中斷充電器的連接。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

檢查剩餘電池電量

按下電源鍵以查看剩餘電力。

顏色	電池電量
閃爍紅光 3 次	• 少於 30%
閃爍紫光 3 次	• 30–60%
閃爍藍光 3 次	• 60–100%

使用藍牙喇叭

開啟或關閉藍牙喇叭

按住電源鍵以開啟或關閉藍牙喇叭。

首次開啟藍牙喇叭時，將進入藍牙喇叭配對模式。

- 若您的藍牙喇叭當機且沒有回應，請同時長按音量 (+) 按鈕、音量 (-) 按鈕，以及播放/藍牙配對按鈕。
- 在有無線裝置使用限制之場所請聽從專業人員之指示，例如飛機上與醫院。

連接到其他裝置

透過藍牙連接

將藍牙喇叭與行動裝置連接。裝置配對後，將在藍牙喇叭開啟時自動連接行動裝置。

1 **藍牙喇叭** 長按播放/藍牙配對按鈕超過三秒來進入藍牙配對模式。

隨即閃爍紅色與藍色指示燈。

首次開啟藍牙喇叭時，喇叭將進入藍牙配對模式。

2 **其他裝置** 啟動藍牙功能並搜尋藍牙裝置。

如需詳細資料，請參閱其他裝置之使用手冊。

3 **其他裝置** 在可用裝置清單中輕觸 **Scoop Design**。

- 如果藍牙連接失敗或其他裝置無法找到藍牙喇叭，從其他裝置的清單移除裝置的資訊。然後，嘗試重新連接。
- 藍牙連接範圍及音質可能會因所連接裝置而異。

中斷或重新連接裝置

長按播放/藍牙配對按鈕約三秒鐘。將結束目前的連線。

您也可停用已連接裝置上的藍牙功能來結束連接。

若藍牙連線因裝置間的距離而結束，請在特定時段內將裝置互相靠近。裝置隨即會重新連接。

- 您也可透過關閉藍牙喇叭或停用已連接裝置上的功能來結束連接。當您重新開啓藍牙喇叭且裝置位於範圍內，或者在連接裝置上啓用藍牙功能時，裝置將自動重新連接。
- 若藍牙連線因裝置故障而結束，請使用已中斷連接裝置上的藍牙功能表來重新配對。
- 若藍牙連線未正確中斷，可能會發出噪音。

連接至其他裝置

結束藍牙喇叭與行動裝置間的連線後，可將藍牙喇叭連接其他裝置。

1 長按播放/藍牙配對按鈕約三秒來結束目前連線並進入藍牙配對模式。

2 將藍牙喇叭連接到其他裝置。

透過音訊纜線連接

經音訊纜線將裝置與藍牙喇叭連接。經音訊纜線連接藍牙喇叭時，僅可調整音量。

1 **藍牙喇叭** 將音訊纜線插入音訊纜線插孔。

2 **其他裝置** 將音訊纜線另一端插入音訊輸出插孔。

- 若藍牙喇叭經音訊纜線連接裝置並同時透過藍牙連接另一部裝置，藍牙喇叭將只會透過藍牙播放來自裝置的音訊。
- 音訊纜線插孔已針對三星行動裝置最佳化。當您將藍牙揚聲器與非三星行動裝置的裝置連接時，可能會突然停止播放，或者視音量而定，可能產生回饋。適當調整音量。

藍牙使用須知

藍牙是一種使用 2.4 GHz 頻率近距離連接各種裝置的無線技術標準。它可以和其他藍牙裝置進行無線連線及交換資料，例如和行動裝置、電腦、印表機和其他家電。

- 爲避免藍牙喇叭和其他裝置連線時發生問題，兩裝置放置位置需接近。
- 確認您的藍牙喇叭和其他的藍牙裝置位於最大藍牙連線距離範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。
- 確認藍牙喇叭和已連接裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰已連接裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的藍牙喇叭不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

聽音樂

在連接的裝置上聽音樂。

長按播放/藍牙配對按鈕即可播放音樂。

暫停或恢復播放

按下播放/藍牙配對按鈕以暫停或恢復播放。

調整音量

按下音量按鈕以調整播放時的音量。

跳至其他歌曲

長按音量 (+) 按鈕可於播放期間跳至下一個歌曲。

長按音量 (-) 按鈕可於播放期間跳至上一個歌曲。

使用通話功能

藍牙喇叭連接到行動裝置時，可以接聽與控制撥入行動裝置的來電。

接聽或拒接來電

若要接聽來電，請按下播放/藍牙配對按鈕。

若要拒接來電，請長按播放/藍牙配對按鈕。

調整音量

按下音量按鈕以調整通話時的音量。

接聽插播

通話期間如有插播，藍牙喇叭將會發出嗶聲。

若要結束目前的通話並接聽插播，請長按播放/藍牙配對按鈕。

若要保留目前的通話並接聽插播，請長按播放/藍牙配對按鈕。

若要切換目前通話與插播，請長按播放/藍牙配對按鈕。

結束通話

按下播放/藍牙配對按鈕即可結束目前的通話。

附錄

疑難排解

在聯繫三星服務中心前，請先嘗試以下的解決方法。

藍牙喇叭無法開啟

若電池已完全放電，則藍牙喇叭將無法開啓。在啓動藍牙喇叭前先將電池充飽。

藍牙喇叭沒有反應

若藍牙喇叭沒有反應，請嘗試關閉藍牙喇叭然後重新開啓來嘗試解決。

若藍牙喇叭仍無回應，請中斷藍牙連線並重新連線。若要執行中斷後重新連線，請長按播放/藍牙配對按鈕約三秒鐘。當藍牙喇叭進入藍牙配對模式時，請重新連接裝置，然後查看藍牙喇叭上的操作。

若問題仍未解決，請聯繫三星服務中心。

電池無法正常充電 (使用三星核可之 USB 傳輸線與充電器)

請確認 USB 傳輸線或充電器正確連接。

若問題仍未解決，請聯繫三星服務中心。

另一個藍牙裝置找不到您的藍牙喇叭

- 確認您的藍牙喇叭在藍牙配對模式。
- 重新啓動您的藍牙喇叭，然後再次搜尋藍牙喇叭。
- 確認您的藍牙喇叭和其他的藍牙裝置位於最大藍牙連線距離範圍內 (10 m)。

若以上之作法無法解決問題，請聯繫三星服務中心。

您的藍牙喇叭無法連接到其他藍牙裝置

- 確認您的藍牙喇叭和其他的藍牙裝置位於最大藍牙連線距離範圍內 (10 m)。
- 在您想要連線的裝置上，中斷所有配對的裝置連線然後嘗試重新連線。

藍牙連線時常中斷

- 如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 確認您的藍牙喇叭和其他的藍牙裝置位於最大藍牙連線距離範圍內 (10 m)。
- 本藍牙喇叭和其他藍牙裝置一起使用時，連線可能受電磁波影響。請在無線裝置數量較少的場所使用本藍牙喇叭。

藍牙喇叭之運作和使用說明不符

可用的功能會因所連接的裝置而有不同。

電池電力耗盡速度比購買時快

- 若讓藍牙喇叭或電池處於低溫或高溫的環境，可用電力可能會降低。
- 電池爲消耗品，而可用電力將隨時間降低。

藍牙喇叭上有髒汙時

以柔軟布料輕拭藍牙喇叭。請勿使用化學物質或强效清潔劑。這樣做可能會使裝置外部變色或腐蝕。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

版權

Copyright © 2016 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

Pour commencer

À lire en premier

Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.

- Il pourrait y avoir des différences entre le produit réel et les images présentées. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.

Liste des icônes

Avertissement : situations où il y a risque de blessure pour vous ou pour les autres.

Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou tout autre équipement.

Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

Contenu de l'emballage

Veuillez vous assurer que la boîte contient les éléments suivants :

- Haut-parleur Bluetooth
- Guide de démarrage rapide

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts pourraient varier selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant Samsung local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut entraîner des problèmes de rendement et de mauvais fonctionnements qui ne seront pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier puisqu'elle dépend entièrement des entreprises qui les fabriquent. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.

Présentation de l'appareil

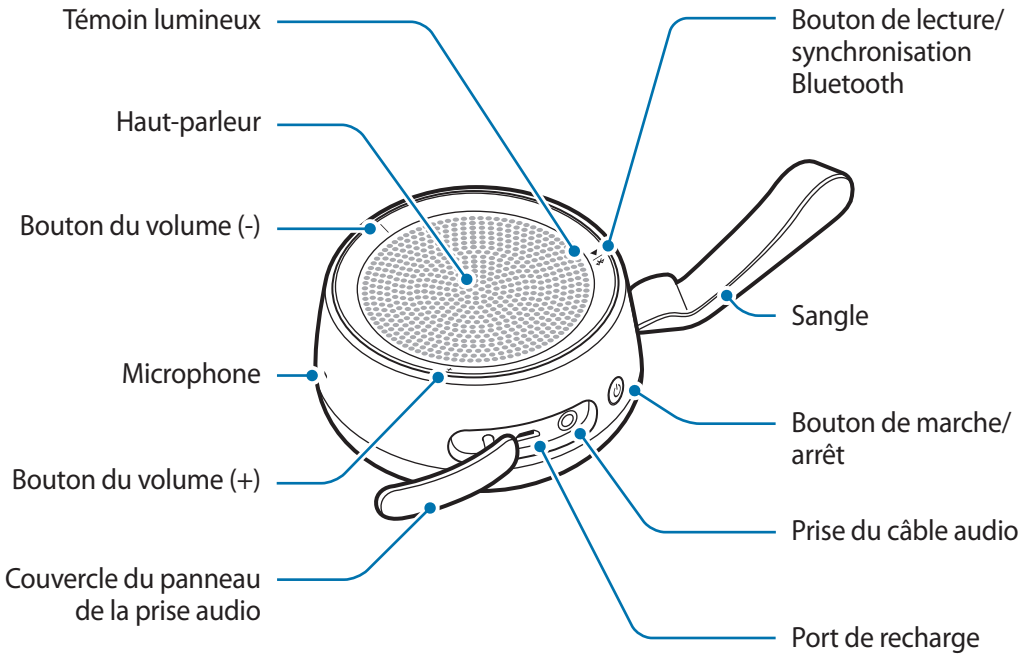

Boutons

Bouton	Fonction
Bouton de marche/arrêt	• Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le haut-parleur Bluetooth. • Appuyez pour vérifier le niveau de charge de la pile.
Bouton du volume (+)	• Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume pendant la lecture de la musique. • Maintenez ce bouton enfoncé pour passer à la chanson suivante lors de la lecture de la musique.
Bouton du volume (-)	• Appuyez sur ce bouton pour baisser le volume pendant la lecture de la musique. • Maintenez ce bouton enfoncé pour passer à la chanson précédente lors de la lecture de la musique.
Bouton de lecture/ synchronisation Bluetooth	• Maintenez la touche enfoncée pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth. • Si vous perdez la connexion, appuyez sur ce bouton pour reconnecter les appareils. • Appuyez sur ce bouton pour lire la musique ou pour en suspendre la lecture.

Témoin lumineux

Le témoin lumineux indique l'état du haut-parleur Bluetooth.

Couleur	État
Clignote en bleu à 3 reprises	Le haut-parleur Bluetooth s'allume
Clignote en rouge à 3 reprises	Le haut-parleur Bluetooth s'éteint
Rouge fixe	Recharge en cours
Bleu fixe	Pleine charge
Clignote en rouge et en bleu	Mode de synchronisation Bluetooth
Clignote rapidement en bleu à trois reprises	Connexion Bluetooth
Clignote rapidement en rouge à trois reprises	Connecté par Bluetooth (lorsque la batterie est faible)
Clignote en rouge toutes les quatre secondes	La batterie est faible.

Si le témoin lumineux ne fonctionne pas de la façon décrite, débranchez le chargeur du haut-parleur Bluetooth, puis rebranchez-le.

Recharge de la pile

Trucs et précautions pour la recharge de la batterie

- Vous pouvez utiliser le chargeur (vendu séparément) pour charger le haut-parleur Bluetooth.
- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, le haut-parleur Bluetooth ne pourra pas s'allumer immédiatement lorsque vous branchez le chargeur. Laissez une batterie vide se charger pendant quelques minutes avant d'allumer le haut-parleur Bluetooth.
- L'utilisation d'une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, peut entraîner le ralentissement de la recharge en raison d'un plus faible courant électrique.
- Le haut-parleur Bluetooth peut être utilisé pendant la charge, mais cela peut augmenter le temps de recharge.

- Si la source d'alimentation à laquelle le haut-parleur Bluetooth est branché est instable pendant le chargement, il est possible qu'il ne fonctionne pas. Si cela se produit, débranchez le chargeur du haut-parleur Bluetooth.
- Le haut-parleur Bluetooth et le chargeur risquent de surchauffer pendant la recharge. Cela est normal et n'aura aucune incidence sur la durée de vie ou le rendement global du haut-parleur Bluetooth. Si la batterie devient plus chaude qu'à la normale, il est possible que le chargeur arrête de recharger.
- Si le haut-parleur Bluetooth ne se charge pas de façon appropriée, apportez-le avec le chargeur à un centre de service de Samsung.
- La durée de recharge de la batterie variera en fonction des caractéristiques techniques du chargeur.

Recharge avec un câble

Chargez le haut-parleur Bluetooth avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.

N'utilisez que des chargeurs approuvés par Samsung. L'utilisation de chargeurs non approuvés peut causer l'éclatement de la batterie ou endommager le haut-parleur Bluetooth.

1 Ouvrez le couvercle du panneau de la prise audio.

2 Connectez le haut-parleur Bluetooth à un chargeur.

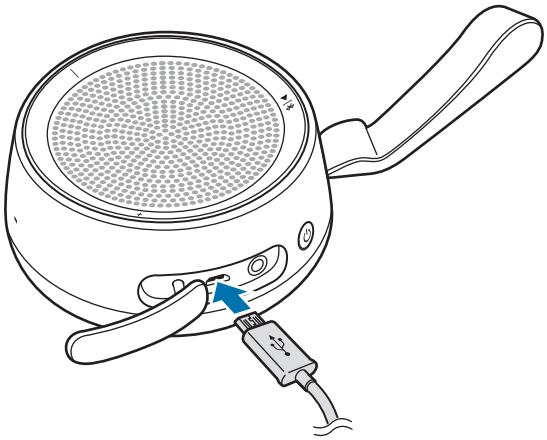

Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager gravement le haut-parleur Bluetooth. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.

3 Lorsque la recharge est terminé, débranchez le haut-parleur Bluetooth du chargeur.

Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur quand vous ne l'utilisez pas. Puisque le chargeur ne comprend aucun interrupteur d'alimentation, vous devez le débrancher de la prise de courant pour éviter tout gaspillage d'énergie. Pendant le chargement, le chargeur doit rester à proximité de la prise de courant et être facile d'accès.

Vérification du niveau de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour vérifier le niveau de charge de la pile.

Couleur	Alimentation par batterie
Clignote en rouge à 3 reprises	• Moins de 30%
Clignote en violet à 3 reprises	• De 30 à 60%
Clignote en bleu à 3 reprises	• 60 à 100%

Utiliser le haut-parleur Bluetooth

Mise en marche et arrêt du haut-parleur Bluetooth

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour mettre en marche ou hors fonction le haut-parleur Bluetooth.

Lorsque vous mettez le haut-parleur Bluetooth en marche la première fois, il entre en mode de synchronisation Bluetooth.

- Si votre haut-parleur Bluetooth gèle et ne répond plus, appuyez simultanément et sans relâcher sur le bouton du volume (+), le bouton du volume (-) et le bouton Lecture/bouton de synchronisation Bluetooth.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives du personnel autorisé dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Connexion à un autre appareil

Connexion par Bluetooth

Synchronisez le haut-parleur Bluetooth avec un appareil mobile. Lorsque les appareils sont synchronisés, le haut-parleur Bluetooth se connectera automatiquement à l'appareil mobile chaque fois que vous allumerez le haut-parleur Bluetooth.

1 **Haut-parleur Bluetooth** Maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé pendant plus de trois secondes pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth.

Le témoin lumineux clignotera en rouge et en bleu.

Lorsque vous mettez le haut-parleur Bluetooth en marche la première fois, il entre en mode de synchronisation Bluetooth.

2 **Autre appareil** Activez la fonctionnalité Bluetooth et lancez la recherche pour trouver des appareils Bluetooth.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au guide d'utilisation de l'autre appareil.

3 **Autre appareil** Appuyez sur **Scoop Design** dans la liste des appareils disponibles.

- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'autre appareil ne peut pas trouver le haut-parleur Bluetooth, supprimez l'information de l'appareil indiquée dans la liste de l'autre appareil. Essayez de nouveau d'établir la connexion.
- La qualité du son et la portée de connexion Bluetooth peuvent varier selon les appareils connectés.

Déconnexion ou reconnexion des appareils

Maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé pendant environ trois secondes. Cela mettra fin à la connexion en cours.

Vous pouvez aussi mettre fin à la connexion en désactivant la fonctionnalité Bluetooth de l'appareil connecté.

Si la connexion Bluetooth est interrompue en raison de la distance entre les appareils, rapprochez les appareils dans un certain délai. Les appareils se reconnecteront automatiquement.

- Vous pouvez aussi mettre fin à la connexion en éteignant le haut-parleur Bluetooth ou en désactivant la fonctionnalité Bluetooth de l'appareil connecté. Si vous allumez de nouveau le haut-parleur Bluetooth et que les appareils sont à proximité, ou si vous activez la fonctionnalité Bluetooth de l'appareil connecté, les appareils se reconnectent automatiquement.
- Si la connexion Bluetooth est interrompue en raison d'une erreur de fonctionnement d'un appareil, utilisez le menu Bluetooth de l'appareil déconnecté pour reconnecter les appareils.
- Une interruption inappropriée de la connexion Bluetooth pourrait entraîner la production de bruit.

Connexion à d'autres appareils

Après avoir mis fin à la connexion entre le haut-parleur Bluetooth et l'appareil mobile, vous pouvez connecter le haut-parleur Bluetooth à d'autres appareils.

1 Maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé pendant environ trois secondes pour mettre fin au mode de synchronisation actuel et entrer en mode de synchronisation Bluetooth.

2 Connectez le haut-parleur Bluetooth à un autre appareil.

Connexion au moyen d'un câble audio

Connectez le haut-parleur Bluetooth à un appareil à l'aide d'un câble audio. Lorsque le haut-parleur Bluetooth est connecté à l'aide d'un câble audio, vous ne pouvez que régler le volume.

1 **Haut-parleur Bluetooth** Branchez le câble audio dans la prise pour câble.

2 **Autre appareil** Branchez l'autre extrémité du câble audio dans la prise de sortie audio.

- Si le haut-parleur Bluetooth est connecté simultanément à d'autres appareils à l'aide d'un câble audio et de la connexion Bluetooth, le haut-parleur Bluetooth ne lira que l'audio provenant de l'appareil connecté par Bluetooth.
- La prise du câble audio est optimisée pour les appareils mobiles Samsung. Lorsque vous branchez le haut-parleur Bluetooth à un appareil autre qu'un appareil mobile Samsung, la lecture pourra s'arrêter brusquement ou une rétroaction acoustique pourra se produire, selon le volume. Mettez le volume à un niveau approprié.

Avis pour l'utilisation de Bluetooth

Bluetooth est une norme sans fil qui permet à différents appareils d'utiliser une fréquence de 2,4 GHz pour se connecter sur une courte distance. Elle permet aux appareils sur lesquels Bluetooth est activé, comme des appareils mobiles, des ordinateurs, des imprimantes et d'autres appareils numériques domestiques, de se connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils sans devoir utiliser de câbles.

- Pour éviter tout problème lorsque vous connectez votre haut-parleur Bluetooth à un autre appareil, assurez-vous de placer les appareils près l'un de l'autre.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth sont dans la portée maximale Bluetooth (10 m). La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle, y compris des personnes, des murs, des coins ou des clôtures, entre votre haut-parleur Bluetooth et l'appareil connecté.
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth d'un appareil connecté.
- Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à faible consommation d'énergie. Il pourrait donc y avoir de l'interférence lorsque vous établissez des connexions près de ces types de produits.
- Certains appareils, surtout ceux qui ne sont pas testés ou approuvés par Bluetooth SIG, pourraient être incompatibles avec votre haut-parleur Bluetooth.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, en piratant des données ou en interceptant des communications à des fins commerciales).

Écoute de musique

Écoutez la musique en cours de lecture sur l'appareil connecté.

Appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth pour lancer la lecture de la musique.

Mise en pause et reprise de la lecture

Appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth pour mettre la lecture en pause ou la reprendre.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton du volume pour régler le volume pendant la lecture.

Passage à d'autres chansons

Maintenez le bouton du volume (+) enfoncé pour passer à la prochaine chanson pendant la lecture.

Maintenez le bouton du volume (-) enfoncé pour revenir à la chanson précédente pendant la lecture.

Utilisation des fonctionnalités d'appel

Lorsque le haut-parleur Bluetooth est connecté à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler à partir de l'appareil mobile connecté.

Comment répondre à un appel ou le rejeter

Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth.

Pour rejeter un appel, maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton du volume pour régler le volume pendant l'appel.

Répondre à un deuxième appel

Lorsque vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà au téléphone, le haut-parleur Bluetooth émet un bip.

Pour mettre fin au premier appel et répondre au deuxième, maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé.

Pour mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième, appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth.

Pour basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente, appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth.

Fin d'un appel

Appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth pour mettre fin à l'appel en cours.

Annexe

Dépannage

Avant de communiquer avec un centre de service Samsung, veuillez essayer les solutions suivantes.

Votre haut-parleur Bluetooth ne se met pas en marche

Si la batterie est complètement déchargée, votre haut-parleur Bluetooth ne pourra pas se mettre en marche. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer le haut-parleur Bluetooth.

Votre haut-parleur Bluetooth gèle

Si le haut-parleur Bluetooth gèle ou bloque, essayez de résoudre le problème en éteignant le haut-parleur puis en le rallumant.

Si le haut-parleur Bluetooth ne répond toujours pas, interrompez la connexion Bluetooth avant de l'établir de nouveau. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth pendant environ trois secondes. Lorsque le haut-parleur Bluetooth entre en mode de synchronisation Bluetooth, connectez de nouveau les appareils, puis vérifiez le fonctionnement du haut-parleur Bluetooth.

Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec un centre de service Samsung.

La batterie ne se charge pas correctement (avec un chargeur USB et un câble approuvés par Samsung)

Assurez-vous que le câble USB ou le chargeur sont connectés correctement.

Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec un centre de service Samsung.

Il est impossible pour un autre appareil Bluetooth de trouver votre haut-parleur Bluetooth

- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth est réglé au mode de synchronisation Bluetooth.
- Redémarrez votre haut-parleur Bluetooth et cherchez de nouveau le haut-parleur Bluetooth.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth sont dans la portée maximale Bluetooth (10 m).

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, communiquez avec un centre de service Samsung.

Votre haut-parleur Bluetooth ne réussit pas à se connecter à un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth sont dans la portée maximale Bluetooth (10 m).
- Sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter, déconnectez tout appareil déjà synchronisé avant d'essayer de nouveau.

La connexion Bluetooth est souvent rompue

- La présence d'obstacles entre les appareils pourrait réduire la distance de fonctionnement.
- Assurez-vous que votre haut-parleur Bluetooth et l'autre appareil Bluetooth sont dans la portée maximale Bluetooth (10 m).
- Lorsque le haut-parleur Bluetooth est utilisé avec d'autres appareils Bluetooth, les ondes électromagnétiques pourraient nuire à la connexion. Utilisez le haut-parleur Bluetooth dans des environnements dans lesquels il y a moins d'appareils sans fil.

Le haut-parleur Bluetooth ne fonctionne pas de la façon décrite dans le guide

Les fonctions disponibles pourraient différer selon l'appareil connecté.

La batterie se décharge plus rapidement qu'au moment de l'achat

- L'exposition du haut-parleur Bluetooth ou de la batterie à des températures très froides ou très chaudes peut entraîner une réduction de la durée de charge utile de la batterie.
- La batterie est un produit consommable. Sa durée de charge utile diminuera avec le temps.

Le haut-parleur Bluetooth est sale

Essuyez doucement le haut-parleur Bluetooth avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents forts. Cela pourrait décolorer l'extérieur de l'appareil ou le corroder.

Droits d'auteur

© Samsung Electronics, 2016.

Le présent guide est protégé par les lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie du présent guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. partout dans le monde.
- Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Primeiros Passos

Leia-me primeiro

Leia este manual antes de usar o dispositivo para garantir o uso adequado e seguro.

- As imagens podem ser diferentes da aparência real do produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar o alto-falante Bluetooth, certifique-se de que ele é compatível com seu dispositivo.

Ícones de instrução

Atenção: situações que podem causar ferimentos em você ou em outras pessoas.

Cuidado: situações que podem danificar o seu dispositivo ou outro equipamento.

Informação: notas, conselhos de uso ou informação adicional.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na caixa do produto encontram-se os itens a seguir:

- Alto-falante Bluetooth
- Guia rápido

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos são concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais do seu revendedor Samsung local. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de comprar.
- Use apenas acessórios aprovados pela Samsung. O uso de acessórios não recomendados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorreto que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página da internet da Samsung.

Layout do dispositivo

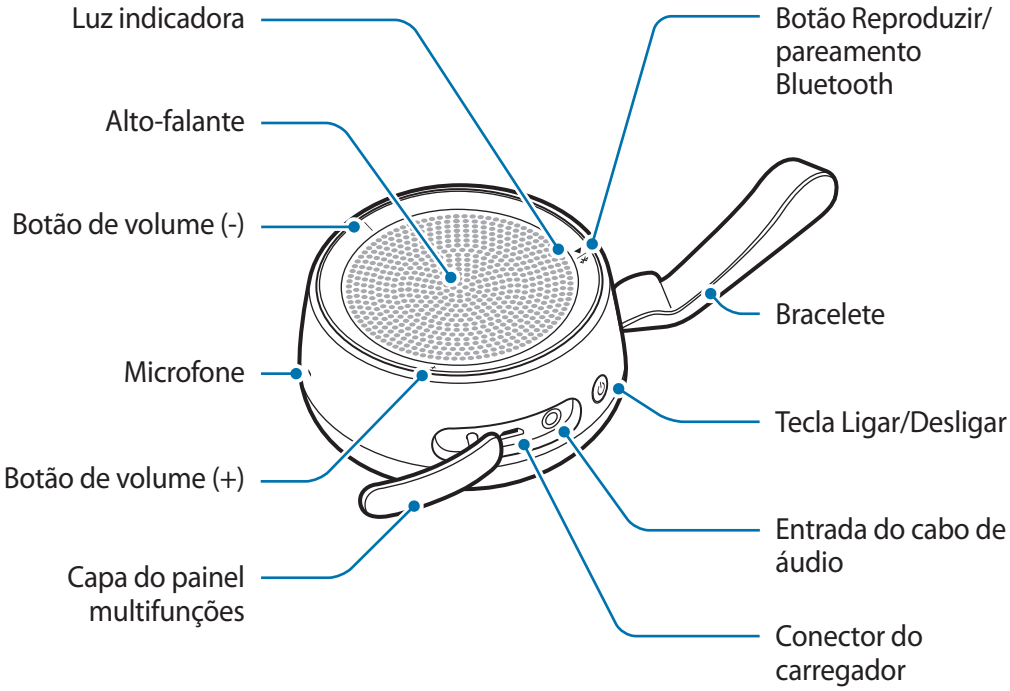

Botões

Botão	Função
Tecla Ligar/Desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o alto-falante Bluetooth. • Pressione para verificar a energia restante da bateria.
Botão de volume (+)	• Pressione para aumentar o volume durante a reprodução de música. • Mantenha pressionado para avançar para o arquivo seguinte durante a reprodução de música.
Botão de volume (-)	• Pressione para diminuir o volume durante a reprodução de música. • Mantenha pressionado para retroceder para o arquivo anterior durante a reprodução de música.
Botão Reproduzir/ pareamento Bluetooth	• Mantenha pressionado para entrar no modo de pareamento Bluetooth. • Quando a conexão é perdida, pressione para reconectar os dispositivos. • Pressione para reproduzir ou pausar música.

Luz indicadora

A luz indicadora alerta-o para o estado do alto-falante Bluetooth.

Cor	Estado
Pisca em azul três vezes	O alto-falante Bluetooth está ligando
Pisca em vermelho três vezes	O alto-falante Bluetooth está desligando
Continuamente em vermelho	Carregando
Continuamente em azul	Totalmente carregado
Pisca em vermelho e azul	Modo de pareamento Bluetooth
Pisca rapidamente em azul três vezes	Conectado via Bluetooth
Pisca rapidamente em vermelho três vezes	Conectado através de Bluetooth (quando a bateria está fraca)
Pisca em vermelho a cada quatro segundos	A bateria está fraca

Se a luz indicadora não funcionar como descrito, desconecte o carregador do alto-falante Bluetooth e volte a conectá-lo.

Carregar a bateria

Sugestões e cuidados no carregamento da bateria

- Você pode carregar o alto-falante Bluetooth usando o carregador (vendido separadamente).
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o alto-falante Bluetooth não pode ser ligado de imediato quando o carregador for conectado. Aguarde que a bateria totalmente descarregada carregue por alguns minutos antes de ligar o alto-falante Bluetooth.
- Usar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, poderá reduzir a velocidade de carregamento devido a corrente elétrica mais baixa.
- O alto-falante Bluetooth pode ser usado enquanto carrega, mas poderá demorar mais tempo para carregar totalmente a bateria.

- Se o alto-falante Bluetooth receber alimentação de uma fonte instável enquanto carrega, talvez ele não funcione. Se isso acontecer, desligue o carregador do alto-falante Bluetooth.
- Durante o carregamento, o alto-falante Bluetooth e o carregador podem esquentar. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil nem o desempenho do alto-falante Bluetooth. Se a bateria esquentar mais do que o normal, o carregador poderá parar de carregar.
- Se o alto-falante Bluetooth não estiver carregando corretamente, leve o aparelho e o carregador a uma assistência Samsung.
- O tempo de carregamento poderá variar dependendo da especificação do carregador.

Carregamento por cabo

Carregue o alto-falante Bluetooth antes de usar pela primeira vez ou quando não for utilizado por longos períodos.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem causar a explosão da bateria ou danificar o alto-falante Bluetooth.

1 Abra a capa do painel multifunções.

2 Conecte o alto-falante Bluetooth a um carregador.

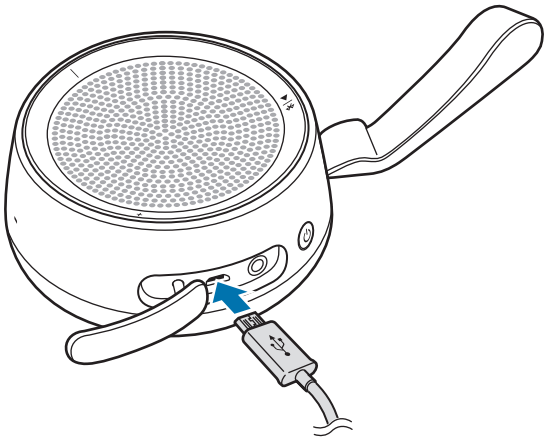

Conectar incorretamente o carregador pode causar danos graves no alto-falante Bluetooth. Qualquer dano causado por uso indevido não é coberto pela garantia.

3 Depois de totalmente carregado, desconecte o alto-falante Bluetooth do carregador.

Para poupar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver utilizando. O carregador não tem uma tecla Ligar/Desligar, você deve desligá-lo da tomada quando não estiver utilizando, para economizar energia. O carregador deve permanecer próximo da tomada e acessível durante o carregamento.

Verificando a energia restante da bateria

Pressione a tecla Ligar/Desligar para verificar a energia restante da bateria.

Cor	Energia da bateria
Pisca em vermelho três vezes	• Menos de 30%
Pisca em roxo três vezes	• 30 – 60%
Pisca em azul três vezes	• 60 – 100%

Utilização do alto-falante Bluetooth

Ligando ou desligando o alto-falante Bluetooth

Matenha pressionada a tecla Ligar/Desligar para ligar ou desligar o alto-falante Bluetooth.

Quando você ligar o alto-falante Bluetooth pela primeira vez, ele entra no modo de pareamento Bluetooth.

- Se o seu alto-falante Bluetooth não responder ou travar, mantenha pressionado o botão de volume (+), o botão de volume (-) e o botão de reprodução/pareamento Bluetooth ao mesmo tempo.
- Siga todos os avisos e diretrizes de pessoal autorizado em áreas onde o uso de dispositivos sem fio é proibido, tais como aviões e hospitais.

Conectar a outro dispositivo

Conexão via Bluetooth

Pareie o alto-falante Bluetooth com um dispositivo móvel. Quando os dispositivos estiverem pareados, o alto-falante Bluetooth se conectará automaticamente ao dispositivo móvel sempre que você ligar o alto-falante Bluetooth.

1 **Alto-falante Bluetooth** Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pareamento Bluetooth por mais de três segundos para entrar no modo de pareamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho e azul.

Quando você ligar o alto-falante Bluetooth pela primeira vez, ele entra no modo de pareamento Bluetooth.

2 **Outro dispositivo** Ative a funcionalidade Bluetooth e procure por dispositivos Bluetooth.

Para mais informação, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.

3 **Outro dispositivo** Toque em **Scoop Design** na lista de dispositivos disponíveis.

- Se a conexão Bluetooth falhar ou se o outro dispositivo não conseguir localizar o alto-falante Bluetooth, remova a informação do dispositivo da lista do outro dispositivo. Depois, tente conectar novamente.
- O alcance da conexão Bluetooth e a qualidade do som podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

Desconectando ou reconectando dispositivos

Mantenha pressionado o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth por cerca de três segundos. A conexão atual será encerrada.

Você pode também encerrar a conexão, desligando a garrafa alto-falante ou desativando a funcionalidade Bluetooth no dispositivo conectado.

Se a conexão Bluetooth encerrar devido à distância entre os dispositivos, aproxime-os dentro de um curto período de tempo. Os dispositivos reconectarão automaticamente.

- Você pode também terminar a conexão, desligando o alto-falante Bluetooth ou desativando a funcionalidade Bluetooth no dispositivo conectado. Quando você ligar o alto-falante Bluetooth novamente e os dispositivos estiverem ao alcance ou ativar o recurso Bluetooth no dispositivo conectado, os dispositivos se reconectarão automaticamente.
- Se a conexão Bluetooth terminar devido ao mau funcionamento do acessório, use o menu Bluetooth no dispositivo desconectado para reconectar os dispositivos.
- Poderá haver ruído se a conexão Bluetooth for incorretamente desconectada.

Conexão com outros dispositivos

Depois de encerrar a conexão entre o alto-falante Bluetooth e o dispositivo móvel, você poderá conectar o alto-falante Bluetooth a outros dispositivos.

1 Mantenha pressionado o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth por cerca de três segundos para encerrar a conexão atual e entrar no modo de pareamento Bluetooth.

2 Conecte o alto-falante Bluetooth a outro dispositivo.

Conexão através de um cabo de áudio

Conecte o alto-falante Bluetooth a um dispositivo através de um cabo de áudio. Quando o alto-falante Bluetooth estiver conectado através de um cabo de áudio, você poderá apenas ajustar o volume.

1 **Alto-falante Bluetooth** conecte o cabo de áudio na entrada de cabo de áudio.

2 **Outro dispositivo** Conecte a outra ponta do cabo de áudio na saída de áudio.

- Se o alto-falante Bluetooth estiver conectado ao mesmo tempo a um dispositivo através de um cabo de áudio e a outro dispositivo via Bluetooth, ele reproduzirá somente áudio do dispositivo conectado via Bluetooth.
- A entrada do cabo de áudio está otimizada para dispositivos móveis da Samsung. Ao conectar o alto-falante Bluetooth a um outro dispositivo diferente de um dispositivo móvel da Samsung, a reprodução pode parar repentinamente ou pode ocorrer eco, dependendo do volume. Ajuste o volume adequadamente.

Notas sobre o uso do Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia padrão sem fio que usa uma frequencia de 2,4 GHz para se conectar a vários dispositivos em curtas distâncias. Pode conectar e trocar dados com outros dispositivos que suportam Bluetooth, tais como dispositivos móveis, computadores, impressoras e outras aplicações digitais domésticas, sem conexão por cabo.

- Para evitar problemas ao conectar o seu alto-falante Bluetooth a outro dispositivo, coloque os dispositivos próximos um do outro.
- Certifique-se de que o seu alto-falante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o alto-falante Bluetooth e o dispositivo conectado, incluindo pessoas, paredes, canteiros ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo conectado.
- Bluetooth usa a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e de baixa voltagem e podem ocorrer interferências quando fizer conexões próximo desses tipos de produtos.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu alto-falante Bluetooth.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).

Ouvir música

Ouça música reproduzida no dispositivo conectado.

Pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth para reproduzir música.

Pausar ou retomar a reprodução

Pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth para pausar ou retomar a reprodução.

Ajustando o volume

Pressione o botão de volume para ajustar o volume durante a reprodução.

Mudar de música

Mantenha pressionado o botão de volume (+) para avançar para a música seguinte durante a reprodução.

Mantenha pressionado o botão de volume (-) para voltar para a música anterior durante a reprodução.

Usar recursos de chamadas

Quando o alto-falante Bluetooth está conectado a um dispositivo móvel, você pode atender e controlar chamadas a partir do dispositivo móvel conectado.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender a chamada, pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth.

Para rejeitar a chamada, mantenha pressionado o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth.

Ajustando o volume

Pressione o botão de Volume para ajustar o volume durante uma chamada.

Atender a uma segunda chamada

Quando uma segunda chamada é recebida durante uma chamada, o alto-falante Bluetooth emite um bipe.

Para encerrar a chamada atual e atender à segunda chamada, mantenha pressionado o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth.

Para colocar a chamada atual em espera e atender à segunda chamada, pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth.

Para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera, pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth.

Terminar uma chamada

Pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth para encerrar a chamada atual.

Solução de problemas

Resolução de problemas

Antes de contatar a assistência Samsung, por favor tente as seguintes soluções.

O seu alto-falante Bluetooth não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu alto-falante Bluetooth não irá ligar. Carregue a bateria totalmente antes de ligar o alto-falante Bluetooth.

O seu alto-falante Bluetooth não responde

Se o alto-falante Bluetooth parar ou travar, tente resolver isso desligando o alto-falante Bluetooth e ligando-o novamente.

Se o alto-falante Bluetooth continuar sem responder, encerre a conexão Bluetooth e volte a conectá-lo. Para isso, pressione o botão Reproduzir/pareamento Bluetooth por cerca de três segundos. Quando o alto-falante Bluetooth entra no modo de pareamento Bluetooth, conecte os dispositivos novamente e verifique o funcionamento do alto-falante Bluetooth.

Se o problema não for resolvido, contate uma assistência Samsung.

A bateria não carrega corretamente (para carregadores e cabos USB aprovados pela Samsung)

Certifique-se de que o cabo USB ou o carregador estão conectados corretamente.

Se o problema não for resolvido, contate uma assistência Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu alto-falante Bluetooth

- Certifique-se de que o seu alto-falante Bluetooth se encontra no modo de pareamento Bluetooth.
- Reinicie o seu alto-falante Bluetooth e procure o alto-falante Bluetooth novamente.
- Certifique-se de que o seu alto-falante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima não resolveram o seu problema, contate uma assistência Samsung.

O seu alto-falante Bluetooth não se conecta a outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o seu alto-falante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- No dispositivo com o qual pretende se conectar, desconecte todos os dispositivos pareados e tente conectar novamente.

A conexão Bluetooth desconecta-se muitas vezes

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que o seu alto-falante Bluetooth e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- Quando usar o alto-falante Bluetooth com outros dispositivos Bluetooth, a conexão pode ser afetada por ondas eletromagnéticas. Use o alto-falante Bluetooth em ambientes com menos dispositivos sem fio presentes.

O alto-falante Bluetooth funciona de forma diferente daquela descrita no manual

As funções disponíveis podem ser diferentes dependendo do dispositivo conectado.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando comprei

- Quando você expõe o alto-falante Bluetooth ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil pode ser reduzida.
- A bateria é um item consumível e a carga útil diminui com o tempo.

O alto-falante Bluetooth está sujo

Limpe o alto-falante Bluetooth suavemente com um pano macio. Não utilize produtos químicos ou detergentes fortes. Ao fazê-lo poderá descolorir ou corroer o exterior do dispositivo.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2016 Samsung Electronics

Esse manual está protegido por leis internacionais de direitos autorais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenagem e recuperação, sem a permissão prévia por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas comerciais registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas comerciais registradas e direitos de autor são propriedade dos seus respectivos proprietários.

시작하기

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알림: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서

- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

각 부분의 이름

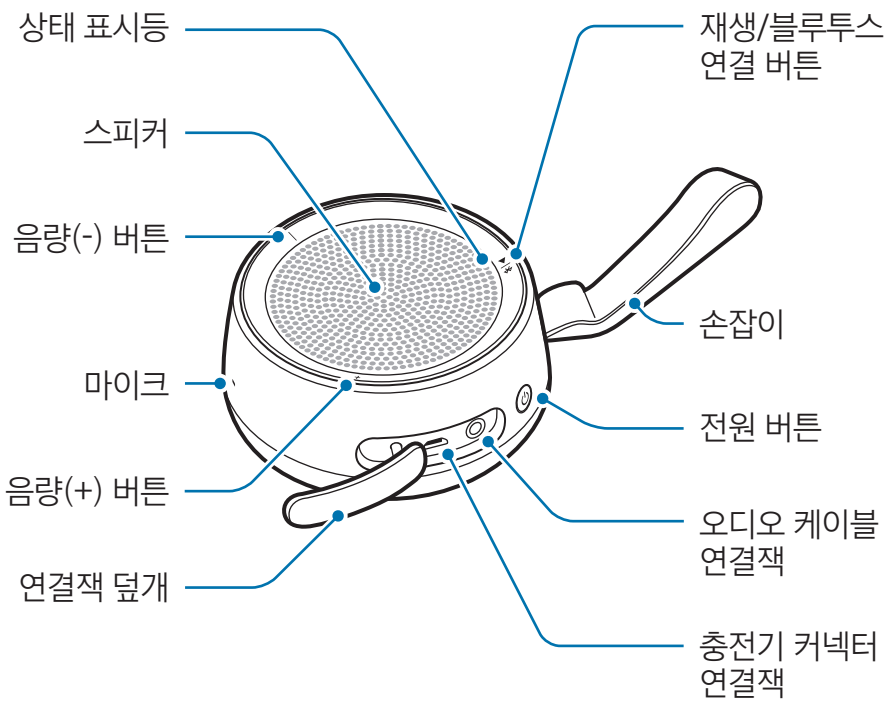
상태 표시등
스피커
음량(-) 버튼
마이크
음량(+) 버튼
연결잭 덮개
재생/블루투스 연결 버튼
손잡이
전원 버튼
오디오 케이블 연결잭
충전기 커넥터 연결잭

버튼별 기능

버튼	기능
전원 버튼	• 길게 누르면 전원을 켜거나 끕니다. • 짧게 누르면 배터리 잔량을 확인합니다.
음량(+) 버튼	• 짧게 누르면 음량을 높입니다. • 음악 재생 중에 길게 누르면 다음 곡을 재생합니다.
음량(-) 버튼	• 짧게 누르면 음량을 낮춥니다. • 음악 재생 중에 길게 누르면 이전 곡을 재생합니다.
재생/블루투스 연결 버튼	• 길게 누르면 블루투스 등록 대기 상태로 진입합니다. • 블루투스 연결 해제 시 짧게 누르면 연결을 시도합니다. • 짧게 누르면 음악을 재생하거나 일시 정지합니다.

상태 표시등

상태 표시등의 색상을 통해 제품의 상태를 알 수 있습니다.

상태 표시등 색상	상태
파란색 길게 3번 깜박임	전원 켜짐
빨간색 길게 3번 깜박임	전원 꺼짐
빨간색	충전 중
파란색	충전 완료
빨간색, 파란색 깜박임	블루투스 등록 대기
파란색 짧게 3번 깜박임	블루투스 연결 됨
빨간색 짧게 3번 깜박임	블루투스 연결 됨 (저전력 상태)
빨간색 4초 간격 깜박임	저전력 상태

상태 표시등이 정상적으로 동작하지 않거나 잘못 인식된 경우 충전기를 분리한 후 다시 연결하세요.

배터리 충전 방법

배터리 충전 시 알아두기

- 별매품인 충전기로 충전할 수 있습니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 제품을 USB 케이블로 컴퓨터 등과 연결하여 충전할 때는 낮은 전류로 인해 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 제품이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.
- 충전 시간은 사용하는 충전기 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 사용 시간 등에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

충전하기

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

반드시 KC인증을 받은 삼성 정품 충전기만 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

1 제품의 연결잭 덮개를 여세요.

2 제품과 충전기를 연결하세요.

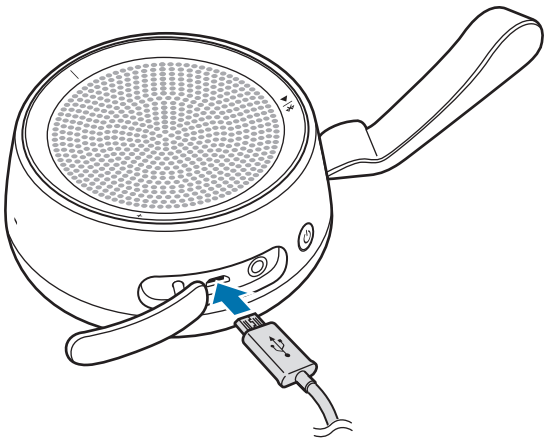

충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

3 충전이 끝나면 제품과 충전기를 분리하세요.

에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

배터리 잔량 확인하기

전원 버튼을 짧게 눌러 배터리 잔량을 확인하세요.

상태 표시등 색상	배터리 잔량
빨간색 세 번 깜박임	30% 미만
보라색 세 번 깜박임	30~60%
파란색 세 번 깜박임	60~100%

제품 사용하기

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 길게 눌러 제품의 전원을 켜거나 끄세요.

제품을 구입한 후 처음 전원을 켜면 블루투스 등록 대기 상태로 진입합니다.

- 제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 음량(+) 버튼과 음량(-) 버튼, 재생/블루투스 연결 버튼을 동시에 누르세요.
- 비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

제품과 기기 연결하기

블루투스로 기기 연결하기

제품을 다른 블루투스 기기와 연결해 사용하려면 제품을 다른 기기에 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 제품을 켤 때마다 등록된 기기와 자동으로 연결을 시도합니다.

1 **제품** 재생/블루투스 연결 버튼을 약 3초 이상 눌러 블루투스 등록 대기 상태로 설정하세요.

상태 표시등이 빨간색, 파란색으로 깜박입니다.

제품을 구입한 후 처음 전원을 켠 경우에는 바로 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다.

2 **연결할 기기** 블루투스 기능을 켠 후 기기를 검색하세요.

자세한 내용은 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

3 **연결할 기기** 검색된 기기 목록에서 **Scoop Design**을 선택해 연결을 완료하세요.

- 연결이 되지 않거나 제품이 검색되지 않을 경우 연결할 기기에서 이전에 등록된 제품을 등록 해제한 후 다시 연결해 보세요.
- 연결된 기기의 성능에 따라 제품 사용 거리 및 음질에 차이가 날 수 있습니다.

연결 해제 및 재연결하기

제품의 블루투스 연결 버튼을 약 3초 이상 누르세요. 제품과 등록한 기기의 블루투스 연결이 해제됩니다.

연결된 기기에서 블루투스 기능을 꺼 연결을 해제할 수도 있습니다.

거리상의 문제로 블루투스 연결이 해제된 경우 일정 시간 내에 제품과 연결할 기기를 가까이 두면 자동으로 재연결됩니다.

- 제품의 전원을 끄거나 연결된 기기에서 블루투스 기능을 끈 경우에도 연결이 해제됩니다. 이 경우 제품의 전원을 다시 켜거나 연결했던 기기의 블루투스 기능을 켜면 다시 연결됩니다.
- 연결된 기기의 문제로 블루투스 연결이 해제된 경우 연결할 기기의 블루투스 메뉴를 이용하세요.
- 비정상적인 방법으로 블루투스 연결을 해제할 경우 노이즈가 발생할 수 있습니다.

제품을 다른 기기와 연결하기

현재 연결된 기기와 연결을 해제한 후 제품을 다른 기기에 연결할 수 있습니다.

1 제품의 블루투스 연결 버튼을 약 3초 이상 누르세요.

연결된 기기와 연결이 해제되고 블루투스 등록 대기 상태로 진입합니다.

2 제품과 다른 기기를 연결하세요.

오디오 케이블로 기기 연결하기

제품을 다른 기기와 오디오 케이블로 연결해 사용하세요. 제품과 다른 기기를 오디오 케이블로 연결한 경우에는 음량 조절 기능만 사용할 수 있습니다.

1 **제품** 오디오 케이블 연결잭에 오디오 케이블을 연결하세요.

2 **연결할 기기** 오디오 케이블의 나머지 한 쪽을 오디오 기기 또는 모바일 기기의 음향 출력 단자에 연결하세요.

- 제품과 다른 기기를 각각 오디오 케이블과 블루투스로 동시에 연결한 경우, 블루투스로 연결한 기기의 소리가 출력됩니다.
- 오디오 케이블 연결잭은 삼성 모바일 기기의 출력에 최적화 되어 있습니다. 그 외의 기기를 사용할 경우 음량에 따라 재생 시 음이 끊기거나 잡음이 발생할 수 있습니다. 기기의 음량을 알맞게 조절하여 사용하세요.

블루투스 연결 시 주의 사항

블루투스는 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 스마트폰, 컴퓨터, 프린터 등의 통신 기기는 물론, 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

- 제품을 다른 기기와 연결할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두세요. 그렇지 않을 경우 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에서 사용하세요. 사용 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 사이에 장애물을 두지 마세요. 신체 및 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 장애물이 없는 곳에서 사용하세요.
- 제품과 연결된 기기의 전파 수발신 부분에 신체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자 제품, 무선 랜과 같은 소출력 기기와 동일한 주파수 대역을 사용하므로 기기 간에 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요.

음악 재생하기

제품과 다른 기기를 연결하여 기기에 저장된 음악을 들을 수 있습니다.

재생/블루투스 연결 버튼을 눌러 음악을 재생하세요.

일시 정지/재생하기

음악 재생을 일시 정지하거나 다시 재생하려면 제품의 재생/블루투스 연결 버튼을 짧게 누르세요.

음량 조절하기

소리 크기를 조절하려면 음량 버튼을 짧게 누르세요.

항목 이동 하기

음악 재생 중 다음 곡을 재생하려면 음량(+) 버튼을 길게 누르세요.

음악 재생 중 이전 곡을 재생하려면 음량(-) 버튼을 길게 누르세요.

전화 받기

연결된 기기로 걸려온 전화를 제품에서 받을 수 있습니다.

전화 수신/거절하기

전화를 받으려면 재생/블루투스 연결 버튼을 짧게 누르세요.

전화를 거절하려면 재생/블루투스 연결 버튼을 길게 누르세요.

통화 음량 조절하기

통화 음량을 조절하려면 블루투스 스피커의 음량(+) 버튼이나 음량(-) 버튼을 누르세요.

통화 중 다른 전화 받기

통화 중에 다른 전화가 오면 알림음이 울립니다.

현재 통화를 종료한 후 다른 전화를 받으려면 재생/블루투스 연결 버튼을 길게 누르세요.

현재 통화를 보류한 후 다른 전화를 받으려면 재생/블루투스 연결 버튼을 짧게 누르세요.

현재 통화 중인 전화에서 보류된 전화로 전환하려면 다시 재생/블루투스 연결 버튼을 짧게 누르세요.

통화 종료하기

통화가 끝나면 재생/블루투스 연결 버튼을 눌러 종료하세요.

부록

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.

제품이 켜지지 않습니다.

배터리가 완전히 방전된 경우 제품이 켜지지 않습니다. 제품 사용 전 배터리를 충분히 충전하세요.

제품 사용 중 자주 멈춥니다.

제품이 자꾸 멈추거나 느려지면 전원을 껐다 켜보세요.

이렇게 해도 증상이 해결되지 않으면 기기 재연결을 실행하세요.

제품의 재생/블루투스 연결 버튼을 약 3초 이상 눌러 블루투스 등록 대기 상태로 설정한 후 기기와 다시 연결하세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 USB 케이블, 충전기 기준)

USB 케이블과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.

위의 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

연결할 기기의 블루투스 장치 목록에 제품이 검색되지 않습니다.

- 제품이 블루투스 등록 대기 상태로 진입하였는지 확인하세요.
- 제품을 껐다 켠 후 다시 검색해 보세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

다른 기기와 블루투스 연결이 되지 않습니다.

- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.
- 연결할 기기에서 이전에 등록된 제품을 등록 해제한 후 다시 연결해 보세요.

블루투스 연결이 자주 끊깁니다.

- 데이터를 송수신하는 기기 사이에 장애물이 있으면 네트워크 연결 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 제품과 다른 기기가 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 있는지 확인하세요.
- 외부 기기와 연동하여 사용할 때 주변의 전파 영향에 따라 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 주변에 무선 기기가 적은 환경에서 사용하세요.

제품이 사용 설명서의 내용과 다르게 작동합니다.

연결된 기기의 종류에 따라 실행되는 기능이 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간(대기 시간)이 구입 시보다 짧아졌습니다.

- 충전한 제품이나 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

제품에 이물질이 묻었습니다.

제품을 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요. 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요. 제품의 외관이 변색되거나 부식될 수 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

저작권

Copyright ⓒ 2016 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.