

Savi[®] W445A-M

Schnurloses Headset-System

Bedienungsanleitung



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Plantronics-Produkts entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Einrichtung und Nutzung des schnurlosen Headset-Systems Savi W445A-M (D100A-M-USB-Adapter + WH500A-Headset).

Die Broschüre „[Wichtige Sicherheitshinweise](#)“ enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor der Installation oder Verwendung des Produkts beachten sollten.

Das beiliegende schnurlose DECT-Standardprodukt verwendet beschränkte schnurlose Funkfrequenzen, die je nach Land variieren. DECT-Standardgeräte werden üblicherweise für die Verwendung in Europa, Australien und Neuseeland freigegeben. Die Verwendung dieses DECT-Standardprodukts in nicht freigegebenen Ländern stellt einen Rechtsbruch dar und kann zur Unterbrechung von Telekommunikationsnetzwerken und -geräten sowie zur Verhängung von Geldstrafen und Gebühren durch die Kontrollbehörden führen. Die spezifischen Länder, in denen DECT-Standardgeräte rechtmäßig verwendet werden dürfen, sind hier aufgeführt:


<http://www.dect.org/content.aspx?id=28>

Inhalt


| | | | |
|---|----|--|----|
| 1 Packungsinhalt | 4 | 7 Plantronics Control Panel | 15 |
| 2 Systemmerkmale | 5 | Registerkarte „Geräte“ | 15 |
| 3 Headset-Einrichtung | 6 | Registerkarte „Applications“ (Anwendungen) | 17 |
| Einlegen des Headset-Akkus | 6 | Registerkarte „Einstellungen“ | 18 |
| Anpassen des Headsets | 6 | Registerkarte „Info“ | 18 |
| Aufsetzen des Headsets | 7 | 8 Plantronics Update Manager | 19 |
| Anbringen eines Kopfbügels am Headset | 7 | Automatisch nach Aktualisierungen suchen | 19 |
| 4 Einrichten des Systems | 8 | Jetzt nach Aktualisierungen suchen | 19 |
| Anschließen des Netzgeräts | 8 | Gefundene Aktualisierungen installieren | 19 |
| Einsetzen in die Ladestation und Laden des Headsets | 8 | 9 Fehlerbehebung und allgemeine Fragen | 20 |
| Laden des Zusatzakkus | 8 | 10 Anhang | 21 |
| Anschließen des USB-Adapters an den PC | 9 | Headset am linken Ohr/Savi | |
| Leuchtanzeige des USB-Adapters | 9 | System-Tastenfunktionen | 21 |
| 5 Verwenden des Headset-Systems | 10 | Headset am rechten Ohr/Savi | |
| Einschalten des Headsets | 10 | System-Tastenfunktionen | 22 |
| Sprechzeit | 10 | | |
| Stummschalten des Headsets während eines Anrufs | 10 | | |
| Funktionen der Headset-Tasten am rechten Ohr | 10 | | |
| Ersetzen des Headset-Akkus | 11 | | |
| Versetzen des Headsets in den Ruhezustand | 11 | | |
| Akkuspeicherdauer | 11 | | |
| Headset-Töne | 11 | | |
| Lebensdauer der Akkus | 11 | | |
| Headset-Leuchtanzeige | 12 | | |
| Anmeldung beenden | 12 | | |
| Wiedergabe von anderen PC-Audioquellen | 12 | | |
| 6 Tätigen von Anrufen per Headset über den PC | 13 | | |
| Softwareinstallation | 13 | | |
| Tätigen von Anrufen per Headset über den PC | 13 | | |
| Softphone-Unterstützung | 13 | | |
| Automatische Anrufannahme | 13 | | |

1 Packungsinhalt


Savi W445A-M USB-Adapter und Ladegerät

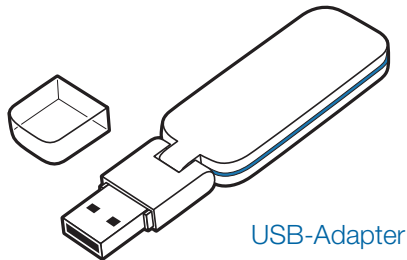


USB-Adapter

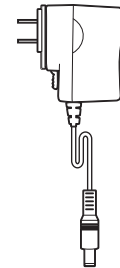

Basisnetzgerät

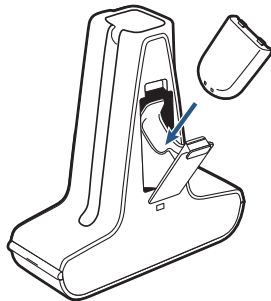


Deluxe-Ladestation und Zusatzakku

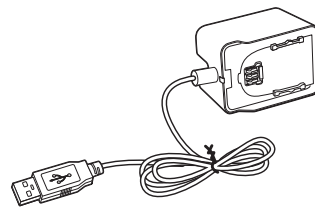


Deluxe-USB-Ladekabel

Savi WH500A Headset


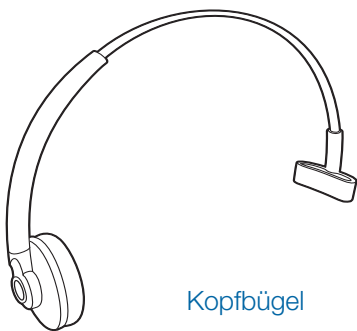


Kopfbügel

Headset

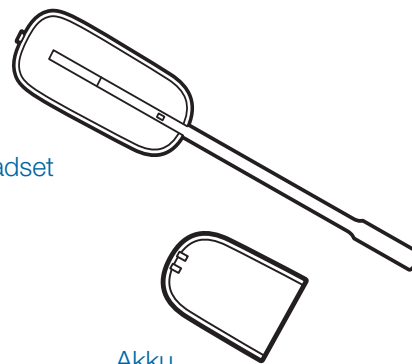


Akku

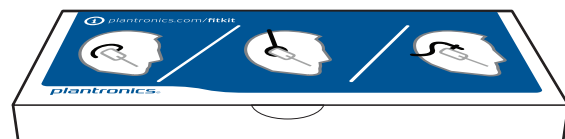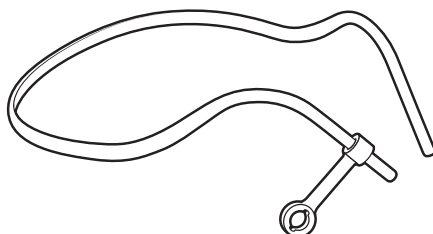

Zubehör-Set mit Ohrbügeln, Ohrstöpseln
und Schaumstoffüberzügen


2 Systemmerkmale

USB-Adapterfunktionen des Savi

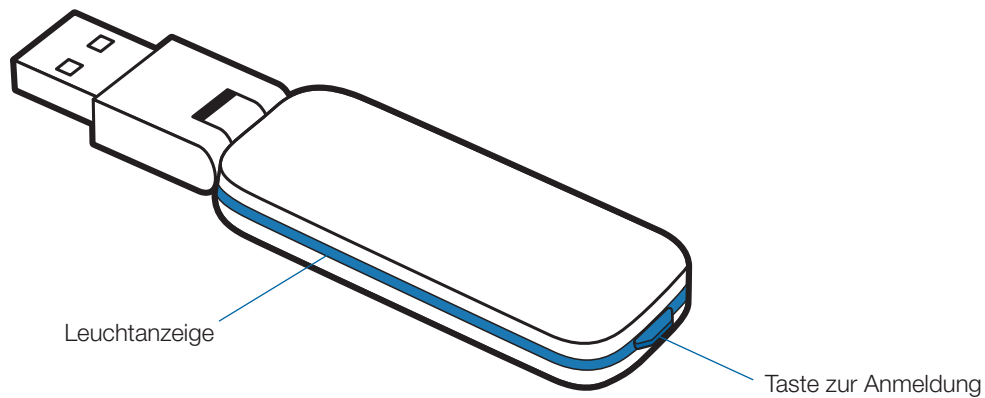

Headset-Funktionen des Savi WH500A


Lautstärkeregelung und Stummschaltung
(Tastendruck zum Stummschalten/Beenden der Stummschaltung)

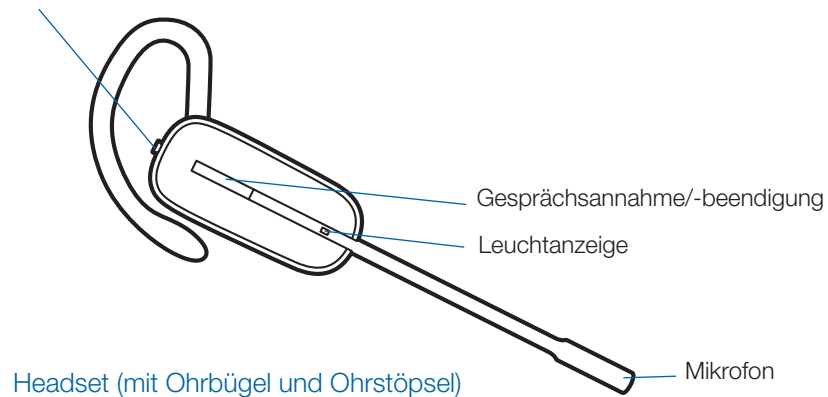

3 Headset-Einrichtung

Einlegen des Headset-Akkus

Positionieren Sie den Akku wie am Headset angezeigt und schieben Sie ihn in Position, bis er hörbar einrastet.

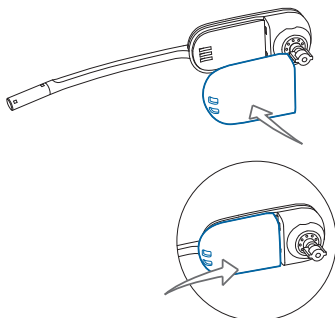


HINWEIS: Dieses Headset verfügt über einen austauschbaren Akku. Verwenden Sie ausschließlich den von Plantronics mitgelieferten Akku-Typ.

Anpassen des Headsets


Das Headset kann mit einem Ohrbügel oder einem Kopfbügel sowohl links als auch rechts getragen werden.

Tragevariante mit Ohrbügel rechts


1 Wählen Sie die Ohrbügelgröße aus, die Ihnen am besten passt. Passen Sie den Ohrbügel wie abgebildet an und bringen Sie ihn am Headset an.

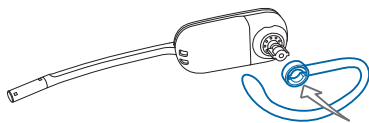

2 Drehen Sie den Ohrbügel um 90 Grad nach oben.

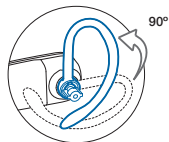

3 Wählen Sie den Ohrstöpsel aus, der Ihnen am besten passt. Richten Sie den Ohrstöpsel wie abgebildet aus. Die Kerbe muss in Richtung des Mikrofons zeigen.

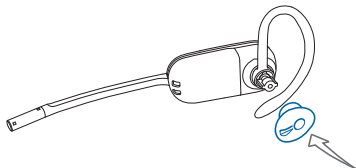


4 Drücken Sie den Ohrstöpsel fest.




Tragevariante mit Ohrbügel links


1 Wählen Sie die Ohrbügelgröße aus, die Ihnen am besten passt. Passen Sie den Ohrbügel wie abgebildet an und bringen Sie ihn am Headset an.

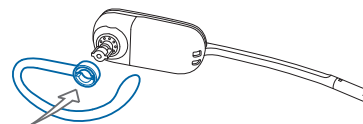


2 Drehen Sie den Ohrbügel um 90 Grad nach oben.

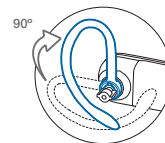

3 Wählen Sie den Ohrstöpsel aus, der Ihnen am besten passt. Richten Sie den Ohrstöpsel wie abgebildet aus. Die Kerbe muss in Richtung des Mikrofons zeigen.

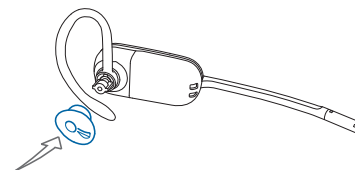


4 Drücken Sie den Ohrstöpsel fest.

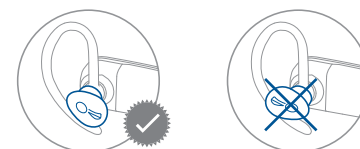

Aufsetzen des Headsets


Wenn Sie das Headset aufsetzen, muss sich das Mikrofon so nahe wie möglich an Ihrer Wange befinden, ohne diese zu berühren. Sie können die Position des Headsets optimieren, indem Sie die verstellbaren Ohrkissen und dadurch das Mikrofon anpassen.

- 1 Setzen Sie das Headset auf und schieben Sie es hinter Ihr Ohr. Stecken Sie anschließend den Ohrstöpsel ein.**

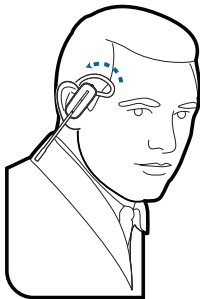

- 2 Setzen Sie Ihren Zeigefinger auf die Leuchtanzeige des Headsets und drücken Sie es in Richtung Ihrer Wange.**



Sobald das Headset nach innen gedrückt wird, spüren Sie leichte Klicks, während das Mikrofon durch das verstellbare Ohrkissen sich näher in Richtung Ihres Mundes verschiebt.

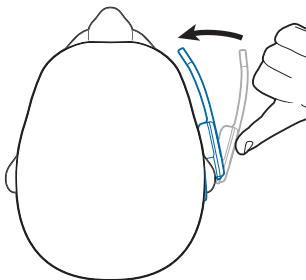

Anbringen eines Kopfbügels am Headset

Das Headset kann links oder rechts getragen werden.

- 1 Richten Sie den Kopfbügel so aus, dass das Headset wie abgebildet angebracht werden kann und bringen Sie den Kopfbügel am Headset an.**

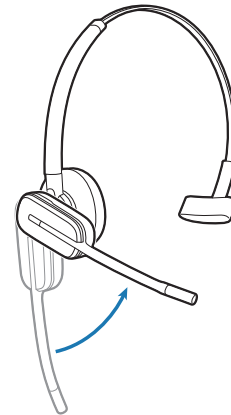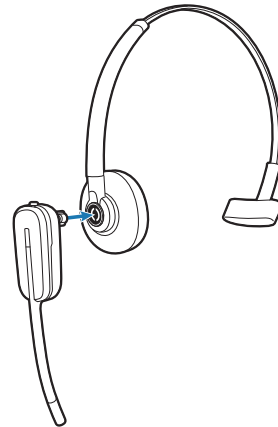


- 2 Drehen Sie das Headset nach oben.**
- 3 Um das Headset optimal zu positionieren, drücken Sie es nach innen, so dass sich das Mikrofon nahe am Mund befindet.**

4 Einrichten des Systems


Anschließen des Netzgeräts

- 1 **Verbinden Sie das Basisnetzgerät mit der Stromanschlussbuchse der Ladestation.**
- 2 **Verbinden Sie das Netzgerät mit der Steckdose.** Die Betriebsanzeige für den Ladevorgang leuchtet grün.

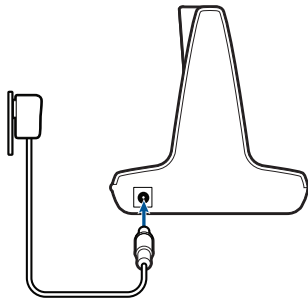

Einsetzen in die Ladestation und Laden des Headsets

- 1 **Drücken Sie das Headset leicht in die Ladestation.** Die Anzeige für den Ladevorgang am Headset blinkt weiß und zeigt so an, dass der Akku des Headsets aufgeladen wird. Bei vollständiger Aufladung leuchtet die Anzeige weiß.
- 2 **Laden Sie das Headset vor der ersten Benutzung mindestens 20 Minuten lang auf.** Es dauert 3 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist.

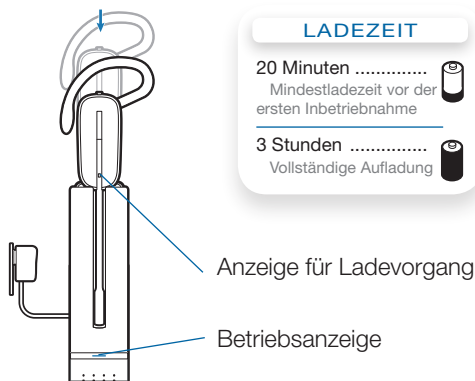

HINWEIS Das Headset kann auch über das USB-Ladekabel aufgeladen werden.


Zum Laden des Headsets über das USB-Kabel muss der PC eingeschaltet und aktiv sein (nicht im Standby-Modus). Die Ladezeit variiert je nachdem, wie viele andere Geräte an den USB-Port bzw. die USB-Ports des Gerätes angeschlossen sind.

Laden des Zusatzakkus

Mit der Deluxe-Ladestation und dem Deluxe-Ladekabel können je nach Bedarf der Headset-Akku und der Zusatz-Akku gleichzeitig oder unabhängig voneinander geladen werden. Der Zusatz-Akku wird mit dem Savi 445 im Akkufach der Deluxe-Ladestation geliefert. Informationen zum Ersetzen des Headset-Akkus finden Sie unter „Ersetzen des Headset-Akkus“.


Laden des Akkus in der Ladestation.

- 1 **Stellen Sie sicher, dass die Deluxe-Ladestation eingeschaltet ist und der Akku korrekt im Akkufach sitzt.** Beim Laden blinkt die Akku-Ladeanzeige grün; sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige konstant grün.

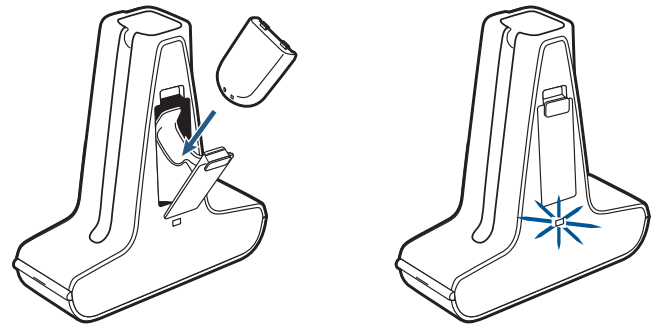


Laden des Akkus mit dem Deluxe-USB-Ladekabel.

- 1 **Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss am Computer.**

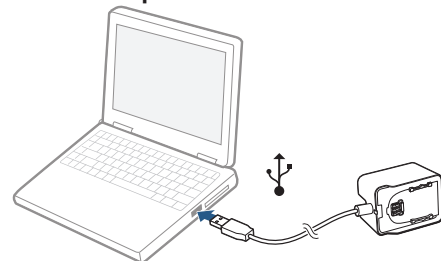


- 2 **Setzen Sie den Akku in die akkuförmige Fassung ein und drücken Sie ihn sanft hinein. Schieben Sie danach den Akku in die angegebene Richtung, bis der Akku einrastet.** Beim Laden blinkt die Akku-Ladeanzeige grün; sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige konstant grün.

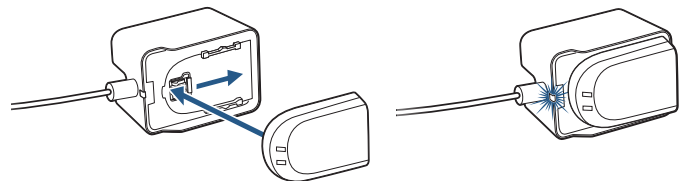


Anschließen des USB-Adapters an den PC

- 1 Stecken Sie den USB-Adapter in den USB-Anschluss am PC ein.** Die Leuchtanzeige am USB-Adapter leuchtet rot und zeigt so an, dass der USB-Adapter betriebsbereit ist. Wenn das Headset gefunden wurde, leuchtet sie grün.

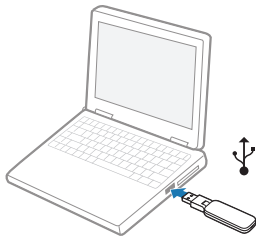

HINWEIS Sie müssen das Headset möglicherweise zunächst laden, damit es vom USB-Adapter gefunden wird

- 2 Der USB-Adapter kann wie dargestellt umgeklappt werden.**

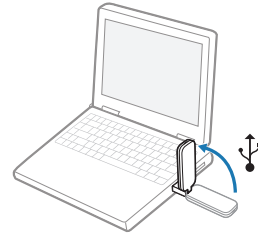

WICHTIGER HINWEIS Wir empfehlen für optimale Leistung die Aktualisierung von Windows mit folgenden Service Packs:

Microsoft Windows® XP Service Pack 3 (SP3) oder höher
Microsoft Windows Vista® Service Pack 1 (SP1) oder höher

Leuchtanzeige des USB-Adapters

Status des USB-Adapters

USB-Leuchtanzeige

Headset angemeldet, inaktiv

Leuchtet grün auf

Headset im Sprechmodus

Blinkt grün

Headset stummgeschaltet

Blinkt rot

Eingehender Anruf

Blinkt rot und gelb

Headset nicht angemeldet

Leuchtet rot auf

Anmeldemodus des USB-Adapters

Blinkt grün und rot

Anmeldung des USB-Adapters zum Konferenzmodus

Blinkt grün und gelb

Telefonkonferenz mit einem oder mehreren angemeldeten Gast-Headsets

Blinkt gelb


5 Verwenden des Headset-Systems

Einschalten des Headsets

Wird der Akku des Headsets gerade aufgeladen und ist mit dem Headset verbunden, bleibt das Headset automatisch eingeschaltet. Das Headset besitzt keinen eigenen Ein-/Ausschalter.

Sprechzeit

Das vollständig aufgeladene Savi W445A bietet im Schmalbandmodus bis zu 7 Stunden Sprechzeit. Die Sprechzeit ist kürzer, wenn das Gerät im Breitbandmodus betrieben und/oder das Headset durchgängig in großer Entfernung vom Adapter benutzt wird. Der Akku kann sogar mitten in einem Gespräch ausgetauscht werden, sodass im Prinzip unbegrenzte Sprechzeiten gewährleistet sind. Weitere Informationen unter „Ersetzen des Headset-Akkus“.

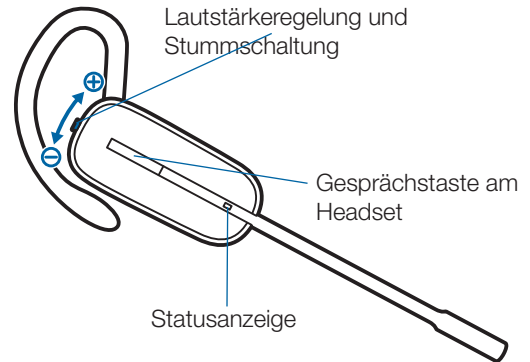

Stummschalten des Headsets während eines Anrufs

Drücken Sie die Lautstärketaste, um einen Anruf stummzuschalten bzw. die Lautstärke-/Stummschaltungstaste aufzuheben. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt rot, wenn das Headset stummgeschaltet ist.

Ist die Stummschaltung aktiv, hören Sie drei hohe Töne. Wird die Stummschaltung deaktiviert, hören Sie drei tiefe Töne.

Nach dem Laden der Plantronics-Software können die Stummschaltetöne folgendermaßen deaktiviert werden: „Start > Programme > Plantronics Control Panel > Geräte > Geräteeinstellungen > Headset – Stummschalteton“.

! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zu Headsets und zum Schutz des Gehörs finden Sie unter:

plantronics.com/healthandsafety.


Funktionen der Headset-Tasten am rechten Ohr

In dieser Tabelle sind die Funktionen der Headset-Tasten bei Tragen des Headsets am rechten Ohr aufgeführt. Wenn Sie das Headset am linken Ohr tragen, befinden sich die Lautstärketasten auf der entgegengesetzten Seite. Eine Tabelle mit den Funktionen der Headset-Tasten beim Tragen des Headsets am linken Ohr finden Sie im Anhang.


| Funktion | Art des Tastendrucks | Tones/Lights |
|---|--|---|
| Anrufe tätigen, annehmen oder beenden | Kurzer Tastendruck auf die Gesprächstaste | 1 Mittelton USB-Adapter blinkt bei Verwendung des Headsets grün |
| Lautstärke erhöhen | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 1 stufenweise höherer Ton |
| Lautstärke verringern | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Verringern der Lautstärke | 1 stufenweise niedrigerer Ton |
| Wechseln zwischen Anrufen | Während des Bestehens einer Verbindung langer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke oder Verringern (mindestens 1½ Sekunden lang) | 1 Mittelton |
| Headset stummschalten/ Stummschaltung aufheben | Während des Anrufs Tastendruck auf Lautstärke-/ Stummschaltungstaste | USB-Adapter blinkt rot im Stummschaltungsmodus 3 hohe Töne bei aktiver Stummschaltung 3 tiefe Töne bei deaktivierter Stummschaltung |
| Warnung bei niedrigem Akkustand | | In Bereitschaft: 1 tiefer Ton/15 Sek. Im Gespräch: 3 tiefe Töne |

Ersetzen des Headset-Akkus


- 1 Entfernen Sie den Zusatz-Akku vom Akkufach an der Seite der Deluxe-Ladestation oder von der Fassung des Deluxe-USB-Ladekabels, sobald er vollständig geladen ist.** Da der Akku Hot-Swap-fähig ist, müssen Sie keinen Anruf abrechen, wenn Sie den Akku innerhalb von fünf Minuten austauschen.

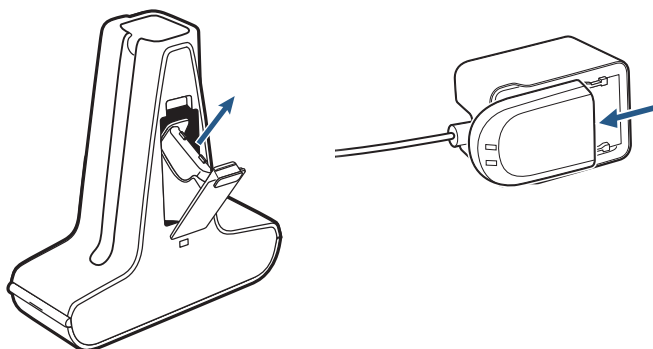


- 2 Trennen Sie den Akku vom Headset.**

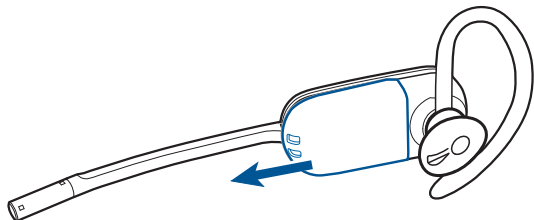

- 3 Schieben Sie den aufgeladenen Akku in das Headset, bis Sie ein Klicken hören.**

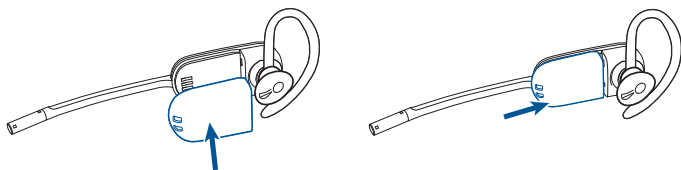

- 4 Laden Sie den verbrauchten Akku, indem Sie ihn in das Akkufach der Deluxe-Ladestation einsetzen und die Klappe schließen, oder verwenden Sie das Deluxe-USB-Ladekabel wie dargestellt.**

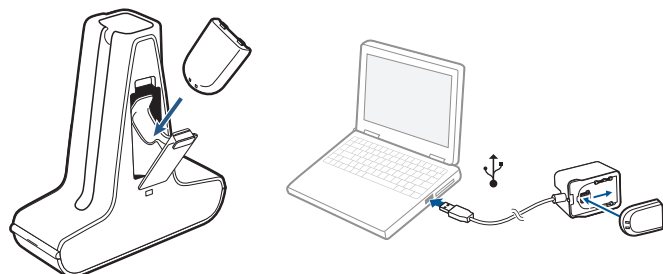

Versetzen des Headsets in den Ruhezustand

Wenn Sie beabsichtigen, das Headset für längere Zeit nicht zu benutzen und in die Ladestation zu legen, können Sie es in den Ruhezustand versetzen. Halten Sie die Gesprächstaste am Headset im Bereitschaftsmodus drei Sekunden lang gedrückt, bis es zweimal weiß blinkt. Um das Headset erneut zu aktivieren, drücken Sie noch einmal die Gesprächstaste. Daraufhin blinkt die Anzeige zweimal weiß.

Akkuspeicherdauer

Wenn Sie einen vollständig aufgeladenen Akku aus dem Headset nehmen, bietet dieser unter normalen Lagerbedingungen eine Akkuspeicherdauer von bis zu 75 Stunden.

Headset-Töne

Reichweitenwarnung

Wenn Sie beim Telefonieren den Empfangsbereich verlassen, hören Sie drei tiefe Töne. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, ertönt ein mittelhoher Ton.

Wird der Empfangsbereich dauerhaft verlassen, werden alle laufenden Gespräche unterbrochen. Sobald Sie sich wieder innerhalb der Reichweite befinden, wird die Verbindung wieder hergestellt. Sollten Sie sich länger als 5 Minuten außerhalb der Reichweite aufhalten, wird das Gespräch automatisch beendet.

Wenn Sie nicht telefonieren, dabei den Empfangsbereich verlassen und die Gesprächstaste drücken, hören Sie einen einzelnen Ton sowie drei tiefe Töne, die anzeigen, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Ein sich alle 15 Sekunden wiederholender tiefer Ton während eines Telefonats weist auf einen niedrigen Akkustand hin. Laden Sie das Headset umgehend auf.

Wenn das Telefon nicht verwendet wird, signalisieren drei tiefe Töne nach Drücken der Gesprächstaste einen niedrigen Akkustand. Laden Sie das Headset umgehend auf.

Lebensdauer der Akkus

In der unteren rechten Ecke des Bildschirms der Taskleiste der folgenden Symbole angezeigt, die den ungefähren Ladestand des Headset-Akkus angeben.



Headset-Leuchtanzeige

Wenn Sie gerade nicht telefonieren, können Sie die Betriebsleuchtanzeige des Headsets ein- bzw. ausschalten, indem Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke (bzw. die Taste zum Erhöhen der Lautstärke bei Tragen des Headsets am linken Ohr) am Headset drei Sekunden lang drücken.

Anmelden eines Headsets

Das Headset und der USB-Adapter werden mit gegenseitiger Anmeldung geliefert. Wenn Sie jedoch ein neues Headset mit einem bestehenden USB-Adapter verwenden möchten oder die Anmeldung Ihres aktuellen Headsets wiederholen müssen, können die Einheiten folgendermaßen gegenseitig angemeldet werden:

- 1 Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist.
- 2 Drücken Sie die Taste zur Anmeldung am USB-Adapter zweimal. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt daraufhin rot und grün.
- 3 Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke (bzw. die Taste zum Verringern der Lautstärke bei Tragen des Headsets am linken Ohr) am Headset drei Sekunden lang, bis die Headset-Leuchtanzeige weiß leuchtet.

- 4 Wenn die Leuchtanzeige am USB-Adapter grün aufleuchtet, sind Headset und USB-Adapter gegenseitig angemeldet.

Vergewissern Sie sich, dass die Anmeldung erfolgreich war, indem Sie die Gesprächstaste am Headset drücken: Das Headset muss weiß und der USB-Adapter grün leuchten.

HINWEIS Sollte beim Anmeldevorgang eine Zeitüberschreitung auftreten oder die Anmeldung fehlschlagen, leuchtet die Leuchtanzeige des USB-Adapters vier Sekunden lang rot und kehrt danach wieder in den vorherigen Status zurück. In diesem Fall versuchen Sie die Anmeldung erneut.

Anmeldung beenden

Befindet sich der USB-Adapter im Anmeldemodus und Sie möchten die Suche nach einem Headset beenden, drücken Sie die Taste zur Anmeldung einfach erneut. Die Leuchtanzeige für die Anmeldung leuchtet daraufhin vier Sekunden lang rot und geht danach wieder in den vorherigen Status zurück.

Wiedergabe von anderen PC-Audioquellen

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte PC-Audioquelle über das Savi W445A-M wiedergegeben wird.

- 1 Gehen Sie auf „Systemsteuerung“ und öffnen Sie „Sounds und Audiogeräte“.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Audio“ unter „Soundwiedergabe“ das Savi W445A-M aus.
- 3 Rufen Sie die Anwendung der PC-Audioquelle auf und starten Sie die Wiedergabe.

6 Tätigen von Anrufen per Headset über den PC

Softwareinstallation

Es wird dringend empfohlen, die Plantronics-Software zu installieren. Ihr Savi-System funktioniert auch ohne diese Software, jedoch wird dadurch die Systemleistung eingeschränkt.

Installieren Sie die Plantronics-Software, um Anrufe mit kompatiblen Softphones über das Headset anzunehmen und zu beenden. Sie können die Software bei plantronics.com/software herunterladen.

Öffnen Sie nach der Installation das Plantronics Control Panel, indem Sie auf „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel klicken“.

Tätigen von Anrufen per Headset über den PC

Um einen Anruf zu tätigen 1. Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset.

2. Wählen Sie die Nummer mithilfe von Microsoft Lync/Office Communicator.

Um einen Anruf anzunehmen Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset.

Um einen Anruf zu beenden Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset.

* Weitere Informationen zum Tätigen eines Anrufs finden Sie in der Hilfe für Microsoft Lync/Office Communicator.

HINWEIS Sie können Anrufe auch direkt über Microsoft Lync/Office Communicator annehmen, indem Sie auf die Anrufanzeige klicken, die auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt wird. In diesem Fall wird der Anruf zur Standard-Freisprecheinrichtung geleitet. Dabei handelt es sich möglicherweise nicht um Ihr Headset. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Microsoft Lync/Office Communicator.

Softphone-Unterstützung

Remote-Gesprächsannahme/-beendigung mit dem Savi-Headset ist für alle Softphones verfügbar. Außer bei Skype™ muss der Benutzer keine zusätzlichen Schritte ausführen. Eine Liste der kompatiblen Softphones finden Sie auf der folgenden Website: plantronics.com/software.

Führen Sie für Skype die folgenden Schritte durch:

- 1 Sie werden während der Installation von Plantronics Unified Runtime Engine eine Meldung von Skype erhalten, die Sie darüber informiert, dass PlantronicsURE.exe versucht, auf Skype zuzugreifen. Wählen Sie „Zugriff erlauben, um eine Verbindung herzustellen.“

- 2 Sie können den Verbindungsstatus des Savi W445A-M mit Skype auch überprüfen, indem Sie in Skype die Einstellung unter „Extras > Optionen > Erweitert > Erweiterte Einstellungen > Zugriff anderer Programme“ überprüfen.

Automatische Anrufannahme

Die automatische Anrufannahme erspart dem Benutzer eine Tastenbetätigung, um die Funkverbindung zwischen Headset und Adapter herzustellen.

Die automatische Anrufannahme ist am Savi W445A-M standardmäßig DEAKTIVIERT. Ist die automatische Anrufannahme DEAKTIVIERT, müssen Sie die Gesprächstaste am Headset drücken, um eingehende Anrufe entgegenzunehmen. Ist die automatische Anrufannahme AKTIVIERT, wird ein eingehender Anruf entgegengenommen, wenn das Headset von der Ladehalterung genommen wird.

Konferenzen mit bis zu drei zusätzlichen Headsets

Während Sie telefonieren, können Sie dem USB-Adapter bis zu drei Gast-Headsets hinzufügen, um Konferenzerufe zu tätigen. Beim Hinzufügen eines Gast-Headsets zum Adapter erscheint im Plantronics Control Panel ein weiteres Headset-Symbol, das je nach Anzahl der angemeldeten Gast-Headsets die Zahl 1 bis 3 aufweist.

Andere Gesprächsteilnehmer können wie folgt an einer Konferenz teilnehmen:

- 1 Versetzen Sie das Headset des Gasts während eines Gesprächs in den Anmeldemodus.
- 2 Drücken Sie kurz (weniger als eine Sekunde) die Anmeldetaste des USB-Adapters. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt daraufhin gelb und grün.
- 3 Danach leuchtet die Anzeige am USB-Adapter gelb und Sie hören einen Ton im Haupt-Headset, der anzeigt, dass ein Gast an der Konferenz teilnehmen möchte.
- 4 Wenn Sie nun die Gesprächstaste am Haupt-Headset innerhalb der nächsten fünf Sekunden betätigen, tritt der Gast der Konferenz bei.

Wenn Sie die Gesprächstaste nicht innerhalb der nächsten fünf Sekunden betätigen, wird die Anfrage auf einen Beitritt zur Konferenz abgelehnt und der Gast hört einen Fehlerton in seinem Headset.

- 5 Gäste können Telefonkonferenzen verlassen, indem sie ihre Gesprächstaste drücken.

Sollte dies der Fall sein, hören Sie einen kurzen Ton im Haupt-Headset. Dies geschieht bei jedem einzelnen Austritt aus der Telefonkonferenz.

Unten links im Plantronics Control Panel können Sie erkennen, wie viele Headsets am Adapter angemeldet sind. Das erste Headset ist das Haupt-Headset. Die Zahlen der folgenden Headsets geben die Anzahl der Gäste-Headsets an, die am Adapter angemeldet sind. Das unten stehende Beispiel zeigt, dass erst ein, dann zwei und schließlich drei Gast-Headsets zusätzlich zum Haupt-Headset am Adapter angemeldet sind.




7 Plantronics Control Panel

Mit Plantronics Control Panel können Benutzereinstellungen und verschiedene Geräteeinstellungen geändert werden. Starten Sie dieses Programm, indem Sie auf „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel klicken“.

Registerkarte „Geräte“

Um die Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie im Dropdown-Menü „Plantronics D100A“ aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Geräteeinstellungen“. Unten aufgeführt finden Sie die Einstellungsoptionen und Standardeinstellungen für USB-Adapter und Headset.

HINWEIS Einige Einstellungen, die für ein bestimmtes Plantronics-Gerät nicht zutreffen, können ausgegraut sein.

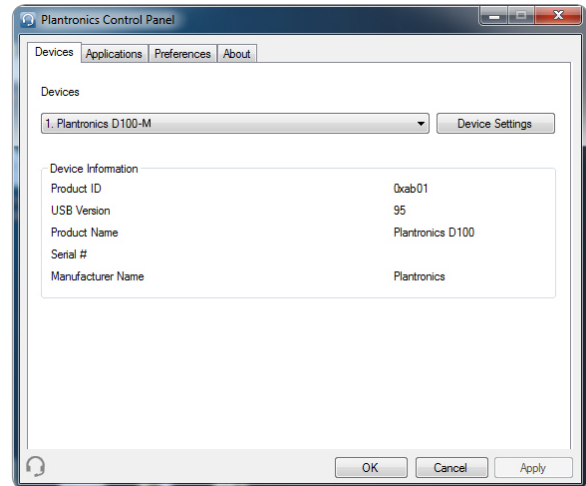

Geräteeinstellungen – Registerkarte „USB-Adapter“

| Optionen | Produktmerkmal | Einstellungen | Standard |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Allgemein | Reichweite | Hoch/Mittel/Gering | Hoch |
| | Automatische Anrufannahme | Aktiviert/Deaktiviert | Deaktiviert |
| Audio | Audio-Bandbreite – PC | Breitband/Schmalband | Breitband |
| Feature Set Lock (Funktionssperre) | Kennwort (erforderlich) | Gesperrt/Entsperrt | Entsperrt |

Reichweite

Das Savi W445A-M wird standardmäßig mit maximaler Reichweiteneinstellung geliefert. Die Reichweite kann minimiert werden, um durch den PC ausgelöste Störgeräusche zu vermeiden, die Anzahl möglicher Telefonate zu erhöhen oder um die Reichweite der Benutzer einzuschränken.

Klicken Sie zum Ändern der Standardeinstellung für die Reichweite in der Software auf „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel > Geräteeinstellungen – USB-Adapter“. Sie können die Reichweiteneinstellung auch ändern, indem Sie die Anmelde Taste des USB-Adapters drei Sekunden lang gedrückt halten. Achten Sie darauf, dass der USB-Adapter dabei nicht aktiv ist. Die Anzeige am USB-Adapter blinkt grün, wenn die Reichweite auf das Maximum eingestellt ist, gelb bei mittlerer Reichweite und rot bei geringer Reichweite.

Ist die Reichweite auf HOCH eingestellt, ist der Empfangsbereich bis zu 100 m groß. Ist die Reichweite auf MITTEL eingestellt, ist der Empfangsbereich bis zu 50 m groß. Ist die Reichweite auf GERING eingestellt, ist der Empfangsbereich bis zu 15 m groß.

Automatische Anrufannahme

Die automatische Anrufannahme ist am Savi W445A-M standardmäßig DEAKTIVIERT. Die automatische Anrufannahme erspart dem Benutzer eine Tastenbetätigung, um die Funkverbindung zwischen Headset und Adapter herzustellen. Ist die automatische Anrufannahme DEAKTIVIERT, müssen Sie die Gesprächstaste am Headset drücken, um eingehende Anrufe entgegenzunehmen. Ist die automatische Anrufannahme AKTIVIERT, wird ein eingehender Anruf entgegengenommen, wenn das Headset von der Ladehalterung genommen wird. Klicken Sie zum Ändern der Standardeinstellung auf „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel > Geräteeinstellungen – USB-Adapter“.

Audio-Bandbreite – PC

Das Savi W445A-M wird standardmäßig mit Breitband-Audio geliefert. Breitband-Audio ermöglicht eine bessere Sprachqualität und eine naturgetreue Tonwiedergabe. Breitband-Audio benötigt jedoch mehr Strom und hat strenge Zugangskriterien, was wiederum die Gesamtanzahl der auf einem kleinen Raum zum

Einsatz kommenden Systeme reduziert. Breitband-Audio wird von allen PCs unterstützt.

Klicken Sie zum Ändern der Standardeinstellung für die PC-Audio-Bandbreite in der Software auf „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel > Geräteeinstellungen – USB-Adapter“. Sie können auch zwischen Schmalband- und Breitband-Audio wechseln, indem Sie kurz (weniger als eine Sekunde) und anschließend lang (mehr als drei Sekunden) die Anmeldetaste des USB-Adapters drücken. Achten Sie darauf,

dass der USB-Adapter dabei nicht aktiv ist. Die Anzeige am USB-Adapter blinkt beim Wechsel in den Schmalbandmodus vier Sekunden lang rot, beim Wechsel in den Breitbandmodus vier Sekunden lang grün. Wenn Sie zwischen Schmal- und Breitband-Audio wechseln, müssen Sie die Audio-Verbindung wiederherstellen, damit die Änderungen wirksam werden.

Feature Set Lock (Funktionssperre)

Weitere Informationen finden Sie in der Registerkarte „Sicherheit“ in den Geräteeinstellungen.

Geräteeinstellungen – Registerkarte „Headset“

| Optionen | Produktmerkmal | Einstellungen | Standard |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------|
| Allgemein | Stummschalteten | Standard/Tief/Aus | Aus |
| | Klingelton | Klang 1/Klang 2/Klang 3 | Klang 2 |
| | PC-Lautstärke | Standard/Tief/Aus | Standard |
| | Systemtöne | Standard/Tief/Aus | Standard |
| | Zweiter eingehender Anruf | Kontinuierlich klingeln/Einmal klingeln/ Ignorieren | Kontinuierlich klingeln |

Geräteeinstellungen – Registerkarte „Erweitert“

| Optionen | Produktmerkmal | Einstellungen | Standard |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Lärmschutz | Begrenzung von akustischen Schockreaktionen | Aktiviert/Deaktiviert | Aktiviert |
| | G616* | Aktiviert/Deaktiviert | Deaktiviert |
| | Audiobegrenzung* | 80 dB/85 dB/Aus | 85 dB |
| | Telefonstunden pro Tag | 2/4/6/8 | 8 |
| Feature Set Lock (Funktionssperre) | Kennwort (erforderlich) | Gesperrt/Entsperrt | Entsperrt |

* Die Audio- und G616-Begrenzungsfunktionen basieren sind in über-Kopf-Modus unterstützt und auf der Verwendung eines gewöhnlichen Headsets und der empfohlenen akustischen Rückkopplung zwischen Headset und Ohr. Informationen zur optimalen Trageposition finden Sie unter „Headset-Einrichtung“.

Begrenzung von akustischen Schockreaktionen

Die Begrenzung von akustischen Schockreaktionen bietet verbesserten Gehörschutz gegen plötzliche laute Geräusche. Wenn die Begrenzung von akustischen Schockreaktionen AKTIVIERT ist, werden plötzliche laute Geräusche vom System erkannt und schnell auf eine angenehme Lautstärke verringert. Wenn die Begrenzung von akustischen Schockreaktionen DEAKTIVIERT ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

G616

Die akustische Begrenzung G616 bietet zusätzlichen Gehörschutz gegen Geräuschspitzen. Wenn die akustische Begrenzung G616 AKTIVIERT ist, bietet das System zusätzlichen Gehörschutz gegen Geräuschspitzen. Die Lautstärke wird entsprechend der Richtlinie G616:2006 des Australian Communications Industry Forum (ACIF, Forum der australischen Telekommunikationsbranche) auf 102 dBA begrenzt. Wenn die akustische Begrenzung G616 DEAKTIVIERT ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

Audiobegrenzung

Audiobegrenzung bietet verbesserten Gehörschutz bezüglich der täglichen Lärmbelastung. Wenn die Audiobegrenzung AKTIVIERT ist, wird die Lautstärke vom System überwacht und auf 80 dBA bzw. 85 dBA begrenzt (je nach Auswahl). Diese Werte entsprechen den aktuellen bzw. zu erwartenden EU-Richtlinien. Wenn die Audiobegrenzung DEAKTIVIERT ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

Feature Set Lock (Funktionssperre)

Weitere Informationen finden Sie in der Registerkarte „Sicherheit“ in den Geräteeinstellungen.

Telefonstunden pro Tag

Standardmäßig sind 8 Stunden eingestellt. Wenn Sie die Einstellung auf 2/4/6 Stunden ändern, wird das System automatisch den Audiobegrenzungsalgorithmus anpassen.

Geräteeinstellungen – Registerkarte „Sicherheit“

| Optionen | Produktmerkmal | Standard |
|------------------------------------|--------------------------|----------|
| Feature Set Lock (Funktionssperre) | Neues Kennwort erstellen | - |
| | Kennwort ändern | - |

Feature Set Lock (Funktionssperre)

Mithilfe der Software von Plantronics können die folgenden Geräteeinstellungen von IT-Mitarbeitern gesperrt und daher nicht von Endbenutzern geändert werden.

- Reichweite
- Automatische Anrufannahme
- Audio-Bandbreite – PC
- Lärmschutz (Begrenzung von akustischen Schockreaktionen, G616, Audiobegrenzung und Telefonstunden pro Tag)

Zum Sperren/Entsperren dieser Einstellungen ist ein Kennwort erforderlich. Gehen Sie zum Sperren/Entsperren einer Einstellung folgendermaßen vor:

1 Erstellen Sie ein neues Kennwort

Erstellen und bestätigen Sie das neue Kennwort in der Sicherheitsanzeige und drücken Sie auf „Set“ (Einrichten). So wird das Kennwort direkt auf dem Gerät gespeichert.

2 Sperren/entsperren von Geräteeinstellungen

Geben Sie Ihr Kennwort in „Feature Set Lock“ (Funktionssperre) in der Bildschirmanzeige „USB-Adapter“ oder „Erweitern“ ein, sperren oder entsperren Sie die gewünschten Funktionen und klicken Sie auf „Übernehmen“.

Kennwortänderung

Im Abschnitt „Kennwort ändern“ können Sie jederzeit Ihr Kennwort ändern. Sie können das Kennwort nur ändern, wenn auf dem Gerät bereits ein Kennwort gespeichert ist.

HINWEIS Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie sich mit dem technischen Kundendienst von Plantronics in Verbindung setzen.

Registerkarte „Applications“ (Anwendungen)

In der Registerkarte „Applications“ (Anwendungen) wird der Status des Plantronics Support für eine Vielzahl von Anwendungen wie Softphones und Media Player angezeigt. Nur für installierte und funktionstüchtige Softphones und Media Player wird der Status als aktiviert und ausgeführt angezeigt.

Registerkarte „Einstellungen“

Über die Registerkarte „Einstellungen“ können Sie Einstellungen für den Media Player sowie andere allgemeine Einstellungen festlegen.

| Optionen | Produktmerkmal | Einstellungen | Standard |
|--------------|---|--|---------------------|
| Media Player | Aktion Media Player – Wenn Anruf beginnt – Wenn Anruf endet | Stummschaltung/Pause/keine Aktion Wiedergabe/keine Aktion | Pause Wiedergabe |
| Allgemein | Öffnen Sie Systemsteuerung – Audiogeräte | (Stellt eine Verknüpfung mit „Sounds und Audiogeräte“ in der Systemsteuerung her.) | |
| | Klingeln auf Headset und PC | Aktiviert/Deaktiviert | Deaktiviert |
| | Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicator Wählton aktiviert) | Aktiviert/Deaktiviert | Aktiviert |
| | Audio Sensing Enabled (Auto Sensing aktiviert) | Aktiviert/Deaktiviert | Aktiviert |
| | Verbindung von Headset zu PC beibehalten | Aktiviert/Deaktiviert | Deaktiviert |

Klingeln auf Headset und PC

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, den PC-Klingelton sowohl über das Headset als auch über den PC-Lautsprecher wiederzugeben.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der PC-Klingelton sowohl über das Headset als auch über den PC-Lautsprecher wiedergegeben.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird der PC-Klingelton entweder über das Headset oder über den PC-Lautsprecher wiedergegeben, abhängig von den Audio-Einstellungen des PCs.

Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft Lync/Office Communicator Wählton aktiviert)

Wenn diese Funktion aktiviert wird, wenn eine Audio-Verbindung zum PC hergestellt ist, geht Microsoft Lync/Office Communicator davon aus, dass der Benutzer einen VoIP-Anruf tätigen möchte und ein Wählton erklingt.

Wenn diese Funktion deaktiviert wird, wenn eine Audio-Verbindung zum PC hergestellt ist, erklingt kein Wählton.

Audio Sensing Enabled (Auto Sensing aktiviert)

Audio Sensing ist eine von schnurlosen Geräten von Plantronics unterstützte Funktion, die das Audiosignal am USB-Anschluss erkennt und automatisch eine Audioverbindung zum PC zwischen dem USB-Adapter und dem schnurlosen Headset herstellt, ohne

dass der Benutzer die PC-Sprechtaste drücken muss. Falls die Funktion „Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled“ (Microsoft Lync/Office Communicator Wählton aktiviert) aktiviert ist, ertönt bei jedem Herstellen einer Audioverbindung zum PC der Wählton von Microsoft Lync/Office Communicator. Es kann jedoch sein, dass der Benutzer die PC-Sprechtaste gedrückt hat, um z. B. Musik zu hören, und den Wählton nicht hören möchte. In diesem Fall, wenn der Benutzer die Funktion „Audio Sensing Enabled“ (Auto Sensing aktiviert) aktiviert hat, wird automatisch eine Audioverbindung hergestellt, wenn am USB-Anschluss eine Audioquelle entdeckt wird, damit der Benutzer nicht jedes Mal die PC-Sprechtaste drücken muss.

Verbindung von Headset zu PC beibehalten

Diese Funktion sorgt dafür, dass die Audioverbindung zum PC auch nach Gesprächsende aktiviert bleibt. Dadurch ist ein Wiederherstellen der Audioverbindung beim Wechseln zwischen PC-Audioanwendungen nicht mehr nötig.

Registerkarte „Info“

In der Registerkarte „Info“ finden Sie die Informationen zum Online-Zugriff auf das druckbare Benutzerhandbuch sowie die Plantronics Kontaktinformationen. Die aktuelle Version von Software und Firmware werden hier ebenfalls angegeben.

8 Plantronics Update Manager

Sie können die erforderliche Software für das Savi W445A-M per Fernzugriff aktualisieren, wenn diese Aktualisierungen verfügbar sind. Starten Sie Plantronics Update Manager vom Windows Startmenü aus, um Einstellungen, wie z. B. automatisch oder manuell nach Aktualisierungen suchen, zu ändern.

Automatisch nach Aktualisierungen suchen

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird in regelmäßigen Abständen automatisch nach verfügbaren Softwareaktualisierungen gesucht.

Jetzt nach Aktualisierungen suchen

Sie können auch jederzeit selbst nach verfügbaren Softwareaktualisierungen suchen, indem Sie auf die Schaltfläche „Jetzt nach Aktualisierungen suchen“ im Update Manager klicken. Wählen Sie „Start > Programme > Plantronics > Plantronics Update Manager“.

Gefundene Aktualisierungen installieren

Nach einer automatischen oder manuellen Suche nach Aktualisierungen sind in diesem Feld alle gültigen Softwareaktualisierungen aufgelistet und die gefundenen Aktualisierungen werden installiert.

9 Fehlerbehebung und allgemeine Fragen

Mein Headset ist nicht stabil.

Wenn Sie das Headset aufsetzen, muss sich das Mikrofon so nahe wie möglich an Ihrer Wange befinden, ohne diese zu berühren. Sie können die Position des Headsets optimieren, indem Sie die verstellbaren Ohrkissen und dadurch das Mikrofon anpassen. Siehe [Aufsetzen des Headsets](#).

Mein Headset funktioniert nicht mit Microsoft Lync/Office Communicator.

Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Headset am USB-Adapter angemeldet ist.

Bei Drücken der Gesprächstaste am Headset sollte ein Microsoft Lync/Office Communicator-Wählton zu hören sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sicherstellen, dass das Headset das Standard-Sound-Gerät darstellt. Klicken Sie hierzu auf „Microsoft Lync/Office Communicator > Extras > Audio und Video einrichten > Hörer oder Headset“ und wählen Sie Ihr Headset als Standardgerät.

Trennen Sie den USB-Adapter und schließen Sie ihn erneut an. Beim Anmelden beim Headset leuchtet es rot; nach erfolgter Anmeldung leuchtet es grün.

Starten Sie Ihren Computer neu.

Ich gebe die Audiosignale von Microsoft Lync/Office Communicator über meine PC-Lautsprecher wieder, möchte es jedoch nur über mein Headset hören.

Vergewissern Sie sich, dass das Headset den Standardlautsprecher/das Standardlautsprecher-Gerät darstellt. Klicken Sie auf „Microsoft Lync/Office Communicator > Extras > Audio und Video wiedergeben > Lautsprecher/Mikrofon oder Freisprechen“ und wählen Sie Ihr Headset als Standardgerät.

Die Sprech- und/oder Hörlautstärke ist zu niedrig oder zu hoch.

Stellen Sie die Hörlautstärke des Headsets mithilfe der Lautstärketaste ein.

Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke über die Sound-Steuerung/Systemeinstellungen Ihres Computers ein.

Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke in der Softphone-Anwendung ein.

Es sind verzerrte Töne oder ein Echo im Headset zu hören.

Verringern Sie die Sprech- und/oder Hörlautstärke am Computer in der Softphone-Anwendung.

Drehen Sie das Mikrofon zu Ihrem Kinn.

Ist der Empfang weiterhin verzerrt, verringern Sie die Lautstärke am Headset.

Ich höre nichts mehr in meinen PC-Lautsprechern.

Windows XP-Betriebssystem

- Öffnen Sie die Registerkarte „Stimme“ unter „Sounds und Audiogeräte“ in der Systemsteuerung Ihres PCs.
- Passen Sie unter „Stimmwiedergabe“ die Standardeinstellungen von Plantronics D100A auf Ihre PC-Lautsprecher an. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Änderung zu bestätigen.

Windows Vista-Betriebssystem

- Öffnen Sie die Registerkarte „Sound“ in der Systemsteuerung Ihres PCs.
- Passen Sie unter „Wiedergabe“ die Standardeinstellungen von Plantronics D100A auf Ihre PC-Lautsprecher an. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Änderung zu bestätigen.

Mac OS X

- Öffnen Sie das Apple-Menü, wählen Sie „Systemeinstellung“ und klicken Sie auf „Sound“.
- Klicken Sie auf „Ausgabe“ und wählen Sie anschließend „Interner Lautsprecher“ oder den gewünschten Lautsprecher.

Die Sprechzeit ist auch nach vollständiger Aufladung des Akkus deutlich kürzer.

Der austauschbare Akku wird schwächer. Kaufen Sie über plantronics.de einen neuen Akku. Verwenden Sie ausschließlich den von Plantronics mitgelieferten Akku-Typ.

10 Anhang

Headset am linken Ohr/Savi System-Tastenfunktionen

In dieser Tabelle sind die Funktionen der Headset-Tasten bei Tragen des Headsets am linken Ohr aufgeführt.

| Headset-Funktion | Art des Tastendrucks | Töne/Leuchtanzeigen |
|---|---|---|
| Anrufe tätigen, annehmen oder beenden | Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste. | 1 Mittelton Headset blinkt weiß USB-Adapter blinkt bei Verwendung grün |
| Lautstärke erhöhen | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Verringern der Lautstärke | 1 stufenweise höherer Ton |
| Lautstärke verringern | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 1 stufenweise niedrigerer Ton |
| Wechseln zwischen Anrufen | Während des Bestehens einer Verbindung langer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke oder Verringern (mindestens 1½ Sekunden lang) | 1 Mittelton |
| Headset stummschalten/Stummschaltung aufheben | Während des Anrufs Tastendruck auf Lautstärke-/Stummschaltungstaste | USB: blinkt ROT |
| Versetzen in den Ruhezustand/erneutes Aktivieren des Headsets | Versetzen in den Ruhezustand: Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset in Bereitschaft, bis es zweimal weiß blinkt. Erneutes Aktivieren: Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset, bis es zweimal weiß blinkt. | Blinkt 2 x weiß |
| Headset im Anmeldemodus | 1. Drücken Sie zweimal die USB-Anmeldetaste am Headset in Bereitschaft. 2. Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke am Headset in Bereitschaft, bis es weiß leuchtet. | USB: blinkt rot und grün Headset: leuchtet weiß Angemeldet = USB leuchtet grün |
| AKTIVIERT/DEAKTIVIERT die Headset-Leuchtanzeige | Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke am Headset in Bereitschaft, bis es zweimal weiß blinkt. | Blinkt 2 x weiß |
| Warnung bei niedrigem Akkustand | | In Bereitschaft: 1 tiefer Ton/15 Sek. Im Gespräch: 3 tiefe Töne |
| Außerhalb der Reichweite | | In Bereitschaft: 1 Ton und 3 tiefe Töne Im Gespräch: 3 tiefe Töne |
| Innerhalb der Reichweite | | Im Gespräch: 1 Mittelton |
| USB-Funktion | | |
| Headset angemeldet, inaktiv | | USB: leuchtet grün |
| Headset im Sprechmodus | | USB: blinkt grün |
| Headset stummgeschaltet | | USB: blinkt rot |
| Eingehender Anruf | | USB: blinkt rot und grün |
| Headset nicht angemeldet | | USB: leuchtet rot |
| USB-Adapteranmeldung | | USB: blinkt grün und rot |
| Anmeldung des USB-Adapters zum Konferenzmodus | | USB: blinkt grün und gelb |
| Konferenzschaltung mit mehreren Gast-Headsets | | USB: blinkt gelb |
| Wechsel zwischen Breitband/Schmalband | Drücken Sie die USB-Taste am Headset in Bereitschaft einmal kurz (< 1 Sek.) und einmal lang (> 3 Sek.). | Schmalband = USB blinkt 4 Sek. rot Breitband = USB blinkt 4 Sek. grün |
| Reichweitereinstellung | Drücken Sie die USB-Taste am Headset in Bereitschaft drei Sekunden lang. | Maximale Reichweite = USB blinkt grün Mittlere Reichweite = USB blinkt gelb Geringe Reichweite = USB blinkt rot |

Headset am rechten Ohr/Savi System-Tastenfunktionen

In dieser Tabelle sind die Funktionen der Headset-Tasten bei Tragen des Headsets am rechten Ohr aufgeführt.

| Headset-Funktion | Art des Tastendrucks | Töne/Leuchtanzeigen |
|---|---|---|
| Anrufe tätigen, annehmen oder beenden | Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste. | 1 Mittelton Headset blinkt weiß USB-Adapter blinkt bei Verwendung grün |
| Lautstärke erhöhen | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 1 stufenweise höherer Ton |
| Lautstärke verringern | Kurzer Tastendruck auf Taste zum Verringern der Lautstärke | 1 stufenweise niedrigerer Ton |
| Wechseln zwischen Anrufen | Während des Bestehens einer Verbindung langer Tastendruck auf Taste zum Erhöhen der Lautstärke oder Verringern (mindestens 1½ Sekunden lang) | 1 Mittelton |
| Headset stummschalten/Stummschaltung aufheben | Während des Anrufs Tastendruck auf Lautstärke-/Stummschaltungstaste | USB: blinkt ROT |
| Versetzen in den Ruhezustand/erneutes Aktivieren des Headsets | Während des Anrufs Tastendruck auf Lautstärke-/Stummschaltungstaste | Blinkt 2 x weiß |
| Headset im Anmeldemodus | 1. Drücken Sie zweimal die USB-Anmeldetaste am Headset in Bereitschaft. 2. Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke am Headset in Bereitschaft, bis es weiß leuchtet. | USB: blinkt rot und grün Headset: leuchtet weiß Angemeldet = USB leuchtet grün |
| AKTIVIERT/DEAKTIVIERT die Headset-Leuchtanzeige | Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke am Headset in Bereitschaft, bis es zweimal weiß blinkt. | Blinkt 2 x weiß |
| Warnung bei niedrigem Akkustand | | In Bereitschaft: 1 tiefer Ton/15 Sek. Im Gespräch: 3 tiefe Töne |
| Außerhalb der Reichweite | | In Bereitschaft: 1 Ton und 3 tiefe Töne Im Gespräch: 3 tiefe Töne |
| Innerhalb der Reichweite | | Im Gespräch: 1 Mittelton |
| USB-Funktion | | |
| Headset angemeldet, keine Aktivität | | USB: leuchtet grün |
| Headset im Sprechmodus | | USB: blinkt grün |
| Headset stummgeschaltet | | USB: blinkt rot |
| Eingehender Anruf | | USB: blinkt rot und grün |
| Headset nicht angemeldet | | USB: leuchtet rot |
| USB-Adapteranmeldung | | USB: blinkt grün und rot |
| Anmeldung des USB-Adapters zum Konferenzmodus | | USB: blinkt grün und gelb |
| Konferenzschaltung mit mehreren Gast-Headsets | | USB: blinkt gelb |
| Wechsel zwischen Breitband/Schmalband | Drücken Sie die USB-Taste am Headset in Bereitschaft einmal kurz (< 1 Sek.) und einmal lang (> 3 Sek.). | Schmalband = USB blinkt 4 Sek. rot Breitband = USB blinkt 4 Sek. grün |
| Reichweitereinstellung | Drücken Sie die USB-Taste am Headset in Bereitschaft drei Sekunden lang. | Maximale Reichweite = USB blinkt grün Mittlere Reichweite = USB blinkt gelb Geringe Reichweite = USB blinkt rot |

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

plantronics.com

For product support contact us at plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands



EEE Yönetmeliğine Uygundur

© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, D100A-M, Savi, W445A-M and WH500A are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. Microsoft, Internet Explorer, Lync, Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the US and other countries. Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents: US, 7,633,963; D643,834; D635,962; BR DI70057796; CN ZL201030674530.7; ZL201030710900.8; EM 001788878-0001; 001792276-0003; IN 233102; KR 30-655804; TW D143596; D143955.

200897-04 (08.13)

plantronics®